



IMPORTANT / ご注意 / 重要

▶ A. The outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged.
コスチュームの着脱はできません。破損の原因となりますので、無理に脱がせようとしないでください。
图示的服装均不能脱下。请不要强行拆下以免人偶损坏。


B. Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.
腕や膝を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行くと破損する恐れがあります。
不要过度移动或扭曲人偶的双手和双腿，否则人偶会损坏。

C. Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, it will be damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
不要把人偶摆放在高温或湿度高的环境，以免会令人偶损坏。

Please keep the instruction sheet for future reference, since it contains important information.
取扱説明書は、ご使用時にもいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。
说明书含有重要信息，请保留，以便将来查阅。
© 2024 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp




A. SEPARATE ROLLING EYEBALLS / 眼球可動ギミックについて / 可动眼球

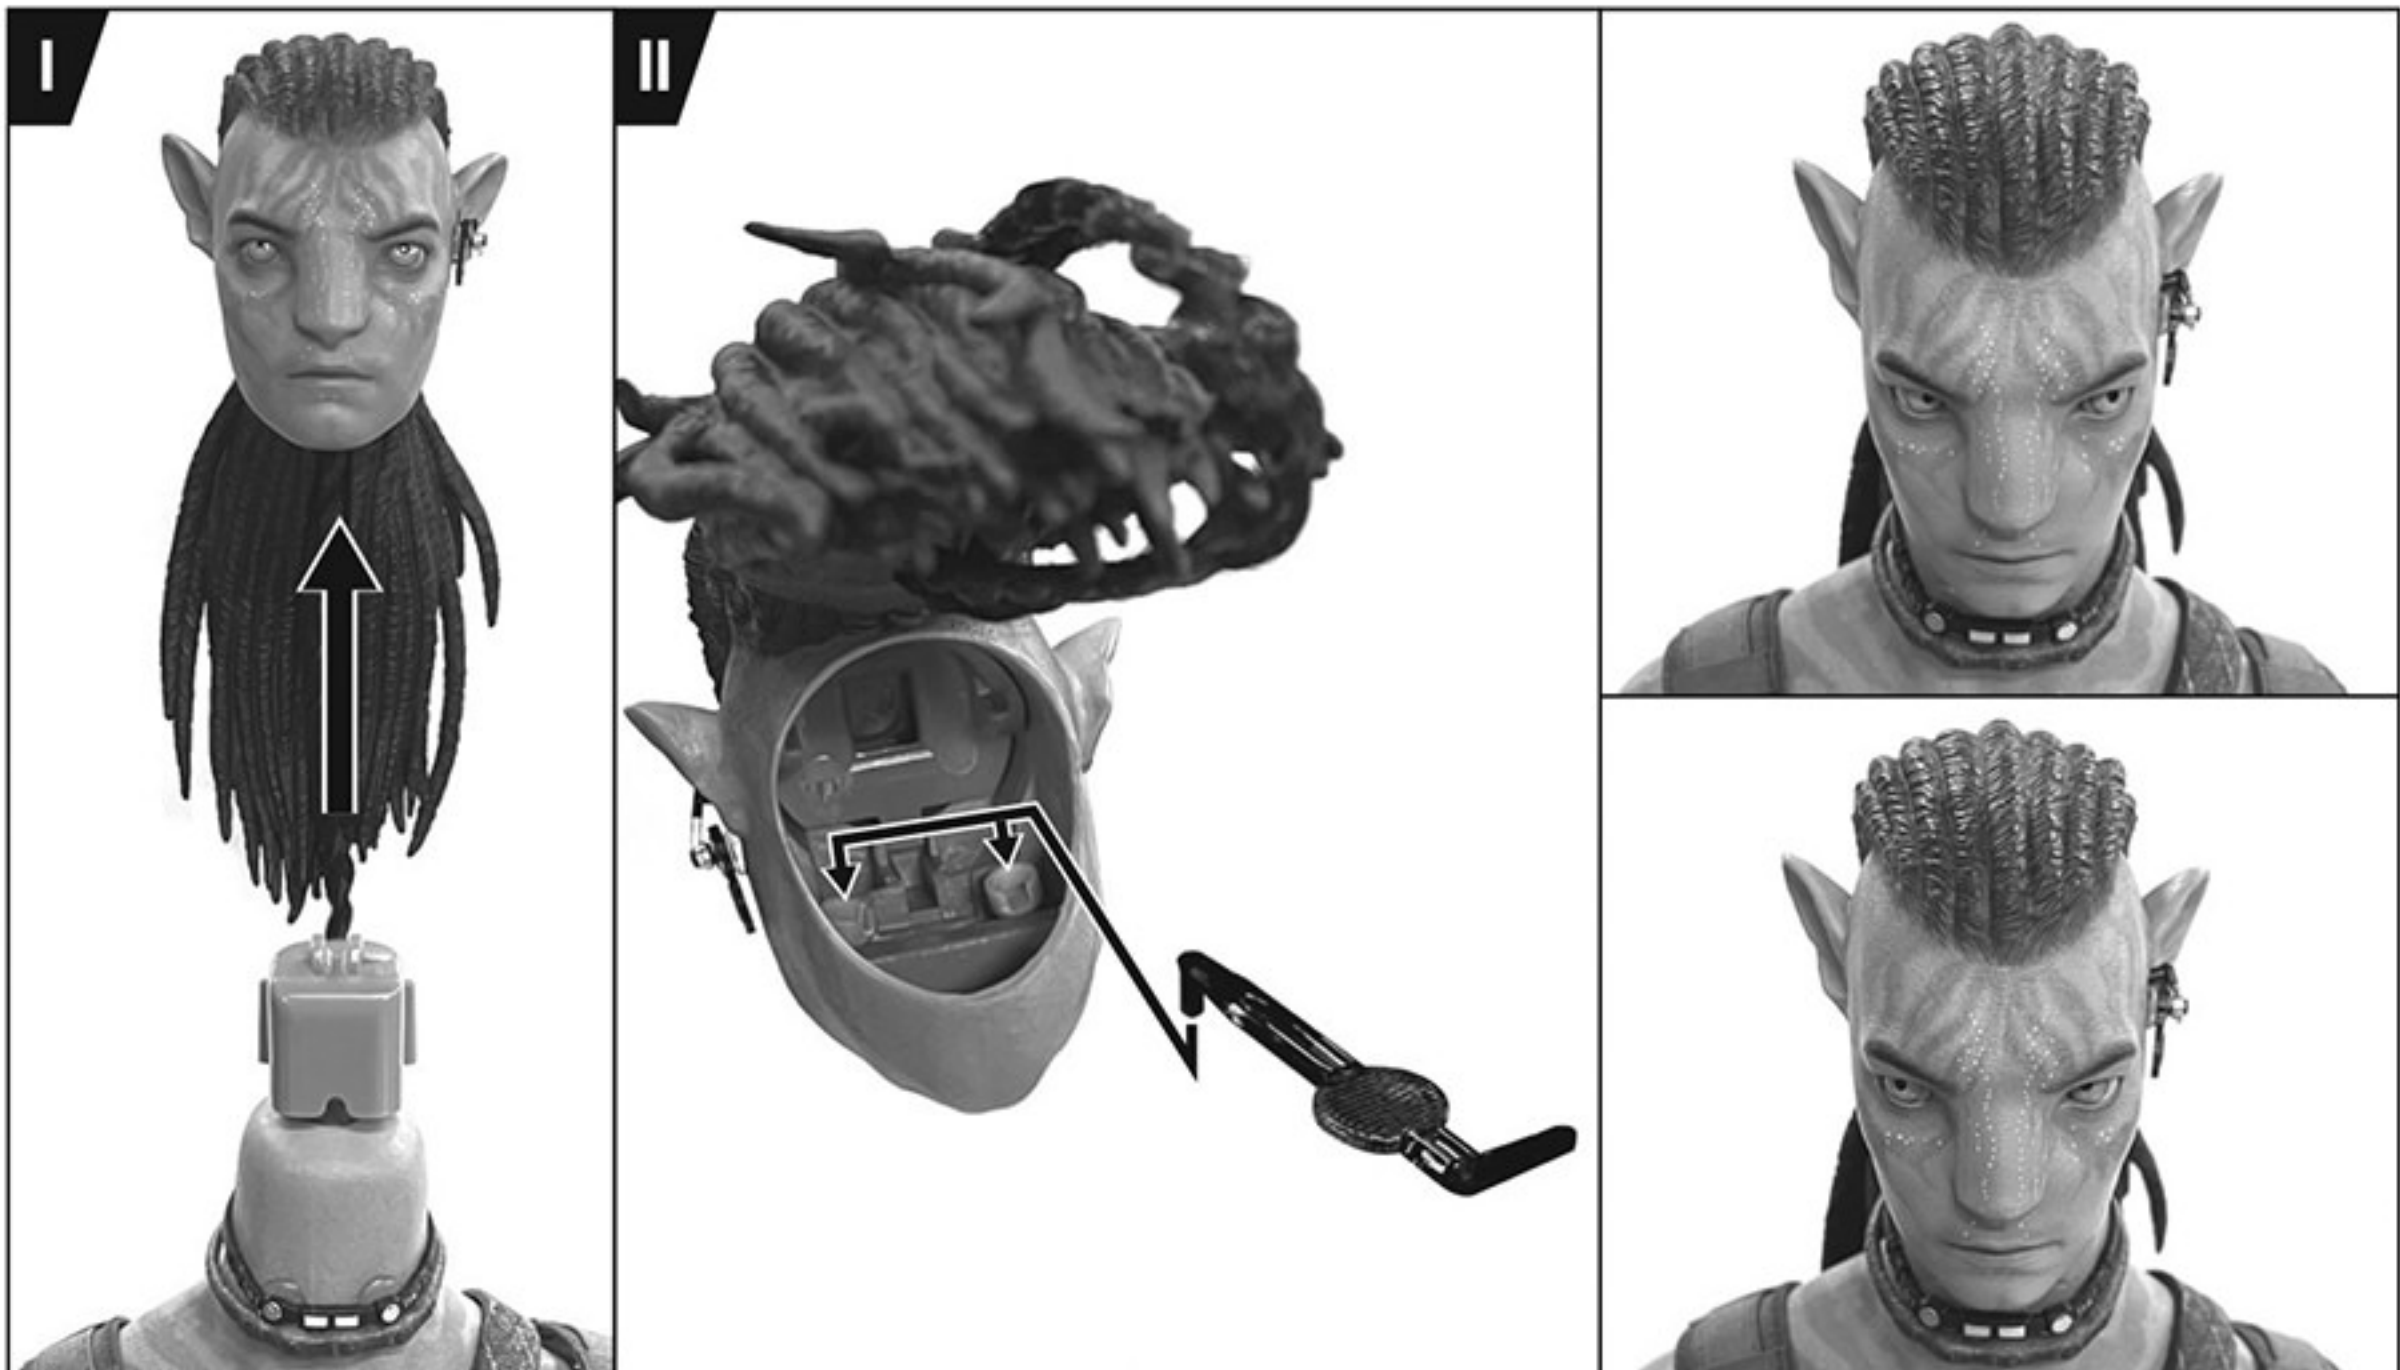

Detach the head sculpt. Eyeballs are set individually to the control button. Use the functional stick to move around the button gently to adjust the eyesight.
ヘッドパーツを取り外してください。眼球は、付属の専用スティックで個別に動かすことができます。専用スティックを静かに動かし、視線を調整してください。
拆除头雕。眼球可以左右移动。按图示透过指定的工具独立操纵及调整眼球角度。

B. ARM MOVEMENT / 腕部の可動について / 手部活动

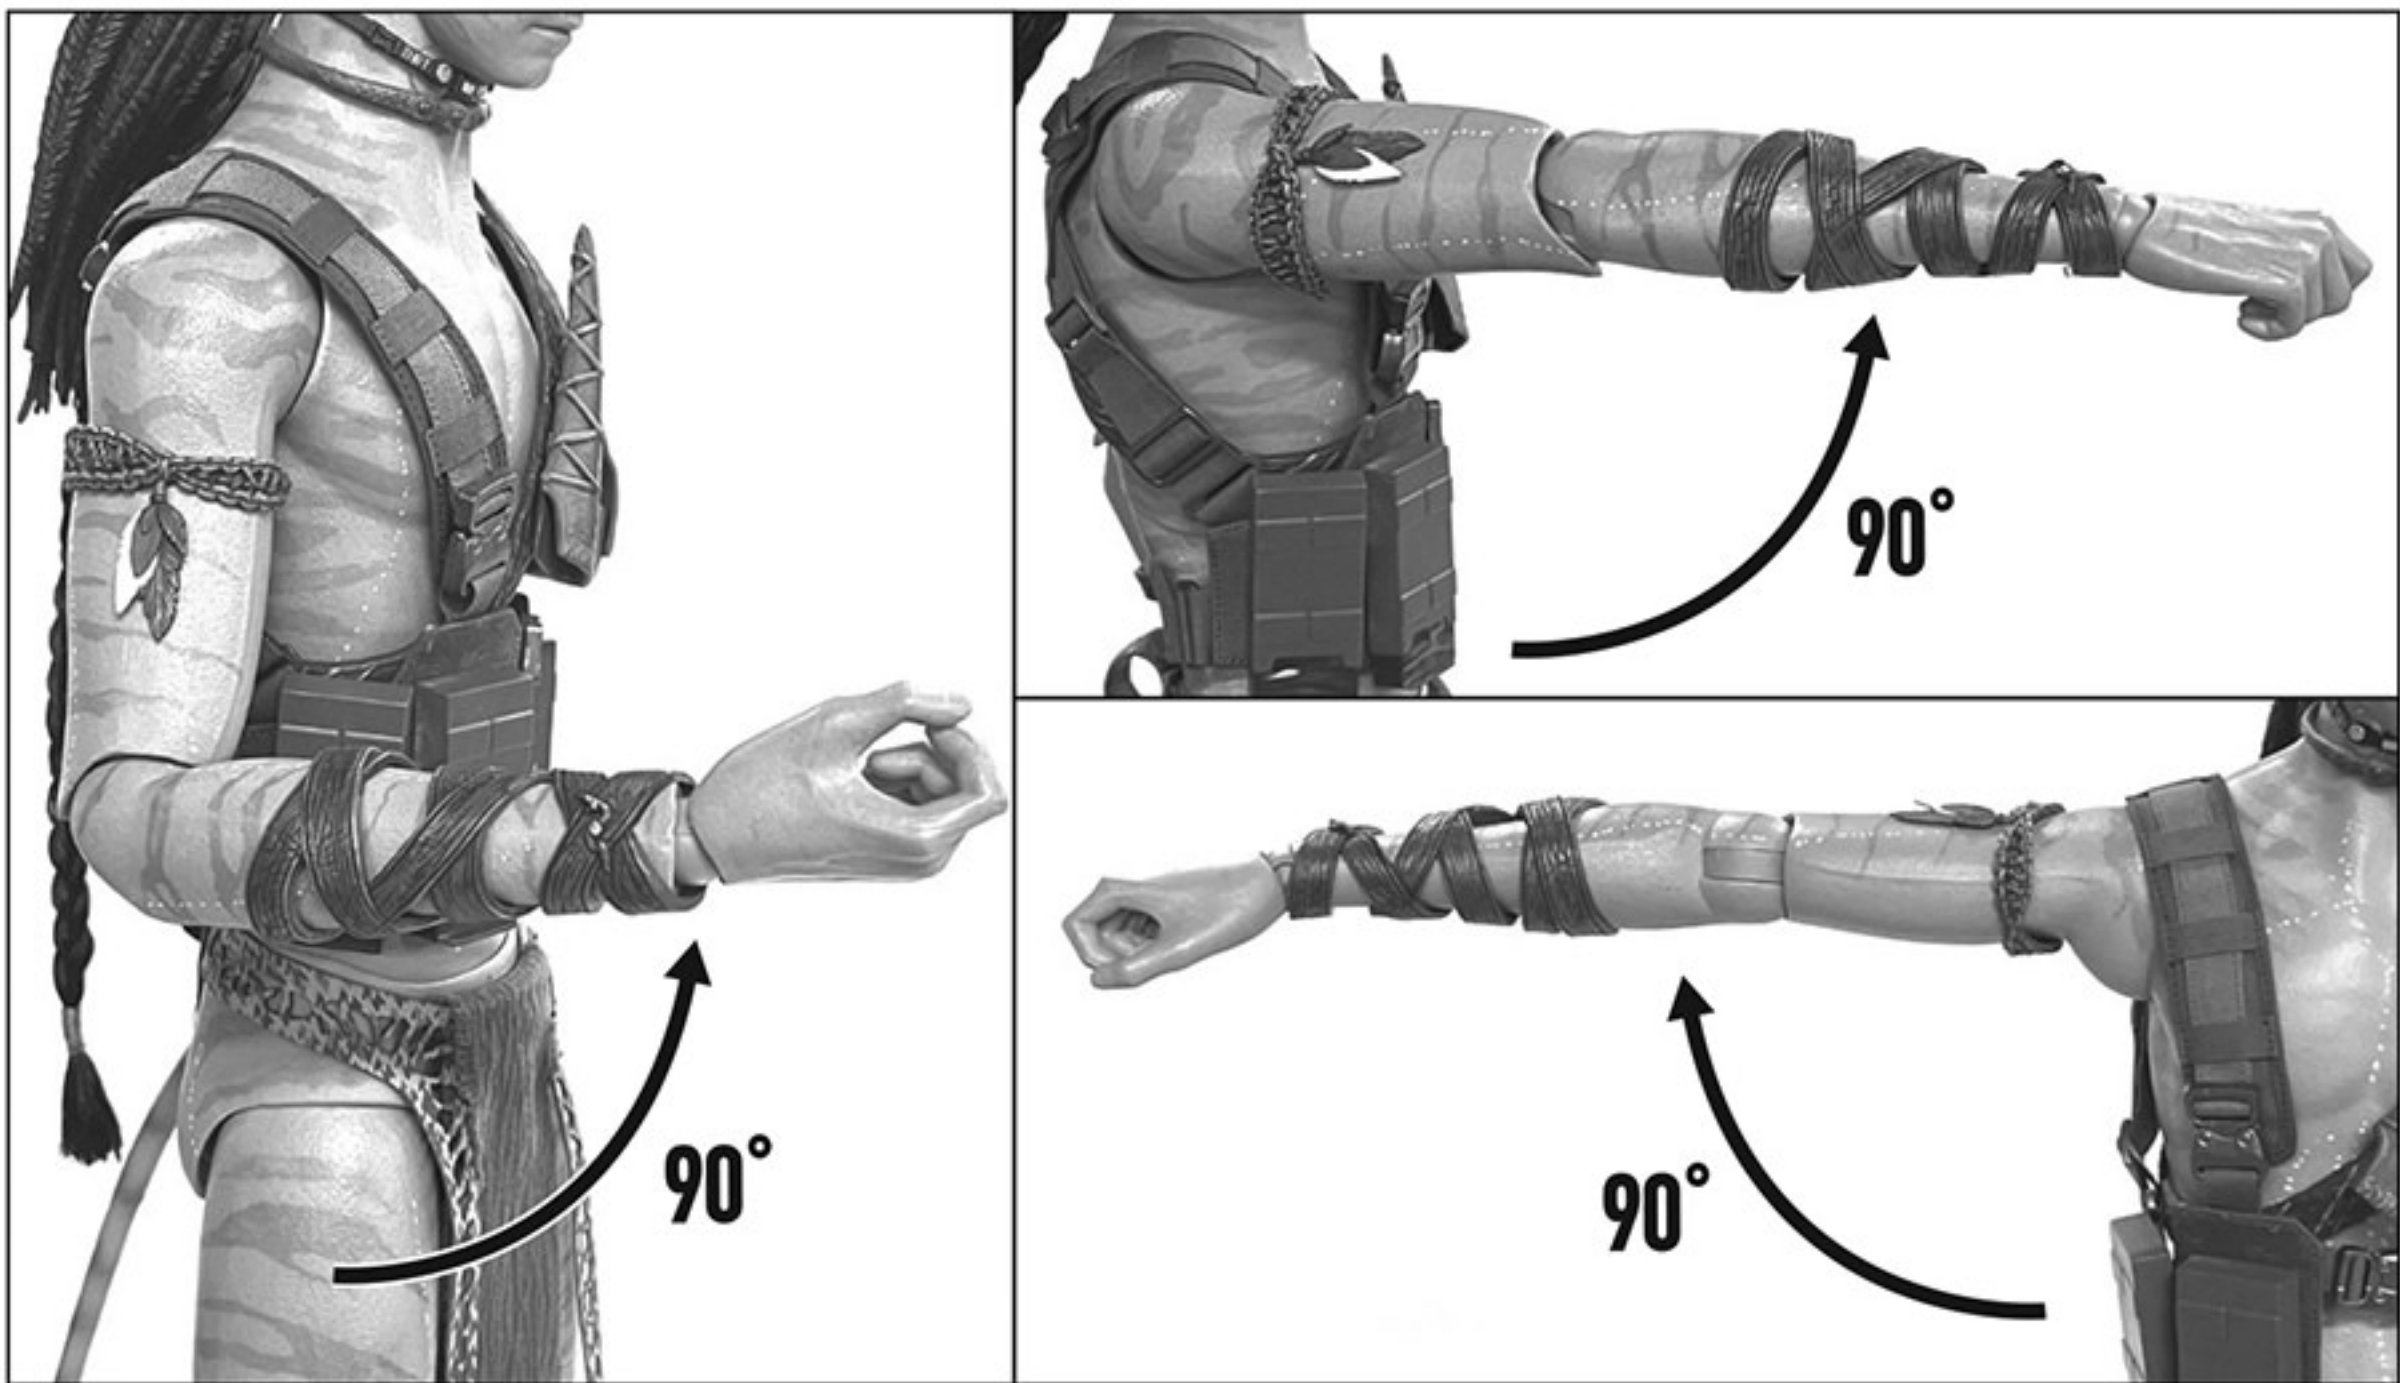


Arms and elbows can move in the direction and range as shown.
腕部と肘部は、画像の可動範囲内で動かすことができます。
手及手肘部分可向图示方向及角度活动。

D. WEIDING WEAPONS I / 武器について I / 使用武器 I



Load the magazine as shown. The cover of the scope can be opened. Indicated part is movable.
画像を参考に、アサルトライフルのマガジンを取り付けてください。スコープは、画像のように開閉することができます。画像のパーツは、前後へスライドさせることができます。
按图示将弹夹安装至长枪上。瞄准器的盖子可以打开。图示部分可以拉动。

F. DIORAMA FIGURE BASE / ジオラマ台座について / 组装情景地台

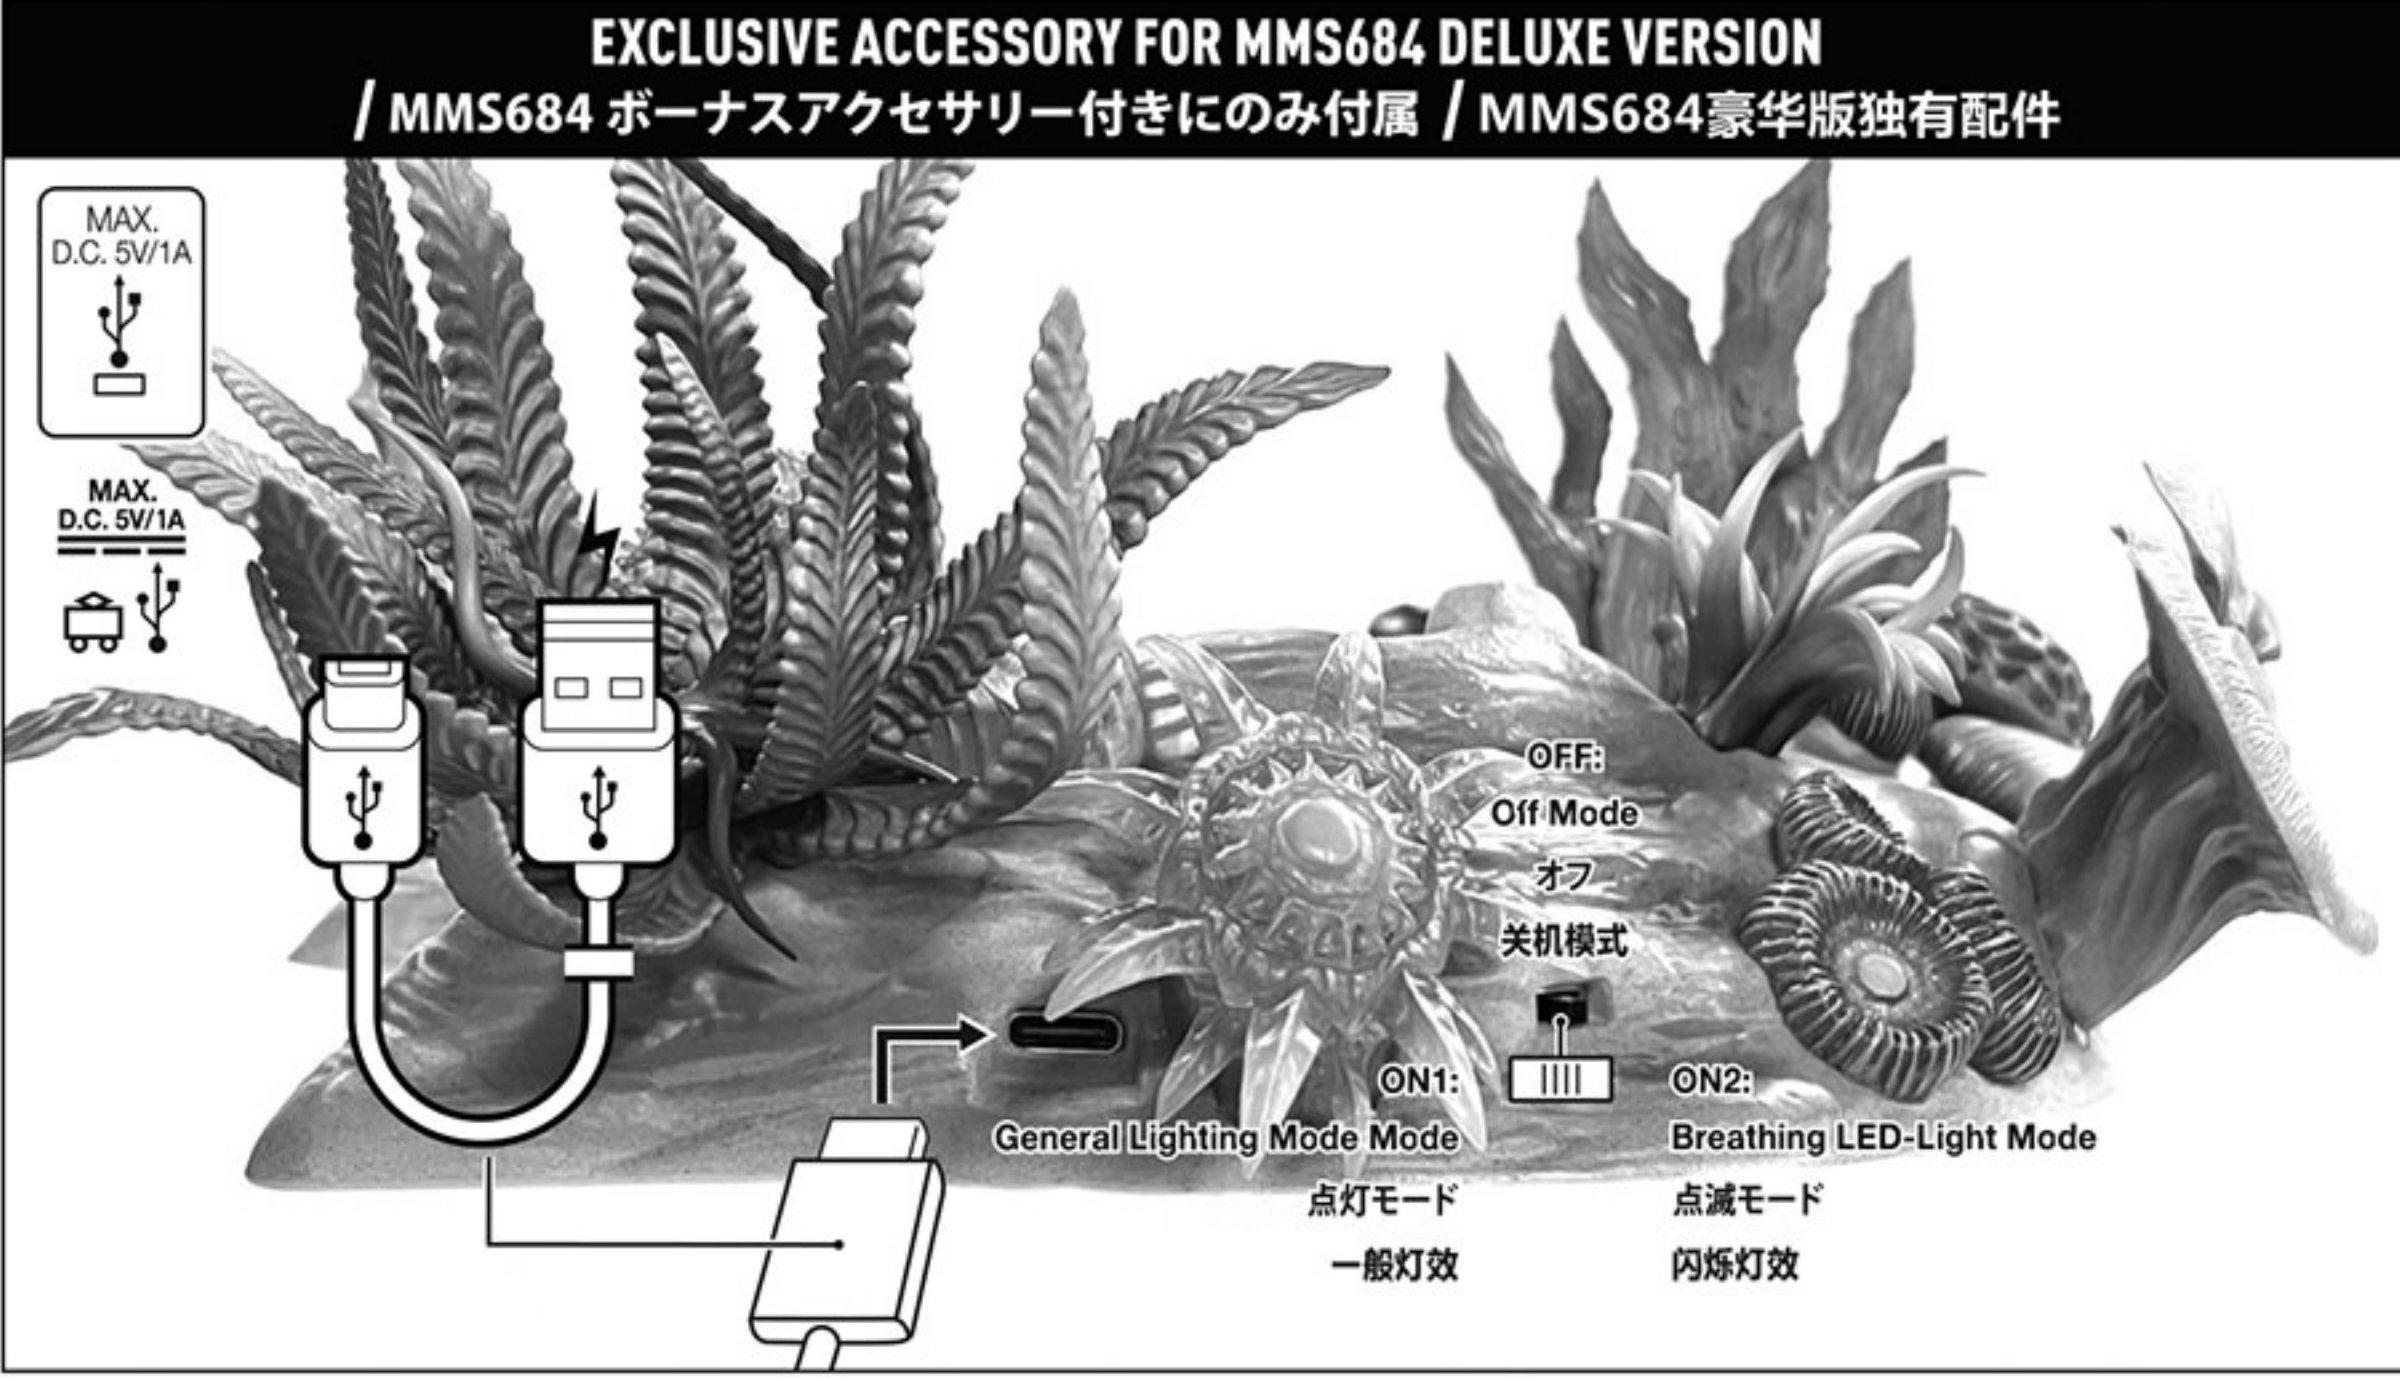


Connect the USB power cable to the recommended D.C. (5V/1A) USB power source and then connect the other end to the type C USB Power port to the figure base. Adjust the two lighting modes by sliding switch.
本製品は、タイプCのUSBケーブルに対応しています。画像を参考に、台座の差込口へUSBケーブルを差し込み、電源アダプター(DC: 5V/1A)へ接続してください。画像のスイッチで「ON1」「ON2」の切り換えができます。(本製品にUSBケーブル・電源アダプターは付属しません。) 電源アダプターを使用する場合は、必ず使用する国や地域の電圧と合致したものをご使用ください。
将USB电源线连接至产品建议的DC(5V/1A) USB 供电源，然后把电源线另一端连接至地台上的Type C USB 电源接口。地台设两种发光模式。

- WARNING
- This product is not a toy. Collectible use only.
 - D.C. to USB Power adapter is not included in this product. D.C. 5V/1A power adapter is required.
 - Do not store or display the product outdoors.
 - Do not expose the product in high temperature and humidity as these extremes can cause a loss of structural integrity.
 - Do not get the product in touch with sharp objects or nails to avoid material damage.
 - Ensure the USB cable connects to the product correctly for power supply; otherwise it will be damaged.
 - The product liable to be cleaned with liquid is to be disconnected from transformer before cleaning.
 - Do not rub or wipe the product with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the product.
 - When cleaning, wipe with a damp cloth first and dry with a clean, soft cloth.
 - Regularly check the USB power cable, plug housing and other components for damage; in the event of such damage, do not connect the product and transformer until the damage is repaired.
 - Adult assembly is required.
 - Do not connect to more than one power supply where such connection is possible without the aid of tool or breaking the product.
 - USB cable is not to be inserted into socket outlets.
 - The product shall only be used with a D.C. to USB Power adapter.
 - The product liable to be cleaned with liquid is to be disconnected from transformer before cleaning.
 - The product is not intended for children under 3 years old.
 - The transformer is not a toy.
 - Misuse of transformer can cause electrical shock.
 - The toy shall only be used with a transformer for toys.
 - The product shall only be used with recommended transformer (not included).
 - This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals. The above situations are not included in maintenance nor replacement.

- ライトアップに関する注意
- 本製品は玩具ではありません。展示品としてご使用ください。
 - 本製品は電源アダプターは付属しません。本製品は電源アダプター(DC 5V/1A)に対応しております。
 - 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
 - 製品は、直射日光の当たる場所、湿度差の大きい場所、高温多湿の場所に置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
 - 本製品を強く握ったり、爪や鋭利なもので触れないでください。破損や変形は自己責任となります。
 - ご使用前に必ずUSBケーブルが正しく接続されていることを確認してからスイッチを入れてください。正しく接続されない状態で通電すると、ライトアップ機能の破損や予期せぬ事故につながる恐れがあります。
 - 本製品の分解・修理は自己責任で行わないでください。取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害については、(株)ホット Toys ジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - (株)ホット Toys ジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - ペンジンやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対にやめてください。
 - 本製品の清掃をする時は、柔らかい布で乾拭きするか、水で濡らしてから固く絞った柔らかい布で拭いてください。水拭きした後は、必ず拭き取ってください。
 - 本製品に接続するケーブルやプラグ、電源アダプターなどは定期的に状態確認をしてください。
 - これらのいずれかに該当すると不具合がある場合は、本製品を交換しないでください。
 - 組み立てに関する作業は大人が行ってください。
 - 製品は破損の危険な電源アダプターへ接続しないでください。
 - USBケーブルをコンセントに差し込みしないでください。
 - 本製品に電池はご使用いたしません。電源アダプター(DC 5V/1A)のみご使用いただけます。
 - 本製品の清掃をする時は、必ず電源アダプターを抜いてください。
 - 16) このパーツは液体で洗うことができ、3才以下のお子様には絶対に製品を洗ってはいけません。
 - 17) 本製品及び本製品に使用する電源機器は玩具ではありません。
 - 18) 変圧器や電源アダプターは、必ず電源アダプターを接続する必要があります。
 - 19) 本製品は、ライトが点滅するタイプで、長時間点滅を繰り返すことによって発熱や発火の恐れがありますので、ご注意ください。
 - 20) 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害については、(株)ホット Toys ジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - 21) 取扱説明書は、ご使用時にもいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。


IMPORTANT / ご注意 / 重要

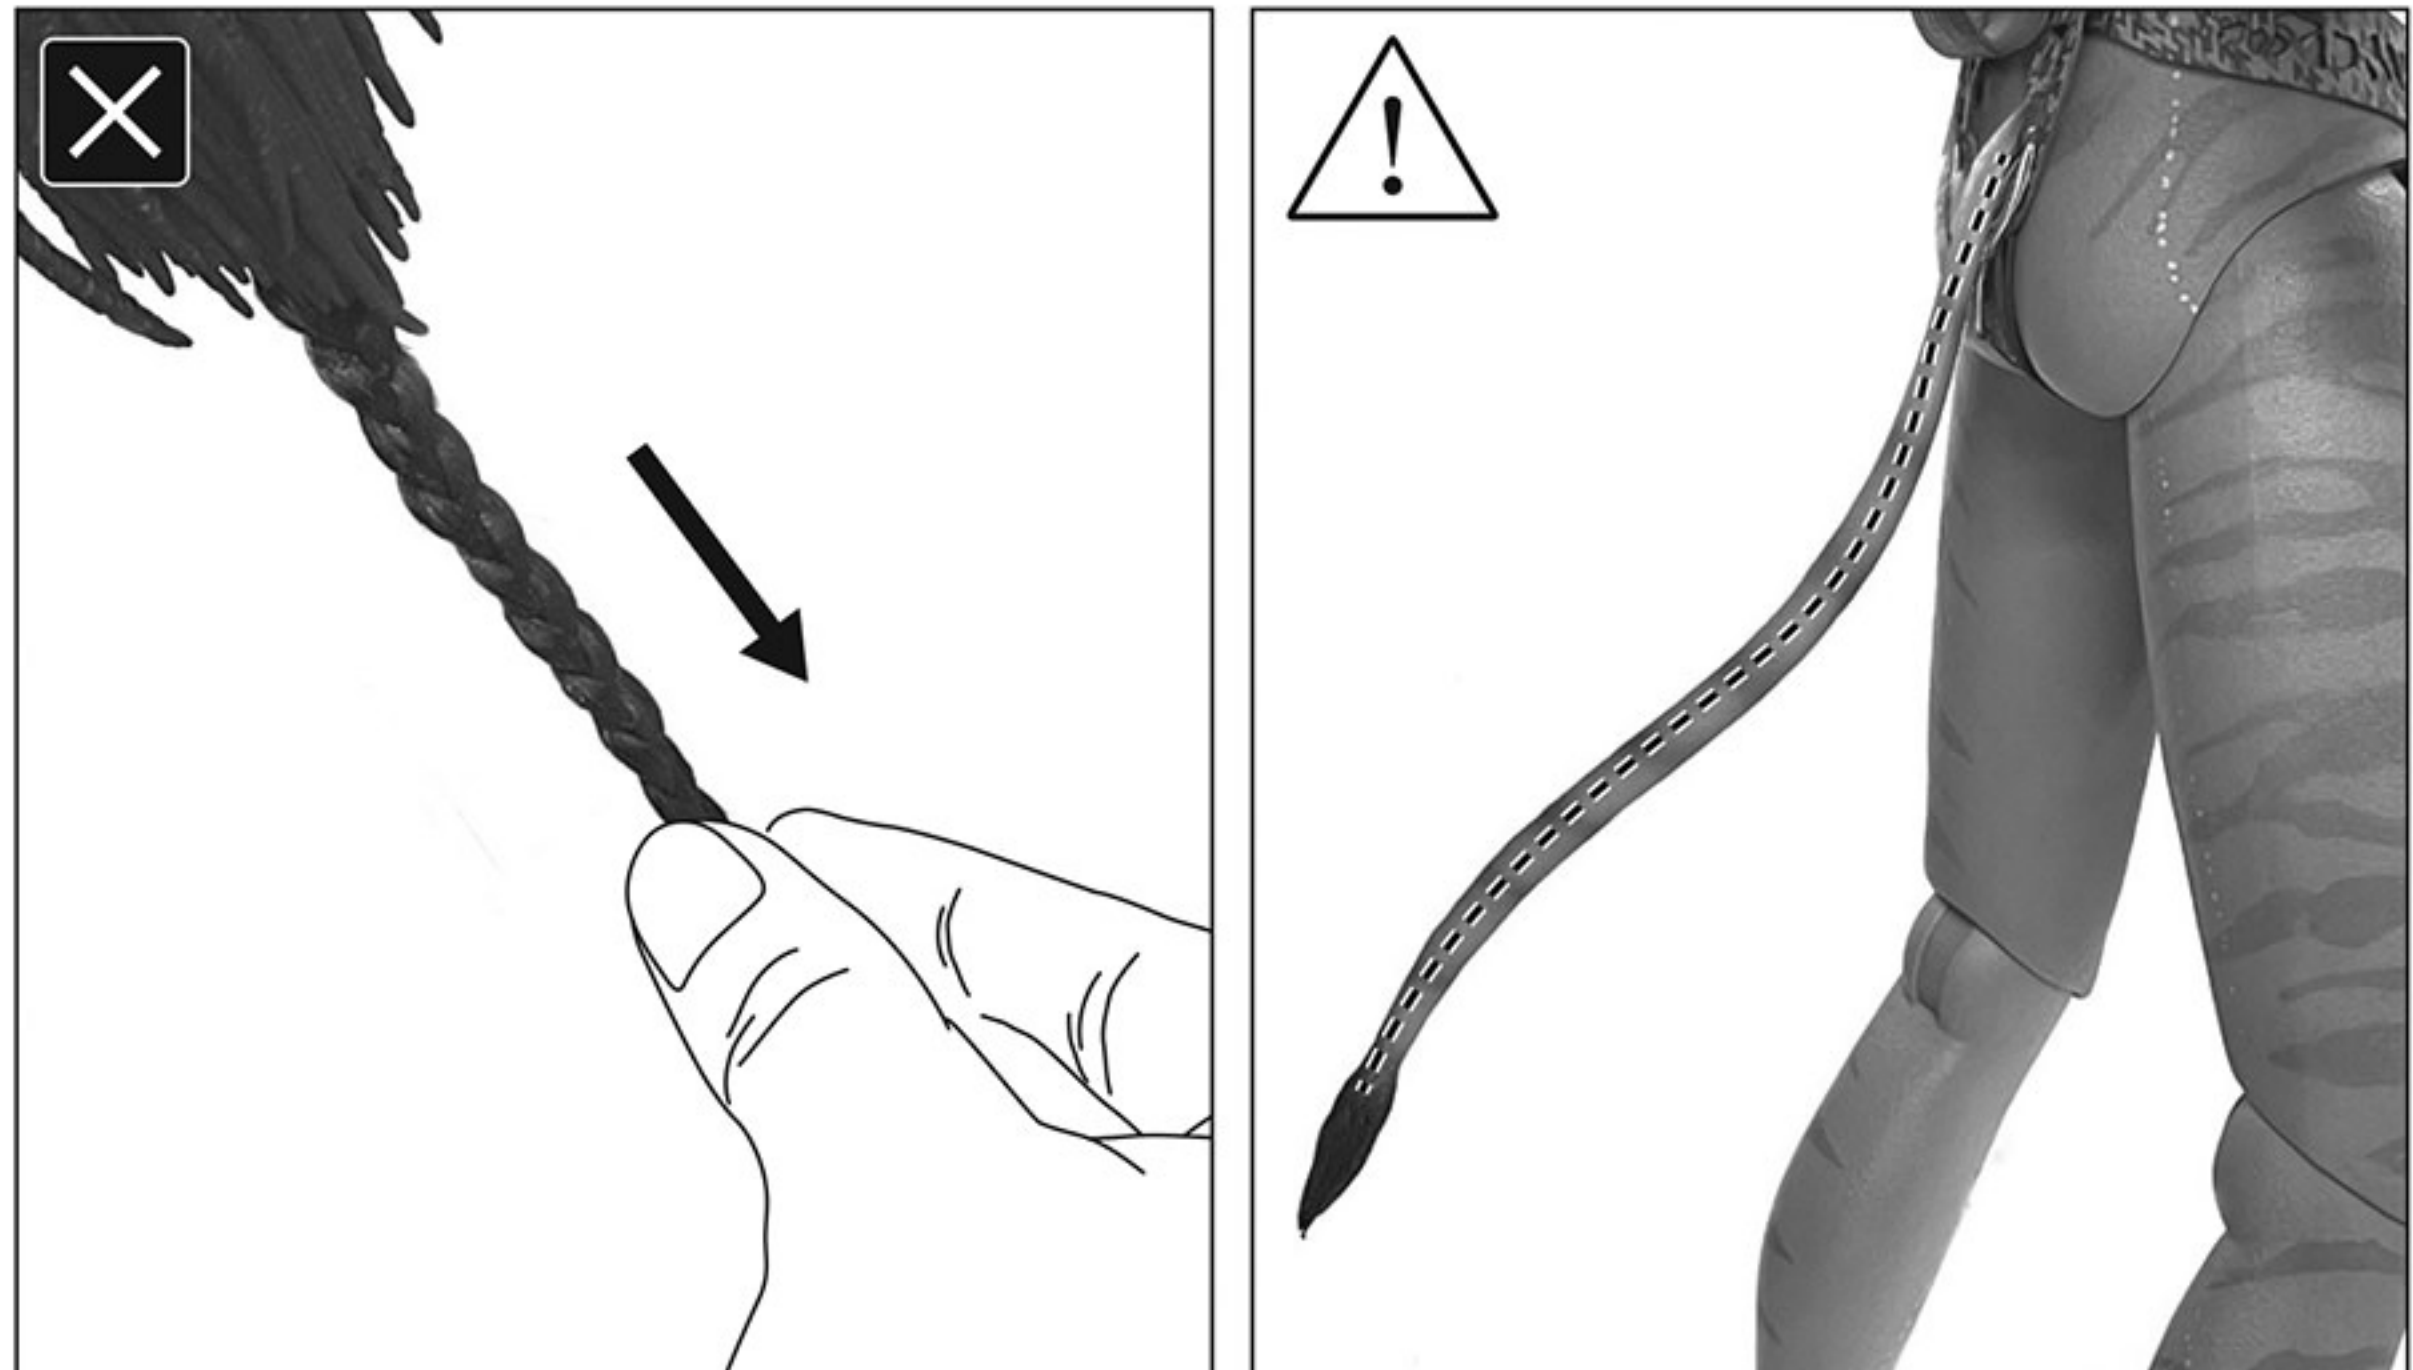

Do not try to pull the hair of the figure; otherwise, it may get damaged.
破損する恐れがありますので、髪を引っ張らないでください。
不要尝试拉扯人偶的头发，否则人偶有机会损坏。


The tail is equipped with bendable wire for styling.
尻尾は、内蔵のワイヤーで動きをつけることができます。
尾巴藏可弯曲铁线以调整造型。

C. LEG MOVEMENT / 脚部の可動について / 腿部活动

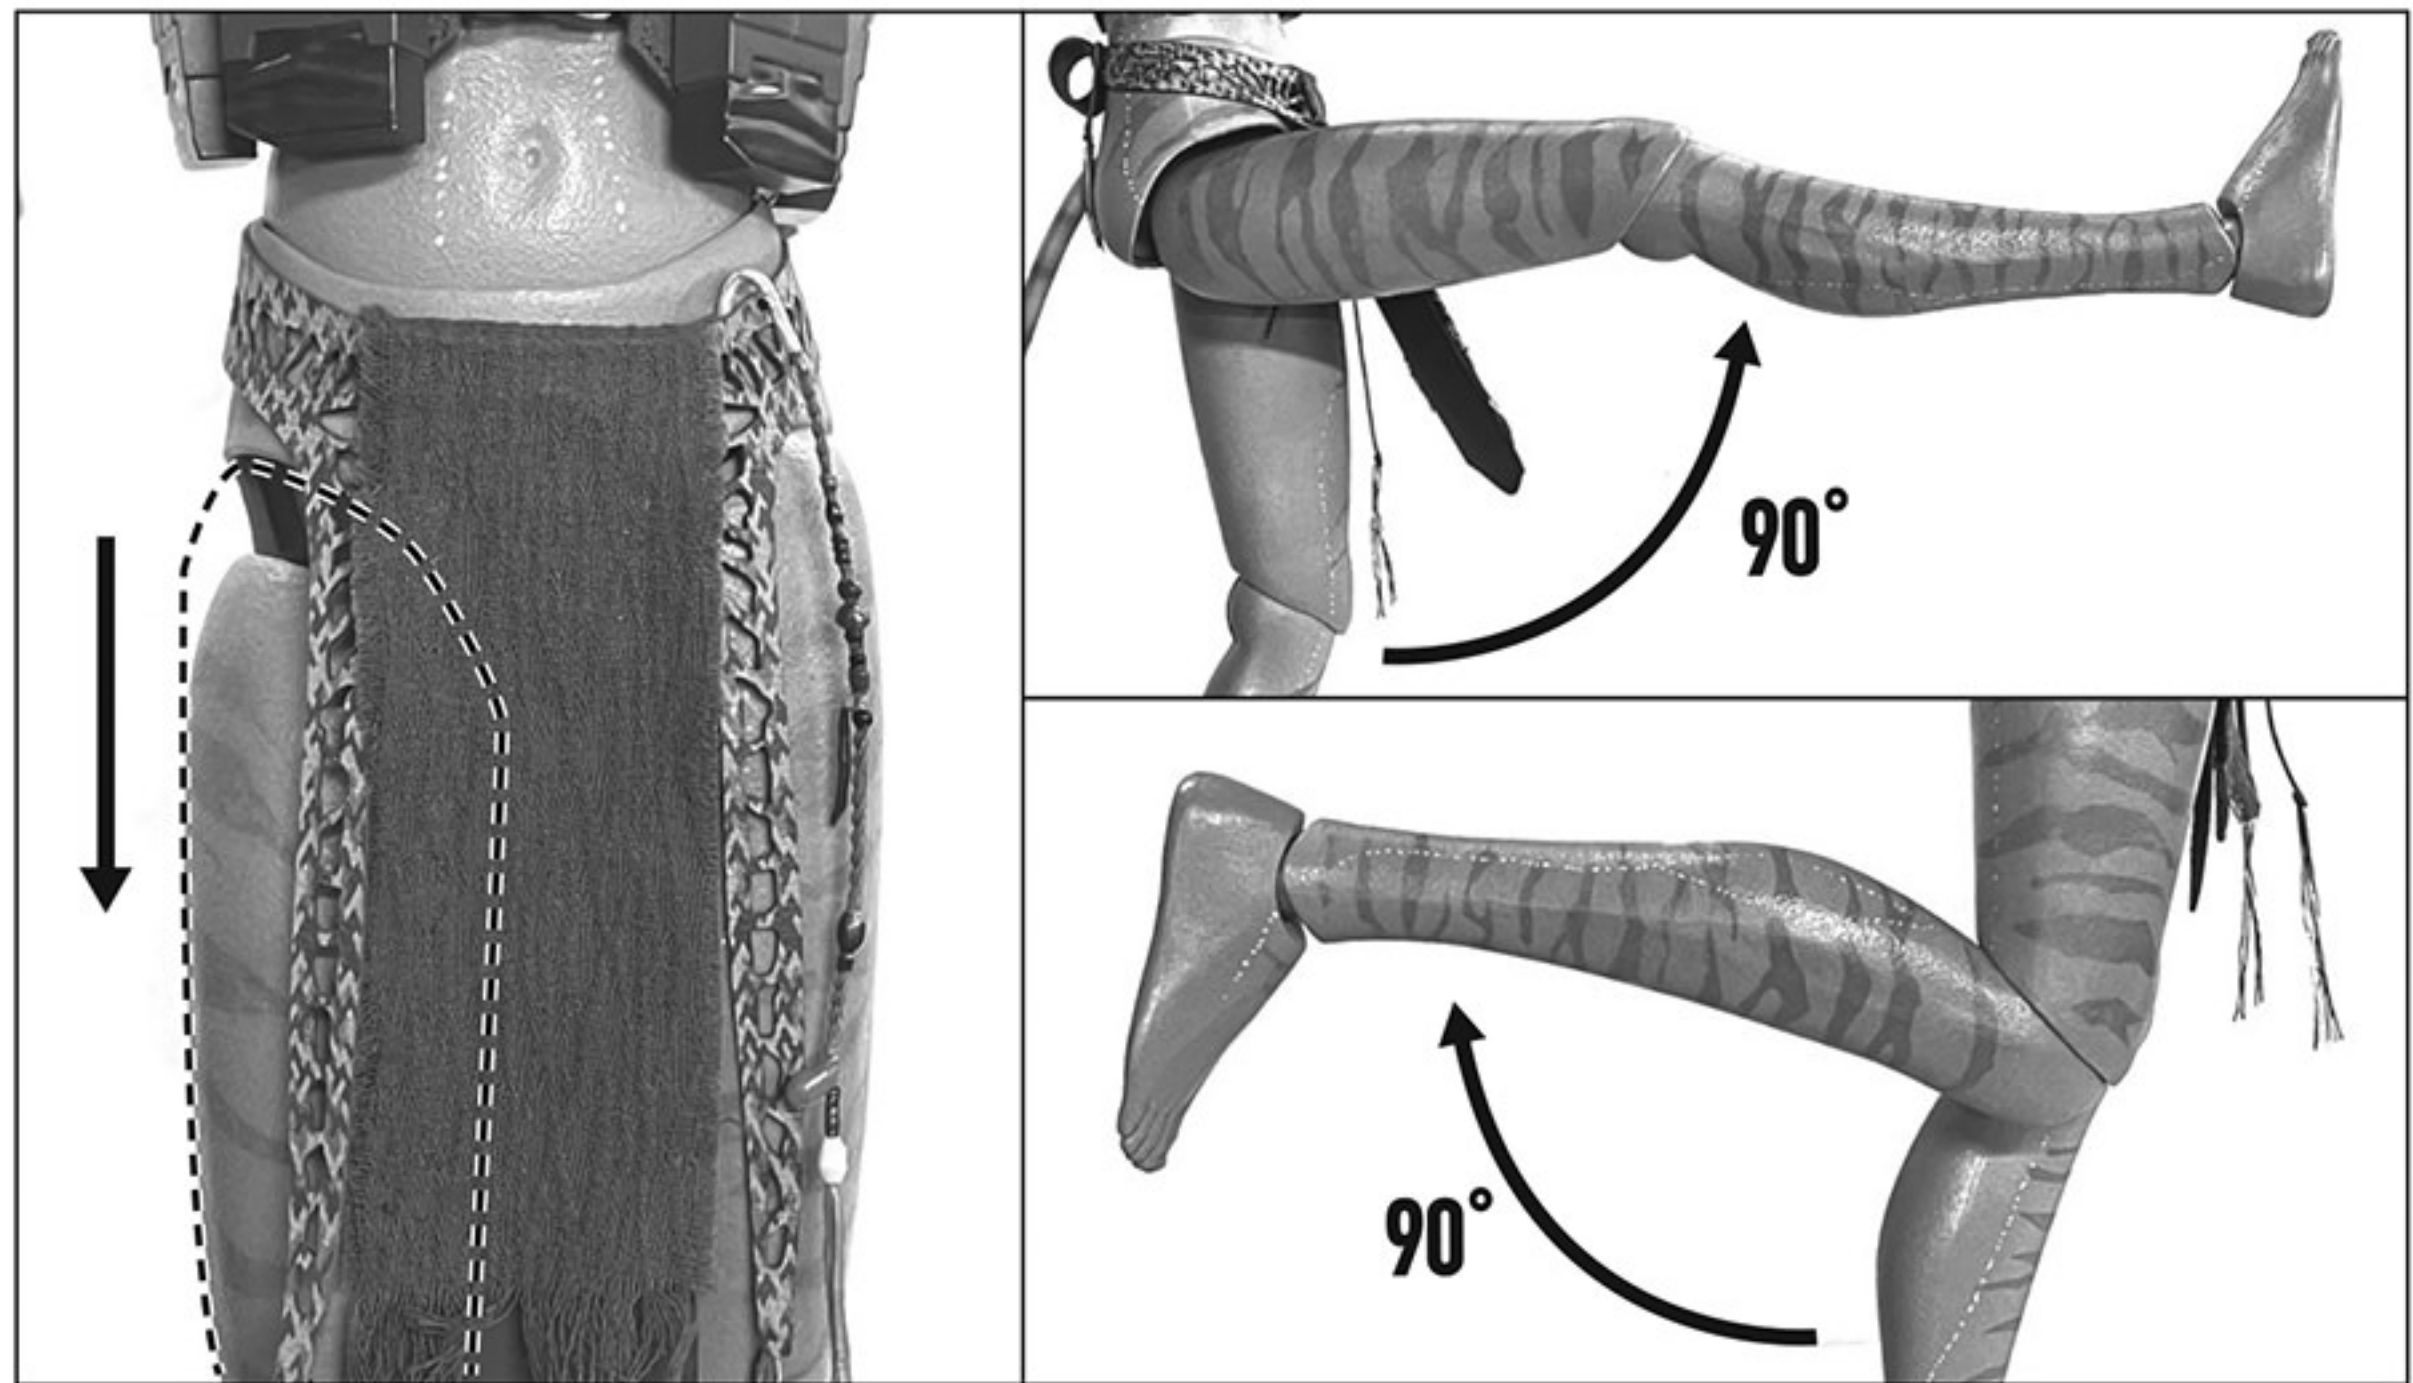


It is recommended to pull down and extend the legs slightly before positioning them. Legs, knees and calves can move in the direction and range as shown.
脚部を可動させる際は、画像のように左右それぞれ少し引き下げてから行なってください。脚部と膝部は、画像の可動範囲内で動かすことができます。
稍微拉下并伸展双腿，以便摆出更大角度的动作。脚及膝盖部分可向图示方向及角度活动。

E. WEIDING WEAPONS II / 武器について II / 使用武器 II

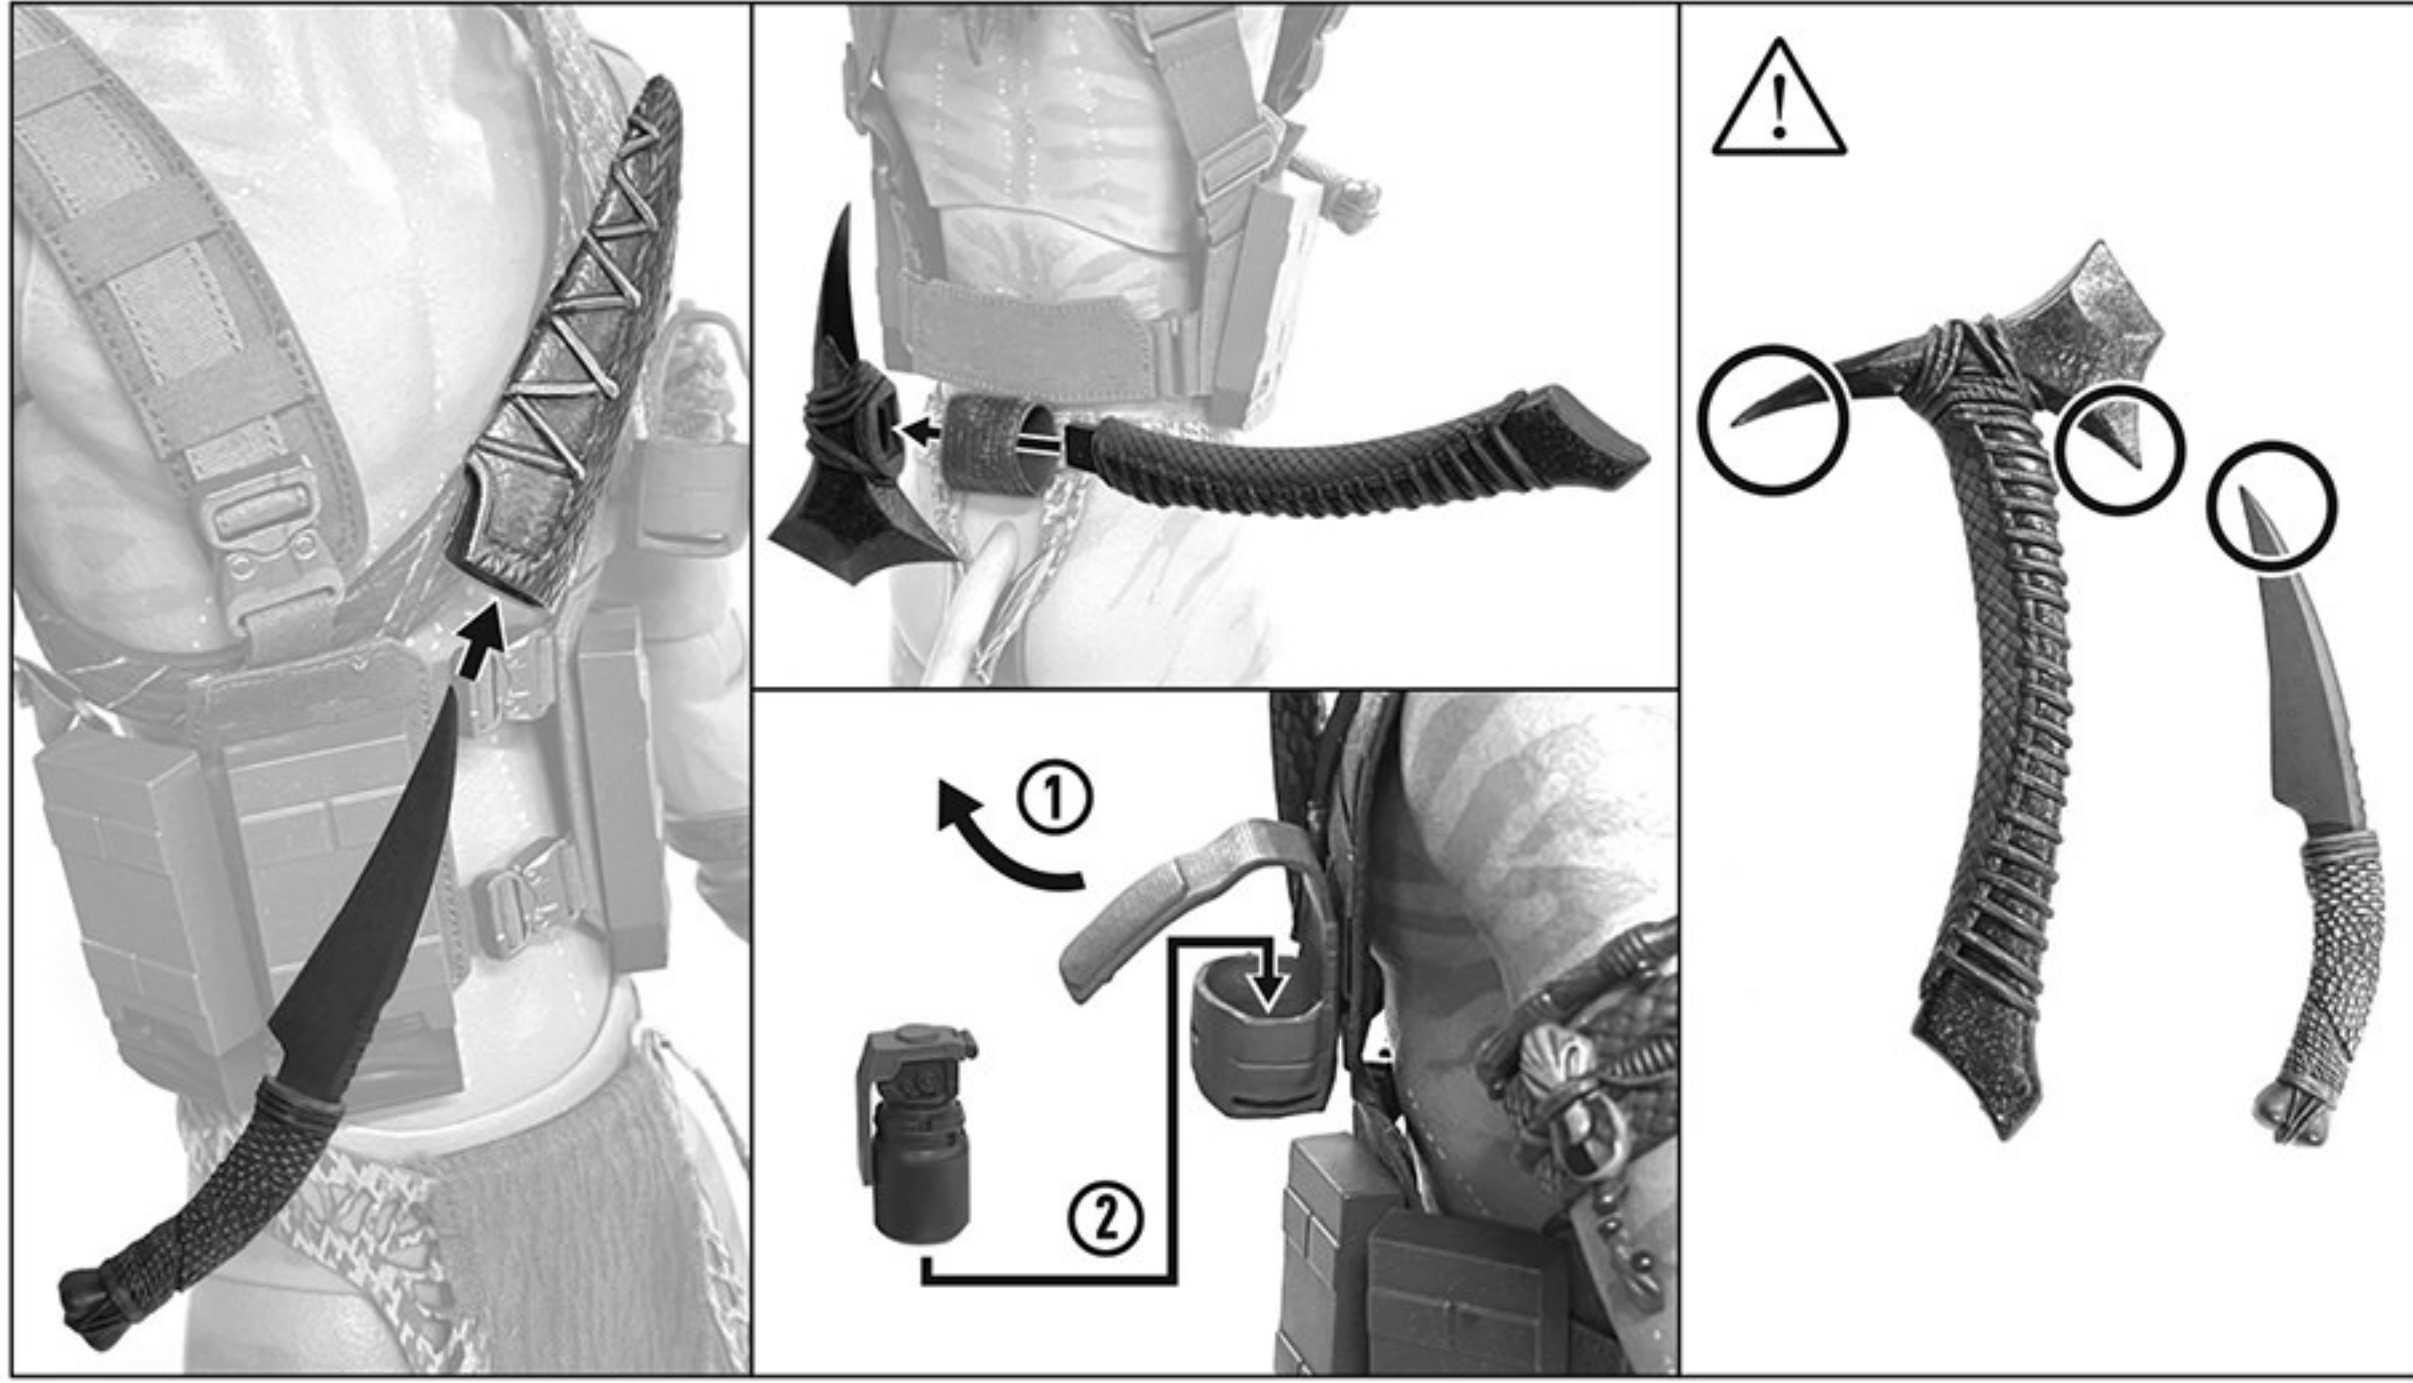

Dagger can be placed in the dagger sheath. Detach the upper part of the axe before placing it into the holder as shown. Grenade can be placed into the pouch as shown. Indicated areas are very sharp. Be careful when handling.
ナイフは、ショルダーベルトの鞘へ収めることができます。画像を参考に、斧を分離させ、腰部のホルダーへ取り付けてください。画像の順番に沿って、グレネードをショルダーベルトのポーチへ収めてください。
将匕首放入收纳鞘中。按图示将斧头上半部分拆除以放入收纳鞘。将手榴弹放入收纳鞘中。图示的位置非常锋利，处理时请小心。

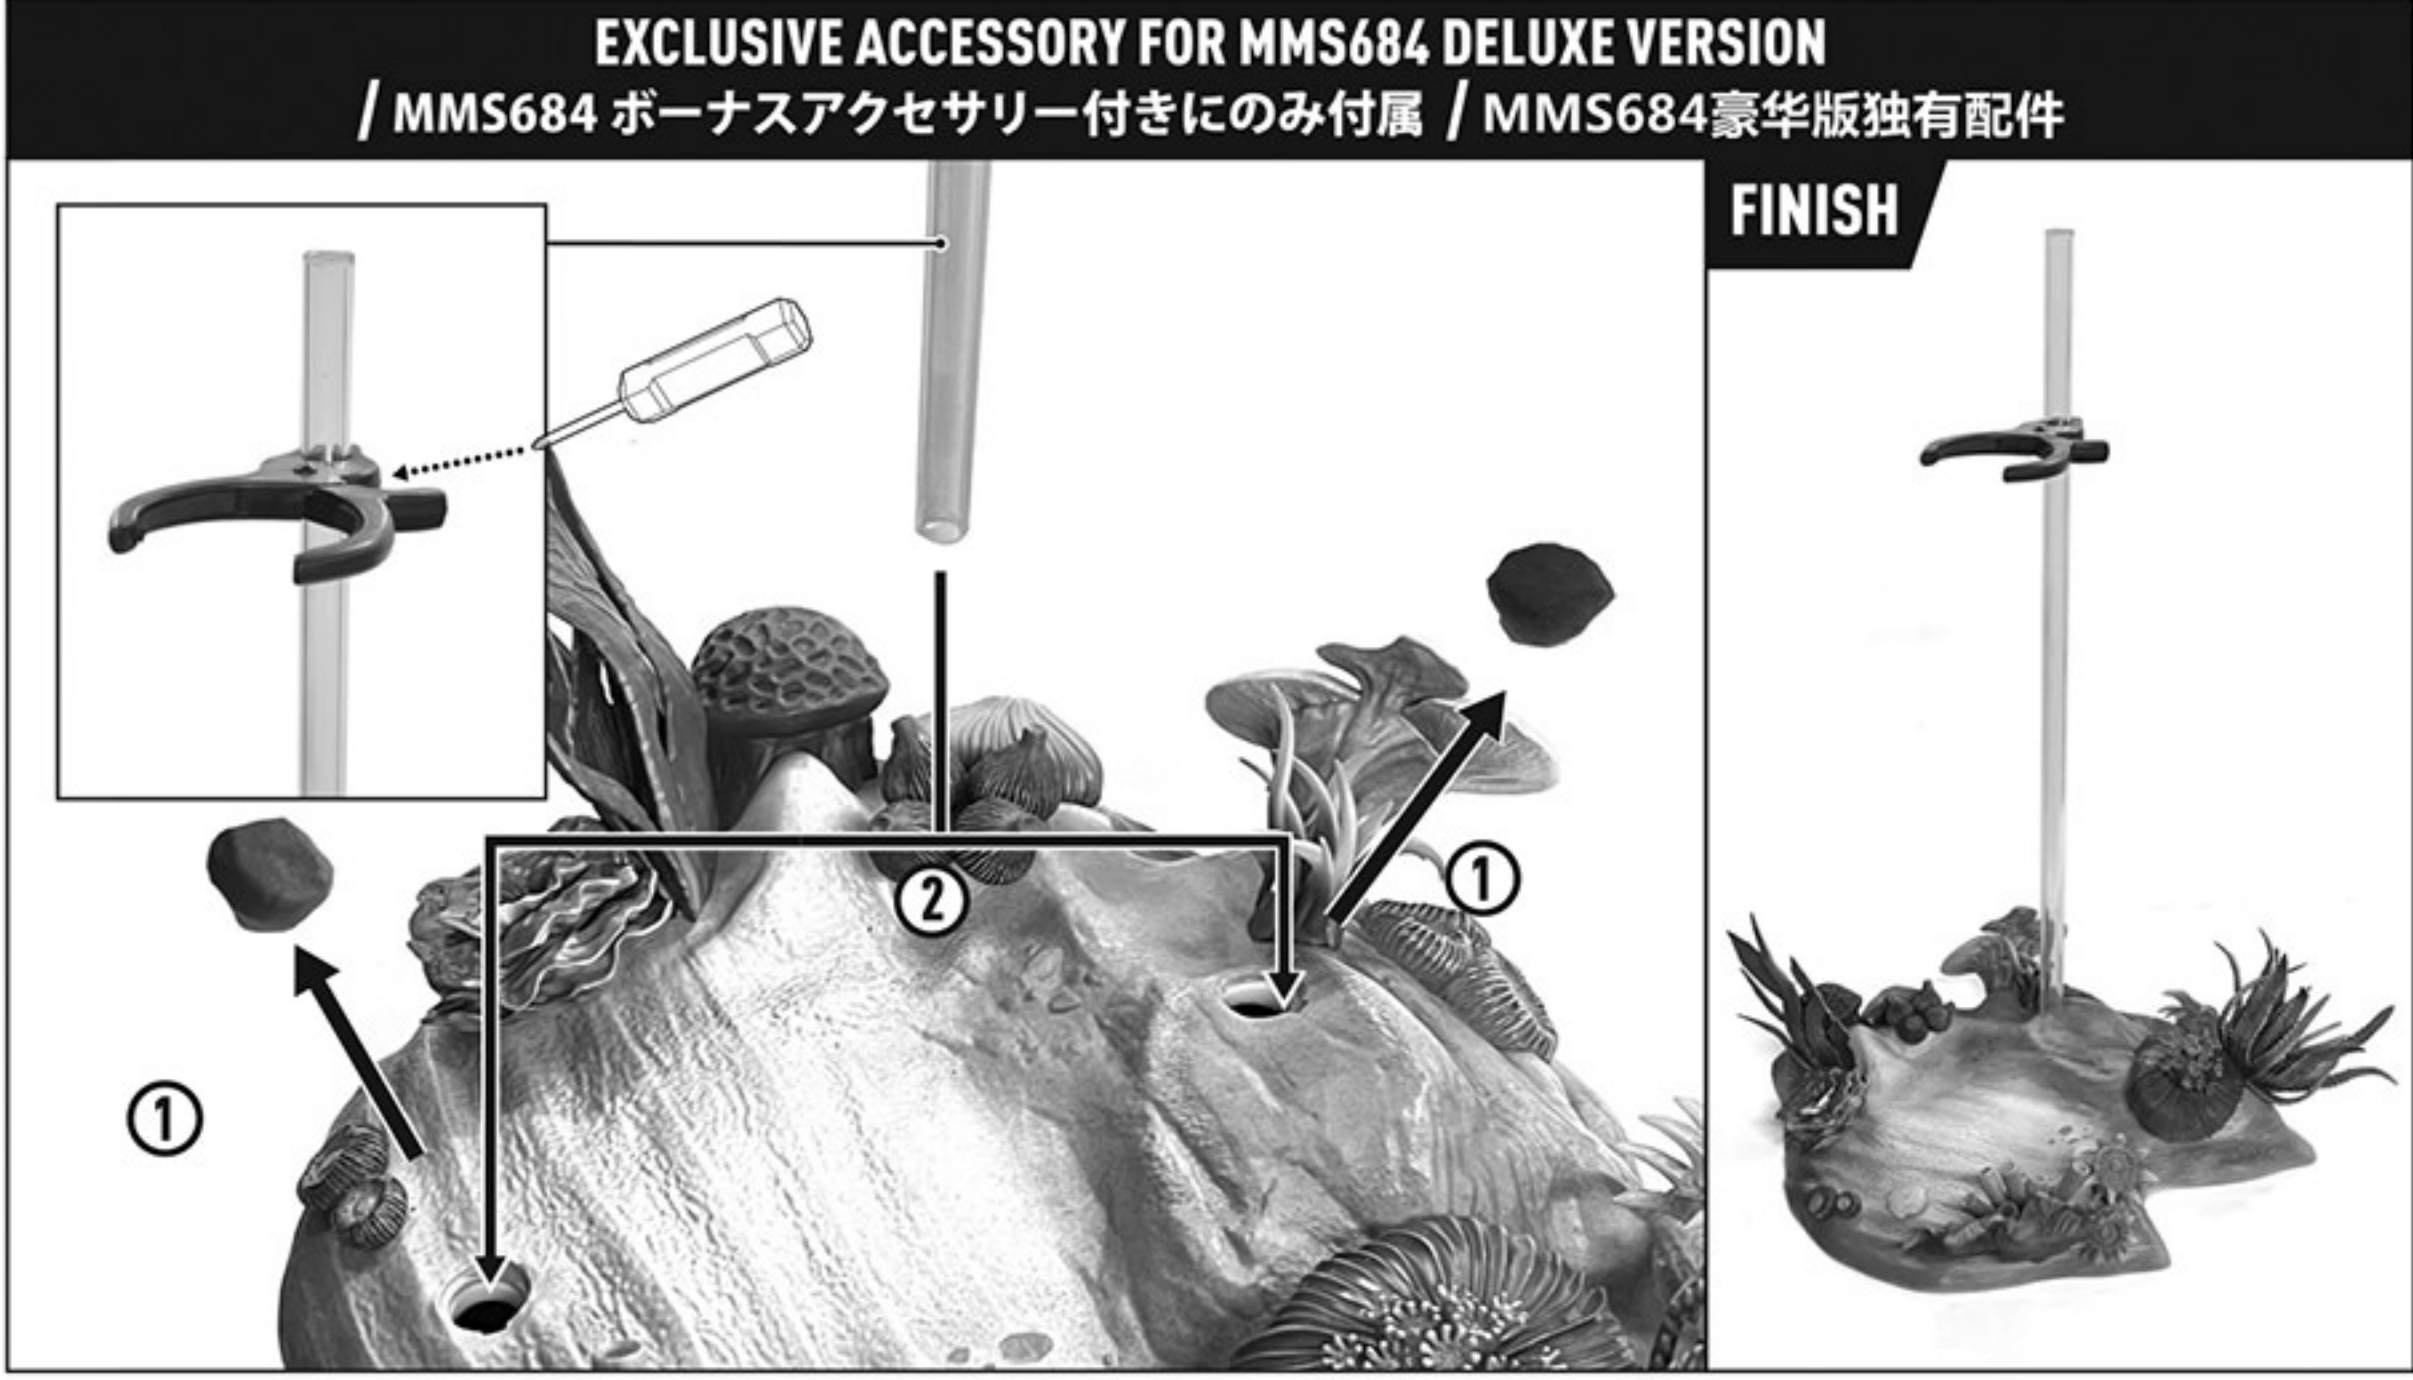

Remove the indicated stone accessories from the figure base to attach the figure pole. Attach the figure holding clip to the figure pole. Adjust the clip position before tightening the screw.
ジオラマパーツを取り外し、支柱を取り付けてください。支柱は、画像の2箇所を選んで取り付けることができます。クリップを支柱へ取り付け、位置を調整し、ネジを締め付けて固定してください。
拆除石头配件，按图示将支架插入地台。将夹子安装在支架上。调整夹子位置后才锁紧螺丝。

警告

- 本製品非玩具。本製品只属收藏品。
- 本製品不包含D.C.转USB 电源适配器。需使用D.C. 5V/1A电源适配器。
- 本製品不适合于户外展示或存放。
- 不要将本製品摆放在高温或湿度高的环境，以免令产品结构受损。
- 请避免尖锐物品及指甲与本製品有任何接触，以免损坏产品涂层。
- USB电源线必须完全接驳好本产品插口后才能正常通电，否则会导致产品损坏。
- 如自行作任何表面或电子相关的改装而引致产品结构损坏，本司将不负责修理处理。
- 不要用稀释剂，苯，酒精或任何可能损坏产品的腐蚀性物质擦拭，否则产品会损坏。
- 清洁时，先用湿布拭擦干净，然后用干净的软绵布抹干。
- 应定期检查USB电源接驳线，插头外壳和其他部件是否损坏；如果发生此类损坏，在修复损坏前，不得连接产品及变压器。
- 本产品该由成人组装。
- 本产品不得连接超过一个电源。
- USB电源线不能插入插座。
- 本产品只能与D.C.转USB电源适配器一起使用。
- 使用液体清洁本产品前，应与变压器断开。
- 本产品不适合三岁以下儿童使用。
- 变压器非玩具。
- 不当使用变压器可引致触电。
- 该玩具只能与玩具变压器一起使用。
- 模型只能使用推荐的变压器，变压器不是模型。
- 本玩具产生的闪光可能会引发敏感人士的癫痫病。

重要：若有以上情况发生，
本司将不负责修理
处理或更换。