



MARVEL © MARVEL

© 2025 Hot Toys Limited. The Hot Toys logo is trademark and copyright of Hot Toys Limited.
All Rights Reserved.
www.hotttoys.com.hk www.hotttoys.jp



INSTRUCTION SHEET

WARNING

- This product is not a toy. Collectible use only.
- D.C. to USB Power adapter is not included in this product. D.C. 5V/2A power adapter is required.
- Do not store or display the product outdoor.
- Do not expose the product in high temperature and humidity as these extremes can cause a loss of structural integrity.
- Do not get the product in touch with sharp objects or nails to avoid material damage.
- Ensure the USB cable connects to the product correctly for power supply; otherwise it will be damaged.
- The product will not be repaired if it has been tampered with, altered, modified, or reworked.
- Do not rub or wipe the product with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the product.
- When cleaning, wipe with a damp cloth first and dry with a clean, soft cloth.
- Regularly check the USB power cable, plug housing and other components for damage; In the event of such damage, do not connect the product and transformer until the damage is repaired.
- Adult assembly is required.
- Do not connect to more than one power supply where such connection is possible without the aid of tool or breaking the product.
- USB cable is not to be inserted into socket outlets.
- The product shall only be used with a D.C. to USB Power adapter.
- The product liable to be cleaned with liquid is to be disconnected from transformer before cleaning.
- The product is not intended for children under 3 years old.
- The transformer is not a toy.
- Misuse of transformer can cause electrical shock.
- The toy shall only be used with a transformer for toys.
- The product shall only be used with recommended transformer (not included).

The above situations are not included in maintenance nor replacement.
Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.

ライトアップに関するご注意

- 本製品は玩具ではありません。展示品としてご使用ください。
- 本製品に電源アダプターは付属しません。本製品は電源アダプター(DC 5V/2A)に対応しております。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
- 本製品を強く揺ったり、爪や鋭利なもので触れないでください。破損や変形は元に戻らない恐れがあります。
- ご使用前に必ずUSBケーブルを正しく接続されていることを確認してからスイッチを入れてください。正しく接続されない状態で通電すると、ライトアップ機能の発振や予期せぬ事故につながる恐れがあります。
- 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損傷について、(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ベンジンやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対に避けてください。
- 本体の清掃する時は、柔らかい布で拭き取るか、水で濡らしてから固めに絞った柔らかい布で拭いてください。水拭きした後は、必ず拭き干してください。
- 本製品に接続するケーブルやプラグ、電源アダプターなどは定期的に状態確認をしてください。これらのいずれかに損傷など不具合がある場合は、本製品を接続しないでください。
- 指や爪で触れる部分は必ず柔らかい布で拭いてください。
- 製品を複数の電源電源アダプターへ接続しないでください。
- USBケーブルをコンセントに差し込まないでください。
- 本製品に電池はご使用いただけません。電源アダプター(DC 5V/2A)のみでご使用いただけます。
- 本体の清掃をする時は、必ず電源アダプターを抜いてください。
- 小さなパーツは落とすのを防ぐため小さな容器などに保管する必要がありますので、3歳以下のお子様には絶対に製品を与えないでください。
- 本製品及び本製品に使用する電源電源アダプターは玩具ではありません。
- 変圧器や電源アダプターを誤用すると感電する恐れがあります。
- 変圧器や電源アダプターは、必ず指定の規格のものをご使用ください。

※ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損傷について、(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※ 取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

警告

- 本产品非玩具。本产品只属收藏品。
- 本产品不包含D.C.转USB 电源适配器。需使用D.C. 5V/ 2A电源适配器。
- 本产品不适合于户外展示或存放。
- 不要把本产品摆放在高温或湿度高的环境以免令产品结构受损。
- 请避免尖锐物品及指甲与本产品有任何接触以免损坏产品涂层。
- USB电源线必须完全接驳好本产品接口后才能正常通电,否则令产品损坏。
- 如自行作任何表面或电子相关的改装而引起产品结构损坏,本公司将不负责任修理处理。
- 不要用稀释剂、酒精或任何可能损坏产品的腐蚀性物质擦拭,否则产品会损坏。
- 清洁时,先用湿布拭擦干净,然后用干净的软棉布抹干。
- 应定期检查USB电源接驳线,插头外壳和其他部件是否损坏,如果发生此类损坏,在修复损坏前,不得连接产品及变压器。
- 本产品必须由成人组装。
- 本产品不得连接超过一个电源。
- USB电源线不能插入插座。
- 本产品只能与D.C.转USB电源适配器一起使用。
- 使用液体清洁本产品前,应与变压器断开。
- 本产品不适合三岁以下儿童使用。
- 变压器非玩具。
- 不当使用变压器可引致触电。
- 该模型只能与玩具变压器一起使用。
- 模型只能使用推荐的变压器,变压器不是模型。

重要：若有以上情况发生，本公司将不负责修理处理或更换。

说明书含有重要信息，请保留，以便将来查阅。

IMPORTANT | ご注意 | 重要

- Be careful when handling the figure; otherwise, the costume and the small accessories may be damaged. 衣装や付属品は、過度に力を加えたり誤った力をする、変形や破損につながる恐れがありますので、ご注意ください。
- Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged. 指や腕を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとししないでください。無理に行うと破損する恐れがあります。
- Do not expose the figure to direct sunlight for extended amount of time; otherwise, the figure may get damaged. 製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
- Do not use thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the body. ベンジンやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対に避けてください。
- Don't use thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the body. 指や腕を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとししないでください。無理に行うと破損する恐れがあります。
- Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information. 取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。
- 説明書含有重要信息，请保留，以便将来查阅。

HEAD SCULPT / ヘッドについて / 頭雕



Take off the lid and rotate the head 180°. Carefully remove the head sculpt from the container.
頭蓋を容器から取り出し、ヘッドを180度回転させます。ヘッドから取り外してください。

取下蓋子，然后将头盖旋转 180°，小心地从容器中取出头盖。

SEPARATE ROLLING EYEBALLS / 眼球可動ミミックについて / 可動眼球



Eyeballs are set individually to the control button. Use the functional click to move around the button gently to adjust the eyesight.
眼球は左右個別に動かすことができます。専用スイッチを静かに動かして、視線を調整してください。

眼球は左右個別に動かすことができます。専用スイッチを静かに動かして、視線を調整してください。

ARM MOVEMENT / 腕部の可動について / 手部活動



Arms and elbows can move in directions and range as shown.
腕部と肘部は、画像の可動範囲内で矢印の方向へ動かすことができます。

手臂和肘部可沿图示方向及角度活动。


LEG MOVEMENT / 脚部の可動について / 腿部活動



Legs can move in directions and range as shown.
腿部と脚部は、画像の可動範囲内で矢印の方向へ動かすことができます。

腿部可沿图示方向及角度活动。


WEARING THE NECKLACE / ネックレスについて / 佩戴项链

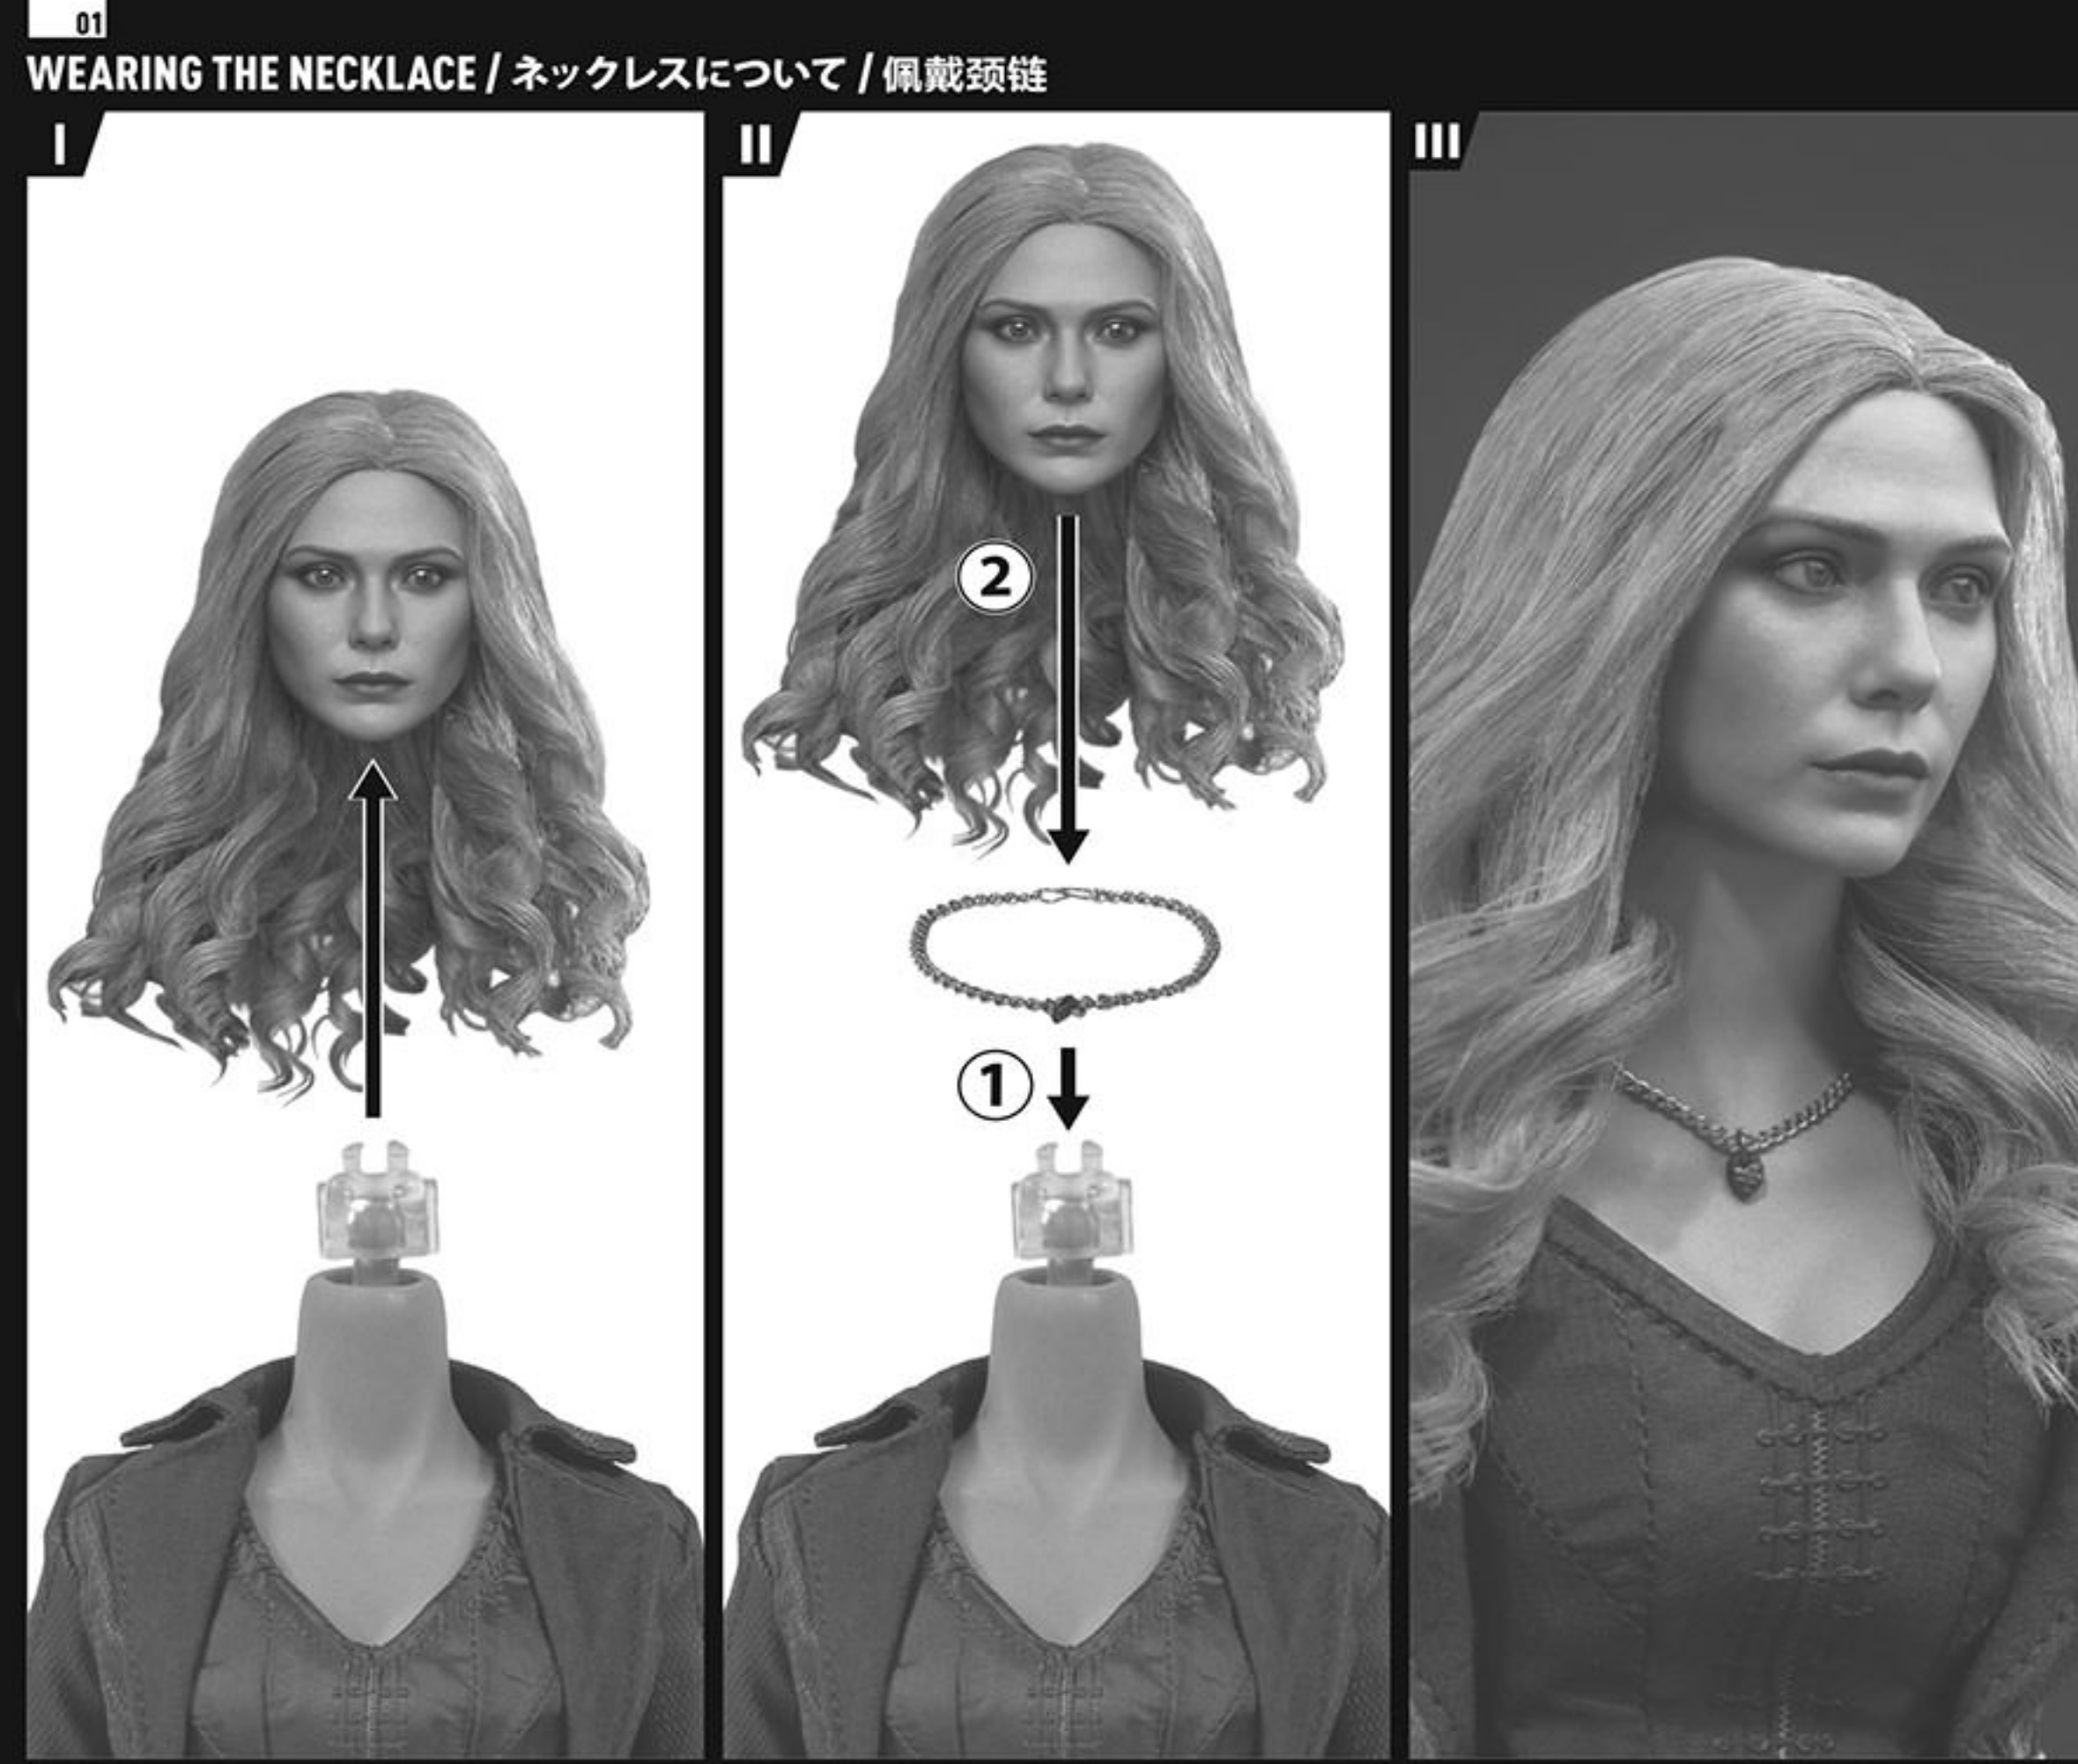

Remove the head. Place the necklace onto the figure, then reattach the head securely.
ヘッドを取り外してください。ネックレスを首にかけ、ヘッドを再度取り付けてください。

拆下头盖，将项链放在人偶上，然后将头盖重新装上头盖。


POWER-USING EFFECTS ACCESSORIES I / エフェクトパーツについて I / 红色仿魔法效果配件 I

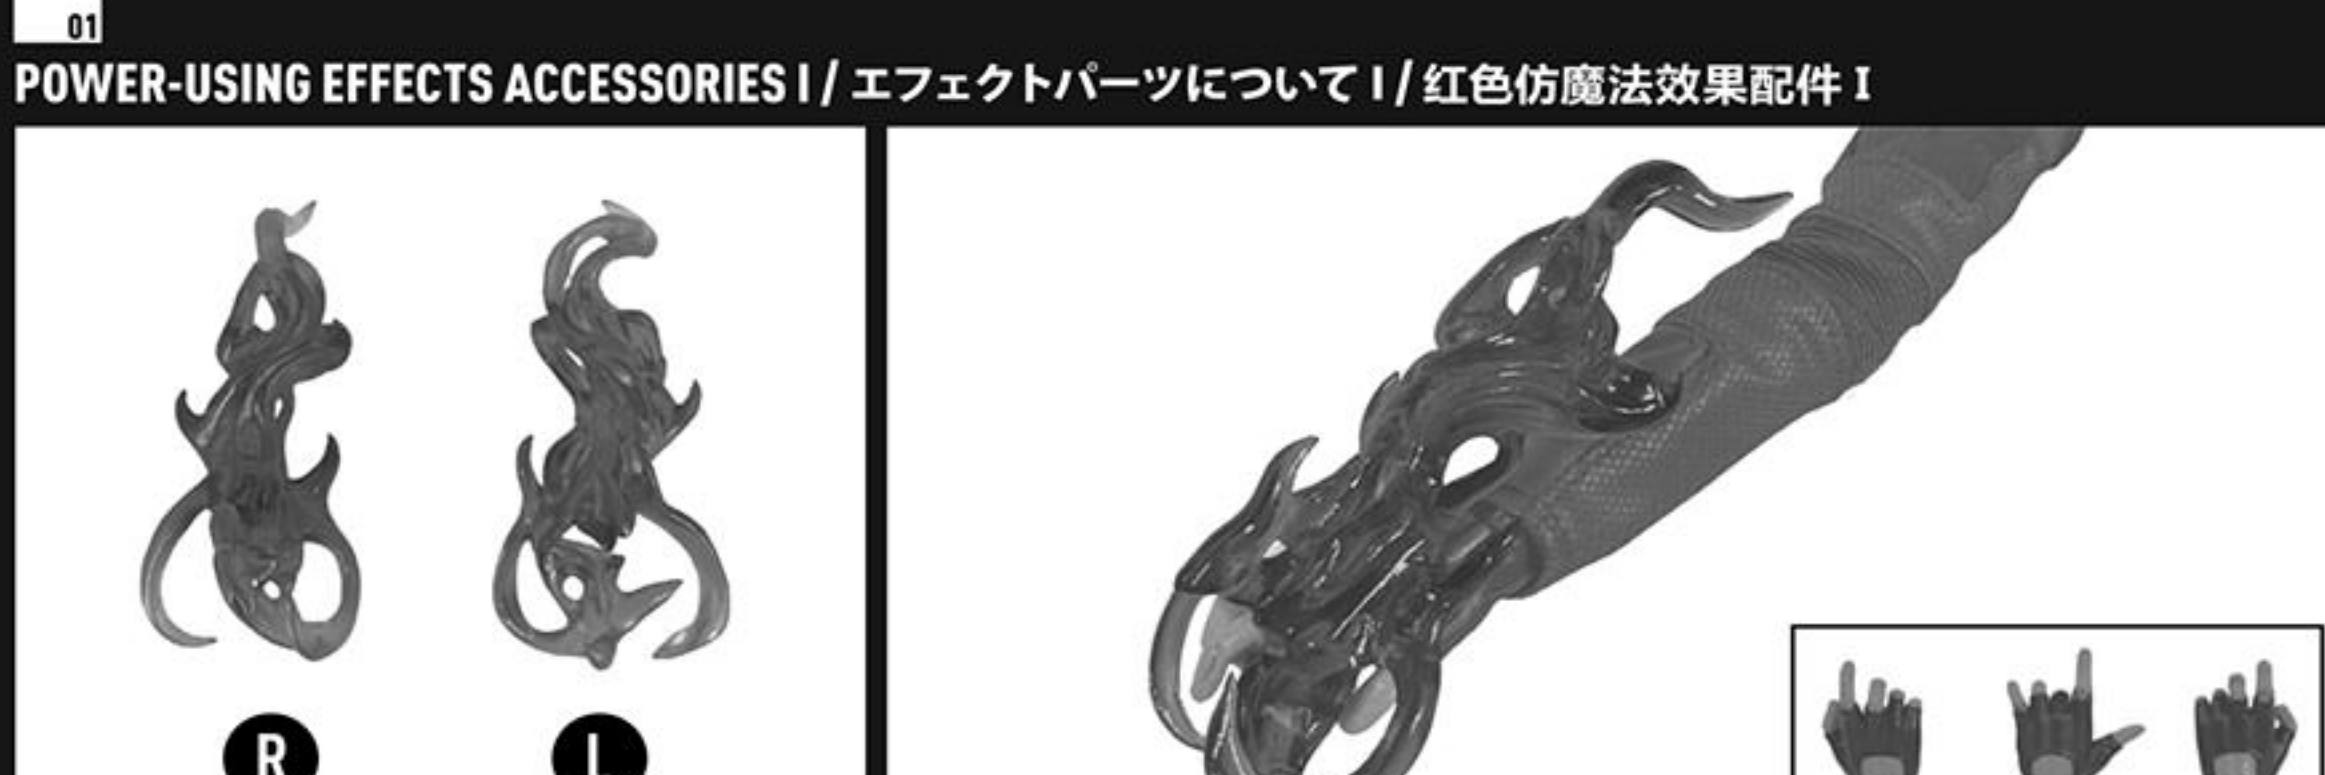

Attach the effects accessories to the hands as shown.
画像を参考に、エフェクトパーツを画像のハンドパーツに取り付けてください。

参考图示安装配件至效果人偶的手上。

POWER-USING EFFECTS ACCESSORIES II / エフェクトパーツについて II / 红色仿魔法效果配件 II

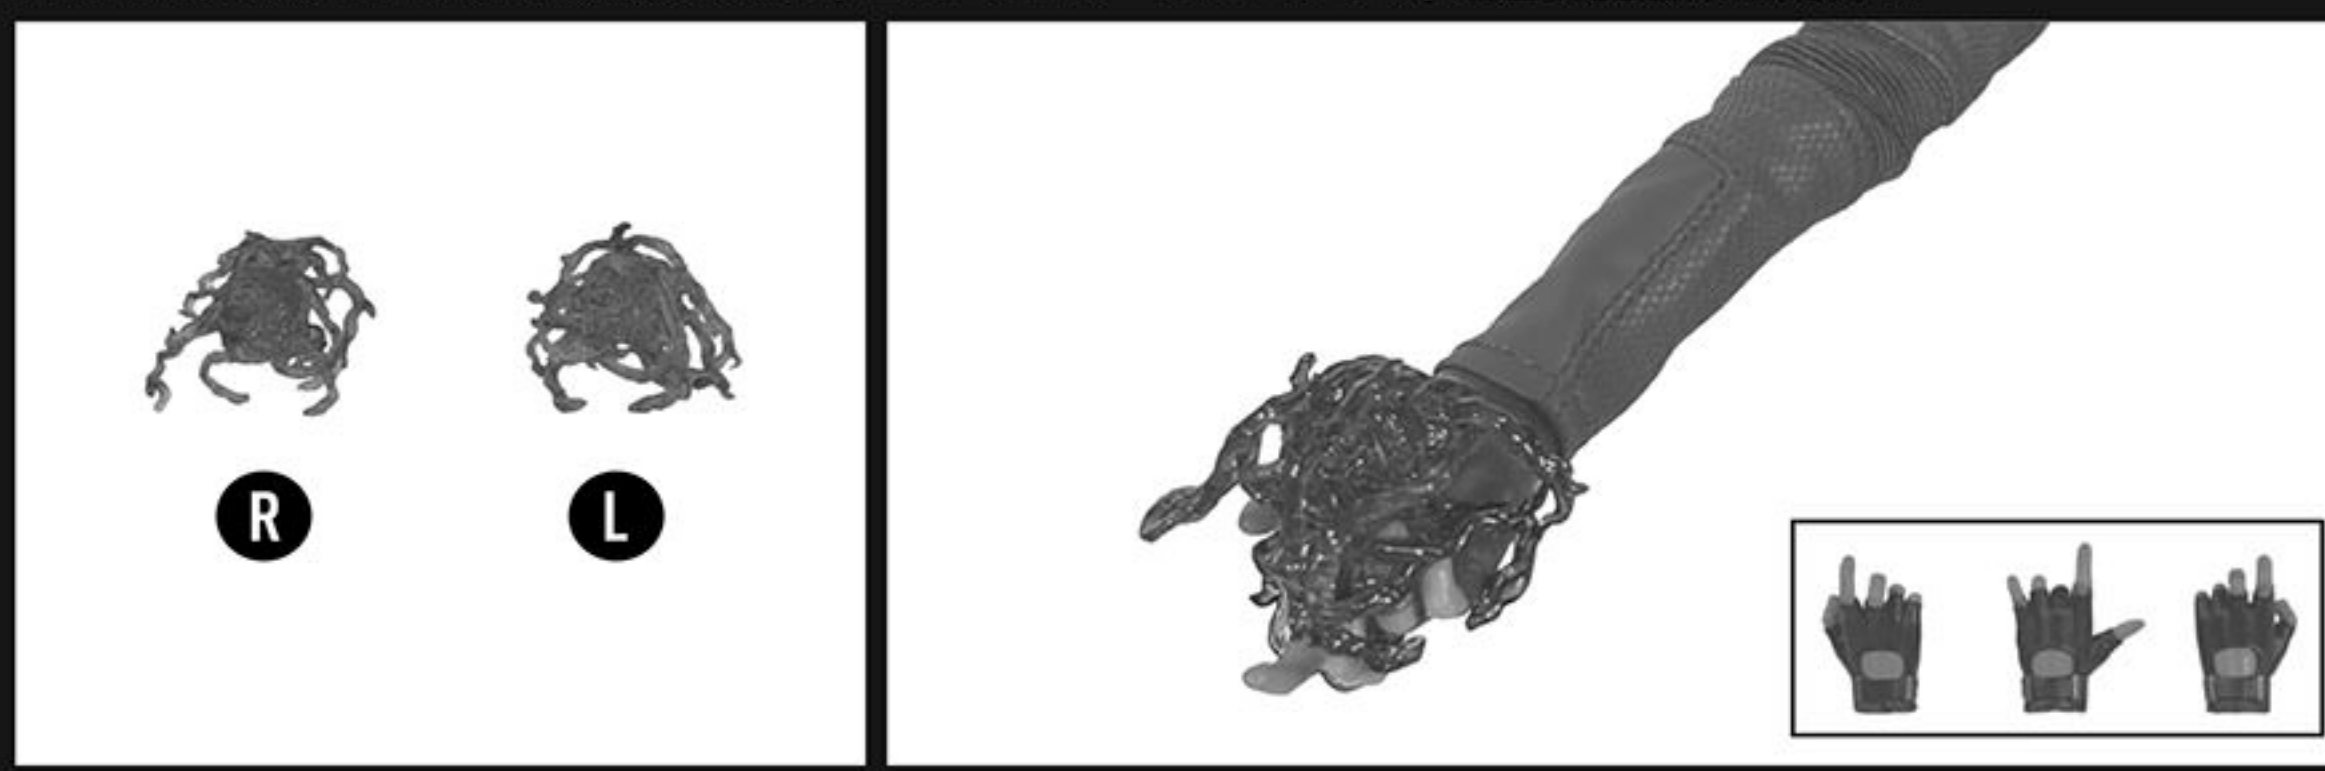

Attach the effects accessories to the hands as shown.
画像を参考に、エフェクトパーツを画像のハンドパーツに取り付けてください。

参考图示安装配件至效果人偶的手上。

LONG COAT / ロングジャケットについて / 長外套



The coat is equipped with bendable wire for styling.
ロングジャケットは、可動性のワイヤーで動きをつけることができます。

長外套内蔵可動性曲線ワイヤーが搭載済み。


DIORAMA FIGURE BASE / ジオラマ台座について / 组装情景地台



Attach the figure pole to the base as shown. Then, attach the figure holding clip to the figure pole.
画像を参考に、エフェクトパーツを画像のハンドパーツに取り付けてください。

将支架固定于地台，然后将人偶安装在支架上。

LED LIGHT-UP FIGURE BASE / ジオラマ台座のLEDライトアップ機能について / LED亮灯地台

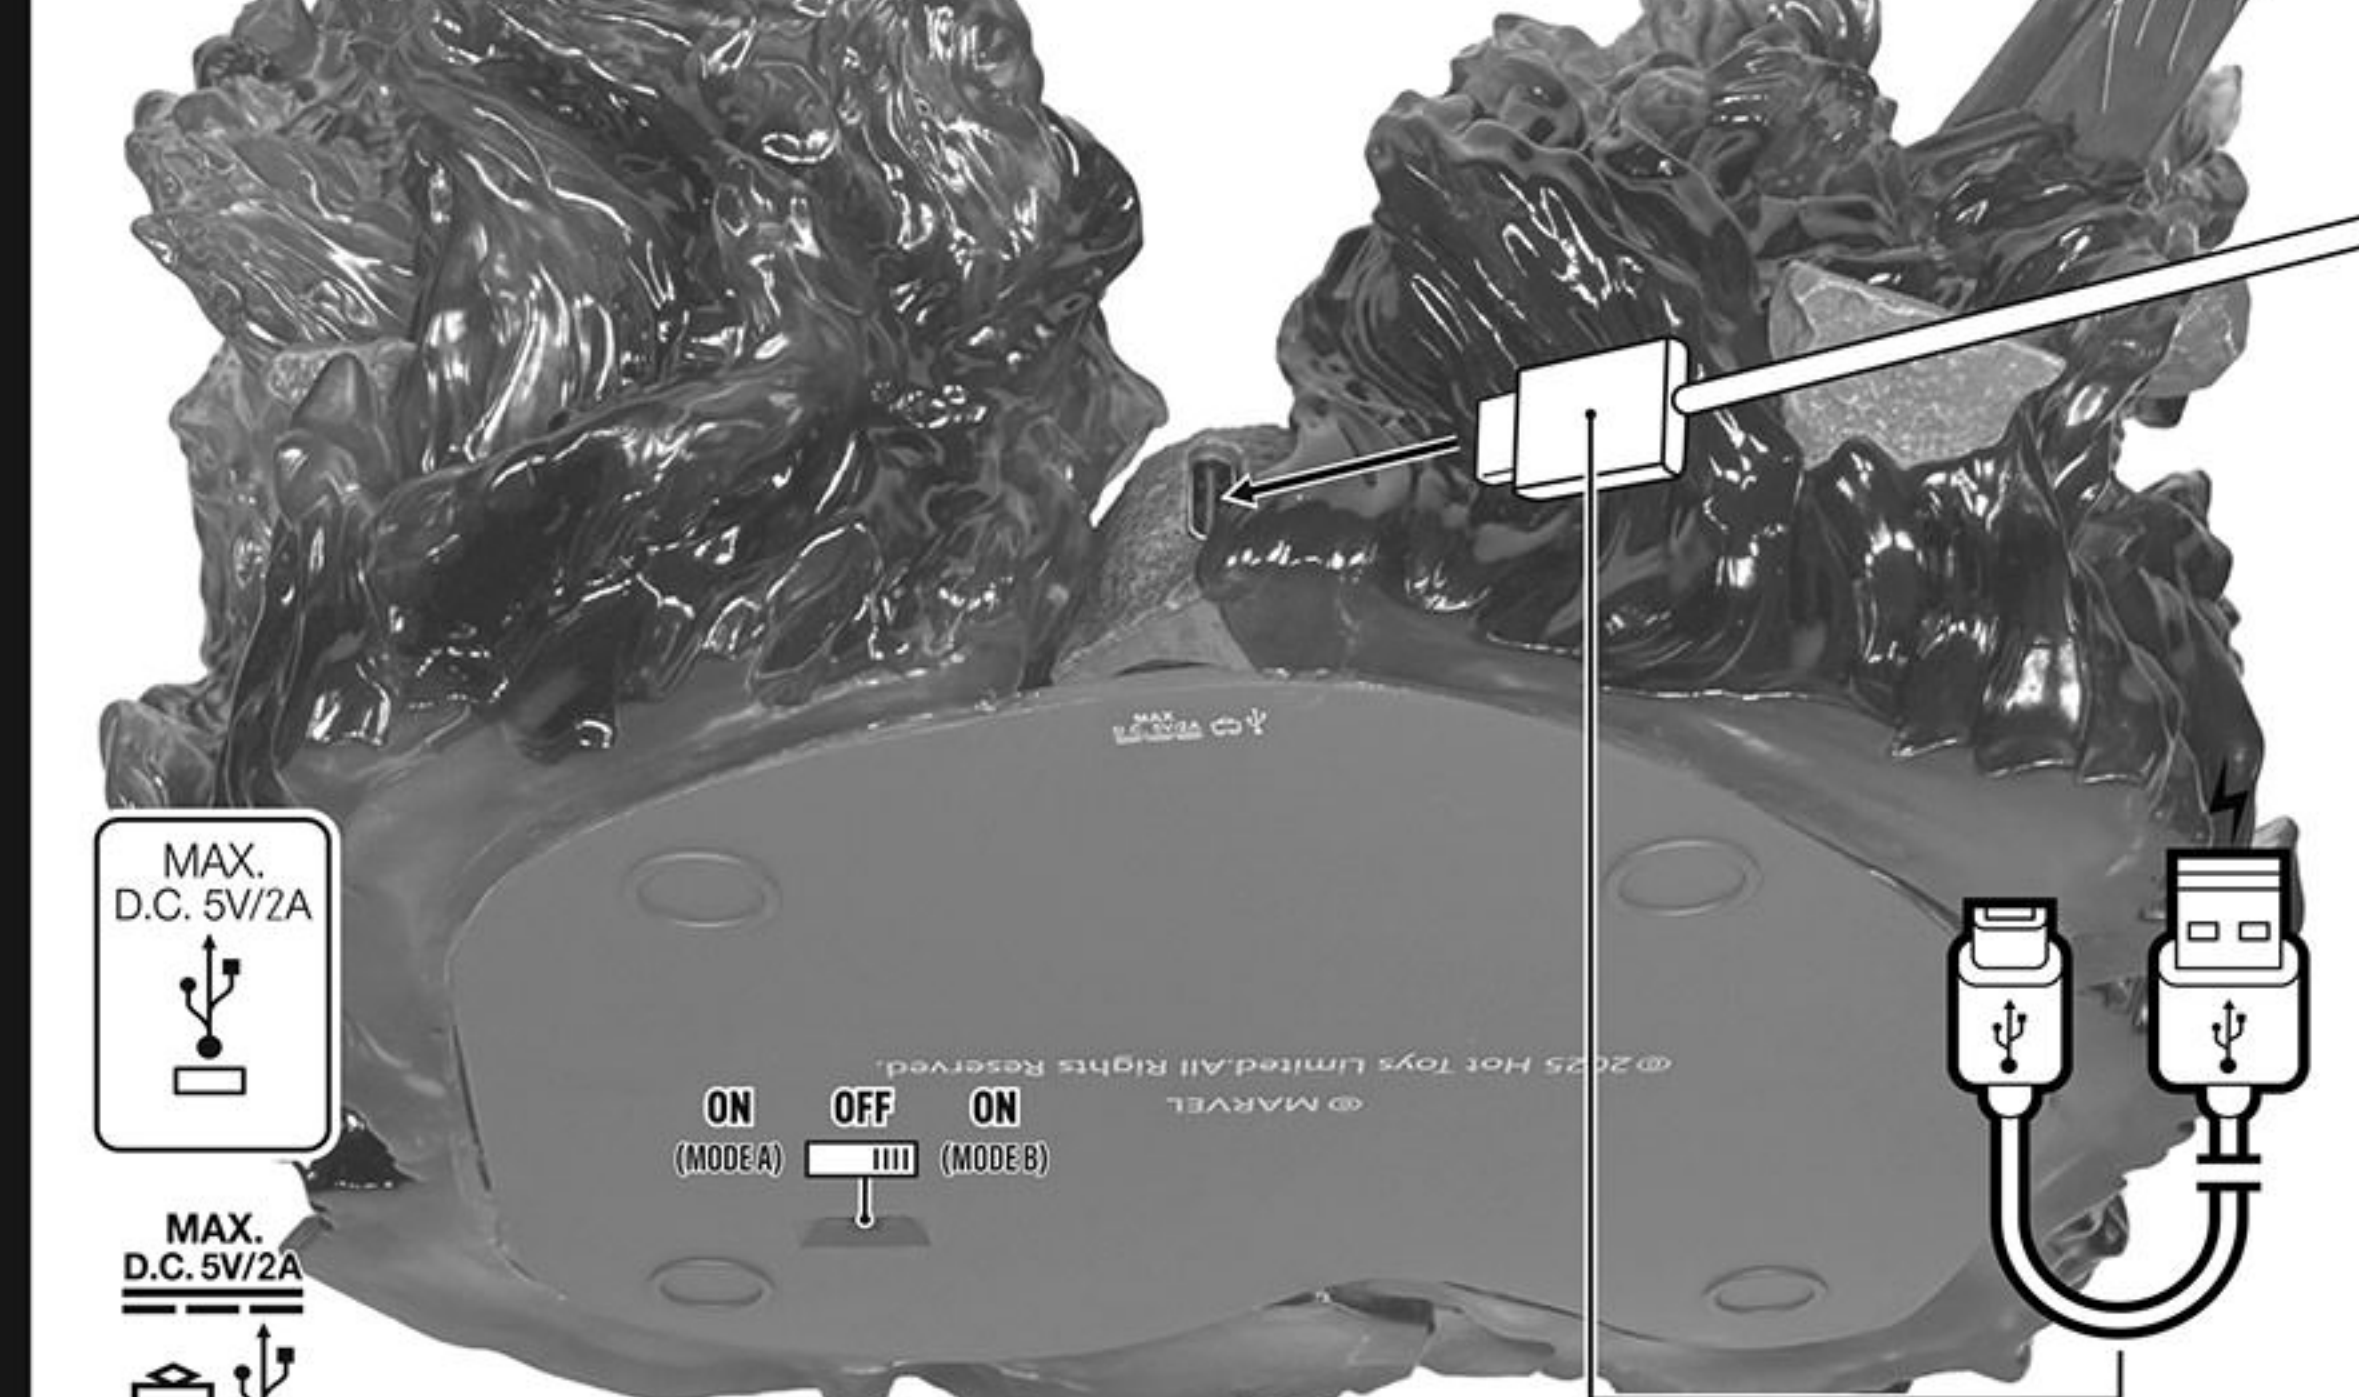

Connect the USB power cable to the recommended D.C. (5V/2A) USB power source and then connect the other end to the type C USB Power port to the figure base. Adjust the two lighting modes by sliding the switch. (TYPE C USB cable is not included.)
本製品は、タイプCのUSBケーブルには対応していません。画像を参考に、台座のタイプCのUSBケーブルを差し込み、電源アダプター(DC 5V/2A)へ接続してください。照明のスイッチでON/MODE A (ON/MODE B)にOFFの切り換えができます。(本製品にUSBケーブル・電源アダプターは付属しません。)電源アダプターを使用する場合は、必ず使用可能な電圧と合致したものを使用してください。

將USB電源線連接至推薦的D.C. 5V 供電器，然后将电源線另一端連接地台上的Type C USB 电源连接口。地台设两种发光模式。(本产品不包含TYPE C USB 电源线。)

IMPORTANT / ご注意 / 重要



Indicated parts are non-detachable. Do not try to detach them as they may cause damage to the accessories.
ジオラマ台座のパーツは取り外しできません。破損の恐れがありますので、無理に取り外そうとしないでください。

图示的部件不能拆卸。请勿尝试拆卸它们，否则可能会损坏配件。

The outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged.
コスチュームの着脱はできません。破損の原因となりますので、無理に脱がせようとしてしないでください。

图示的服装均不能脱下。请不要强行拆卸以免人偶损坏。