

STAR WARS™

T M S I 2 5
BAYLAN SKOLL™
1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE
INSTRUCTION SHEET




© & ™ Lucasfilm Ltd.

© Disney


© 2024 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hobby.jp

A. SEPARATE ROLLING EYEBALLS / 眼球可動ギミックについて / 可動眼球

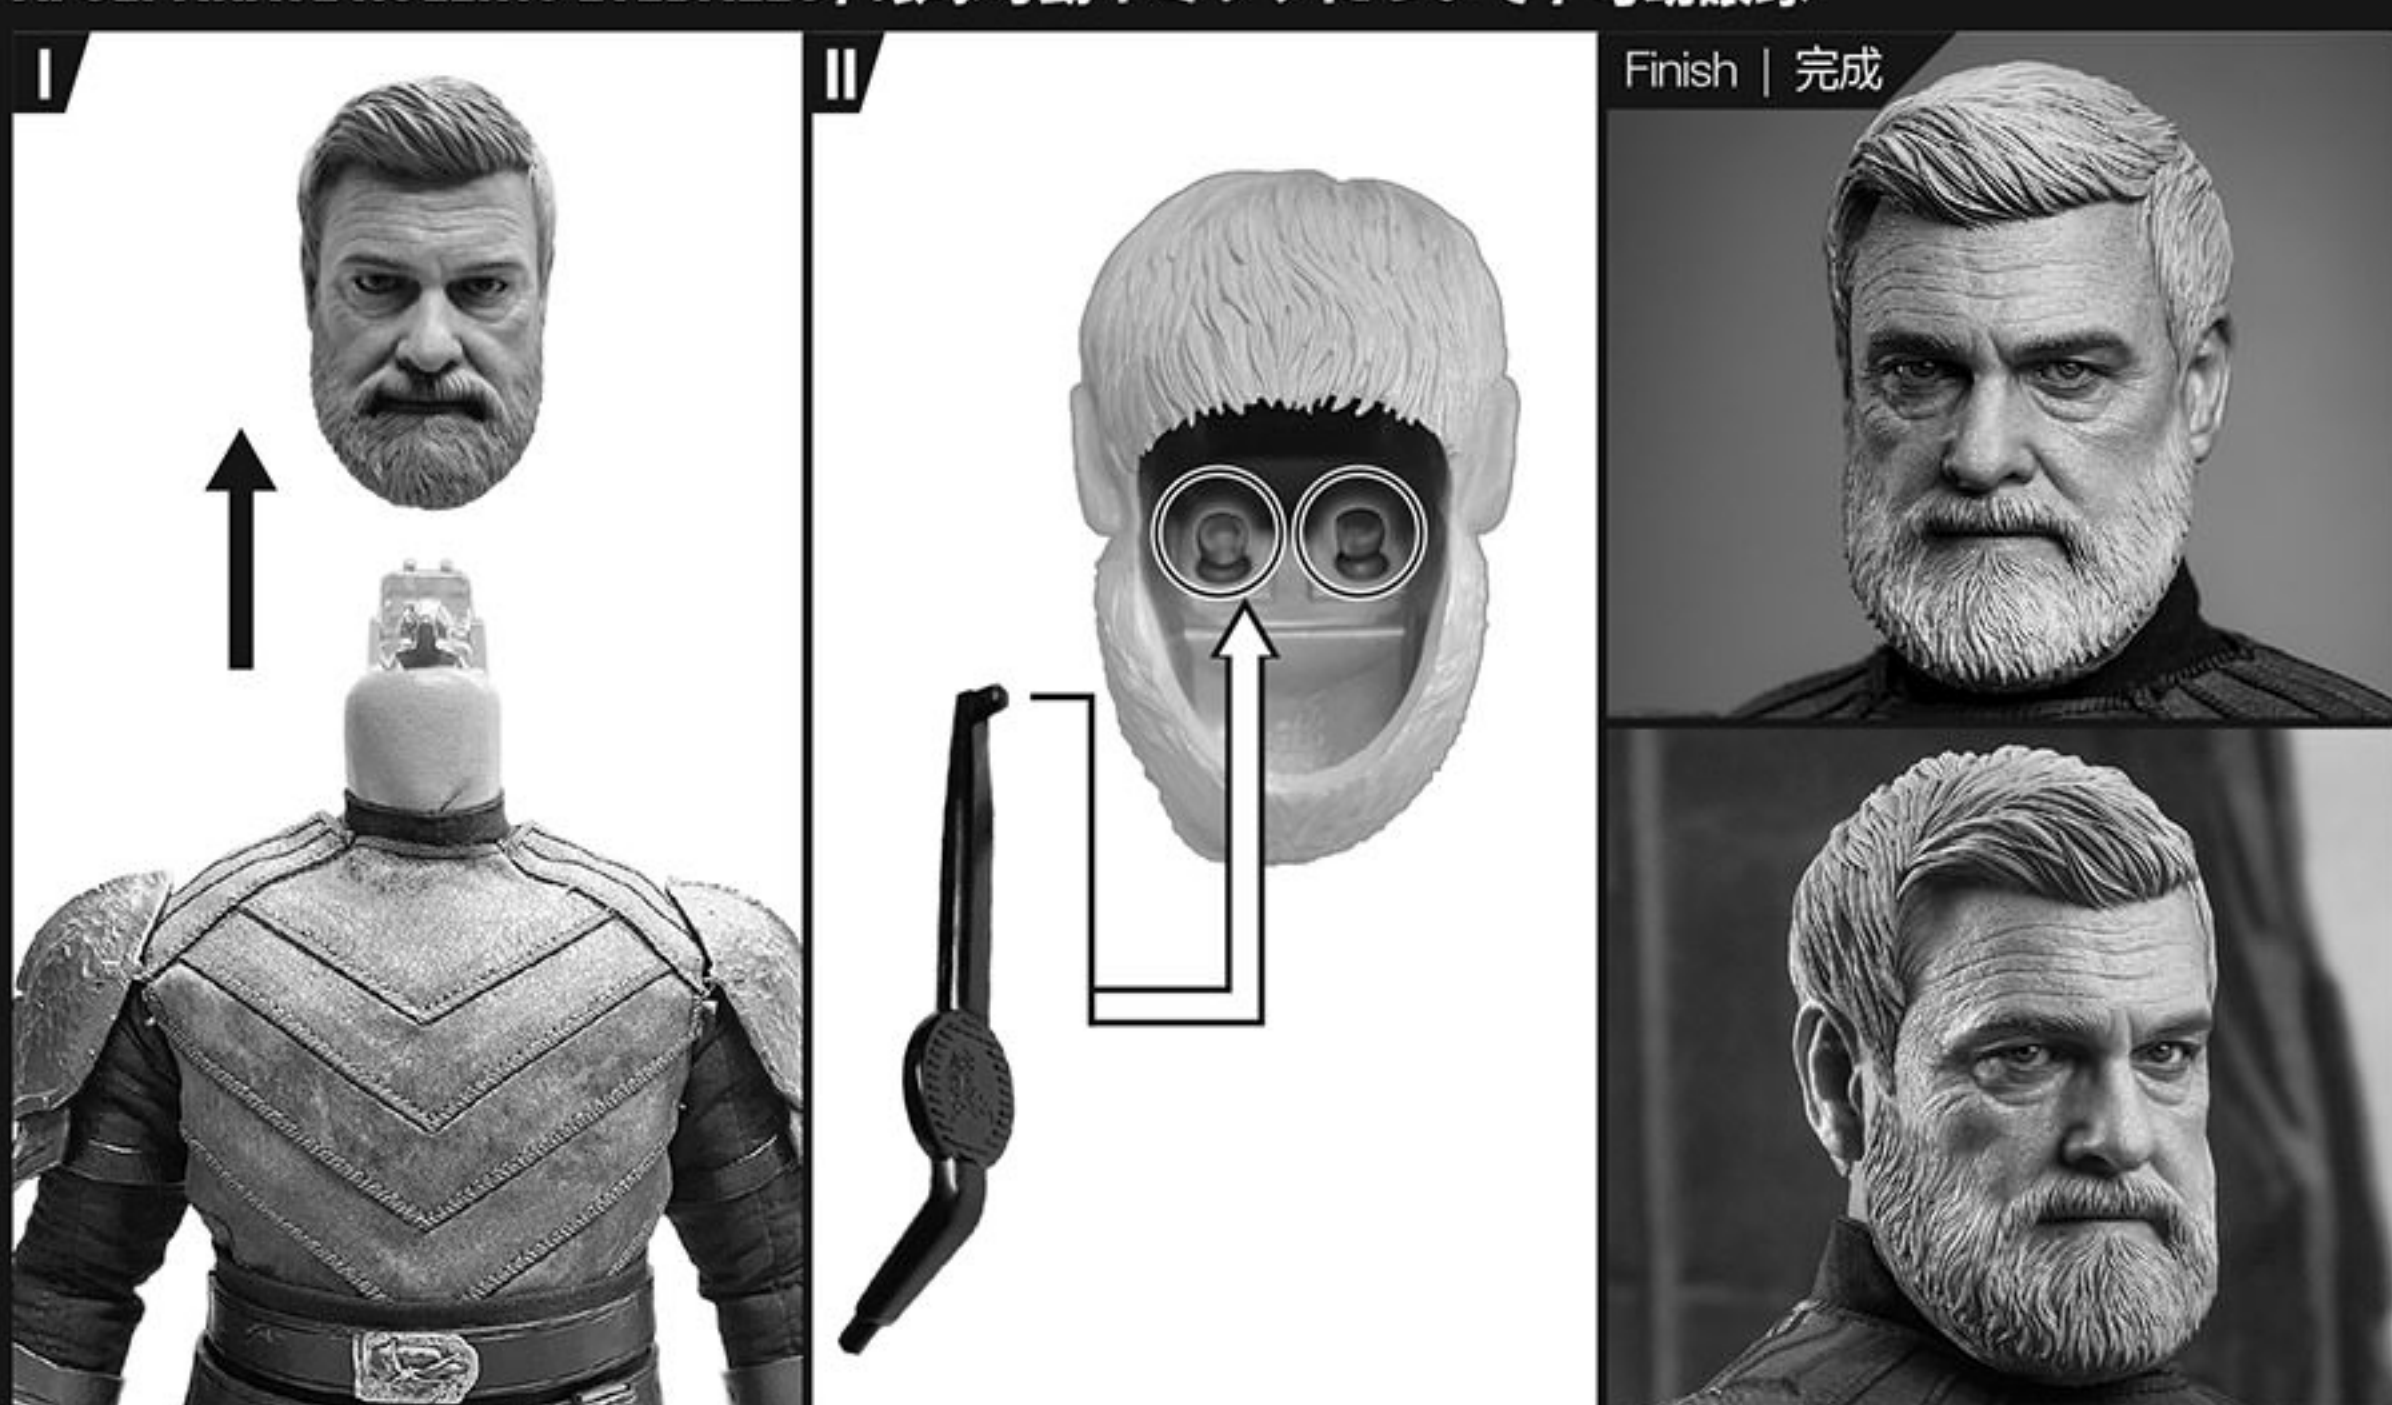


Detach the head sculpt. Eyeballs are set individually to the control button. Use the functional stick to move around the button gently to adjust the eyesight.
ヘッドパーツを取り外してください。眼球は左右個別に動かすことができます。専用スティックを静かに動かし、視線を調整してください。
拆除头雕。眼球可以独立左右移动。按图示透过指定的工具独立操纵及调整眼球角度。

C. POWERING THE LED-LIGHTED LIGHTSABER I / LEDライトアップ機能について I / 连接LED发光光剑电源 I

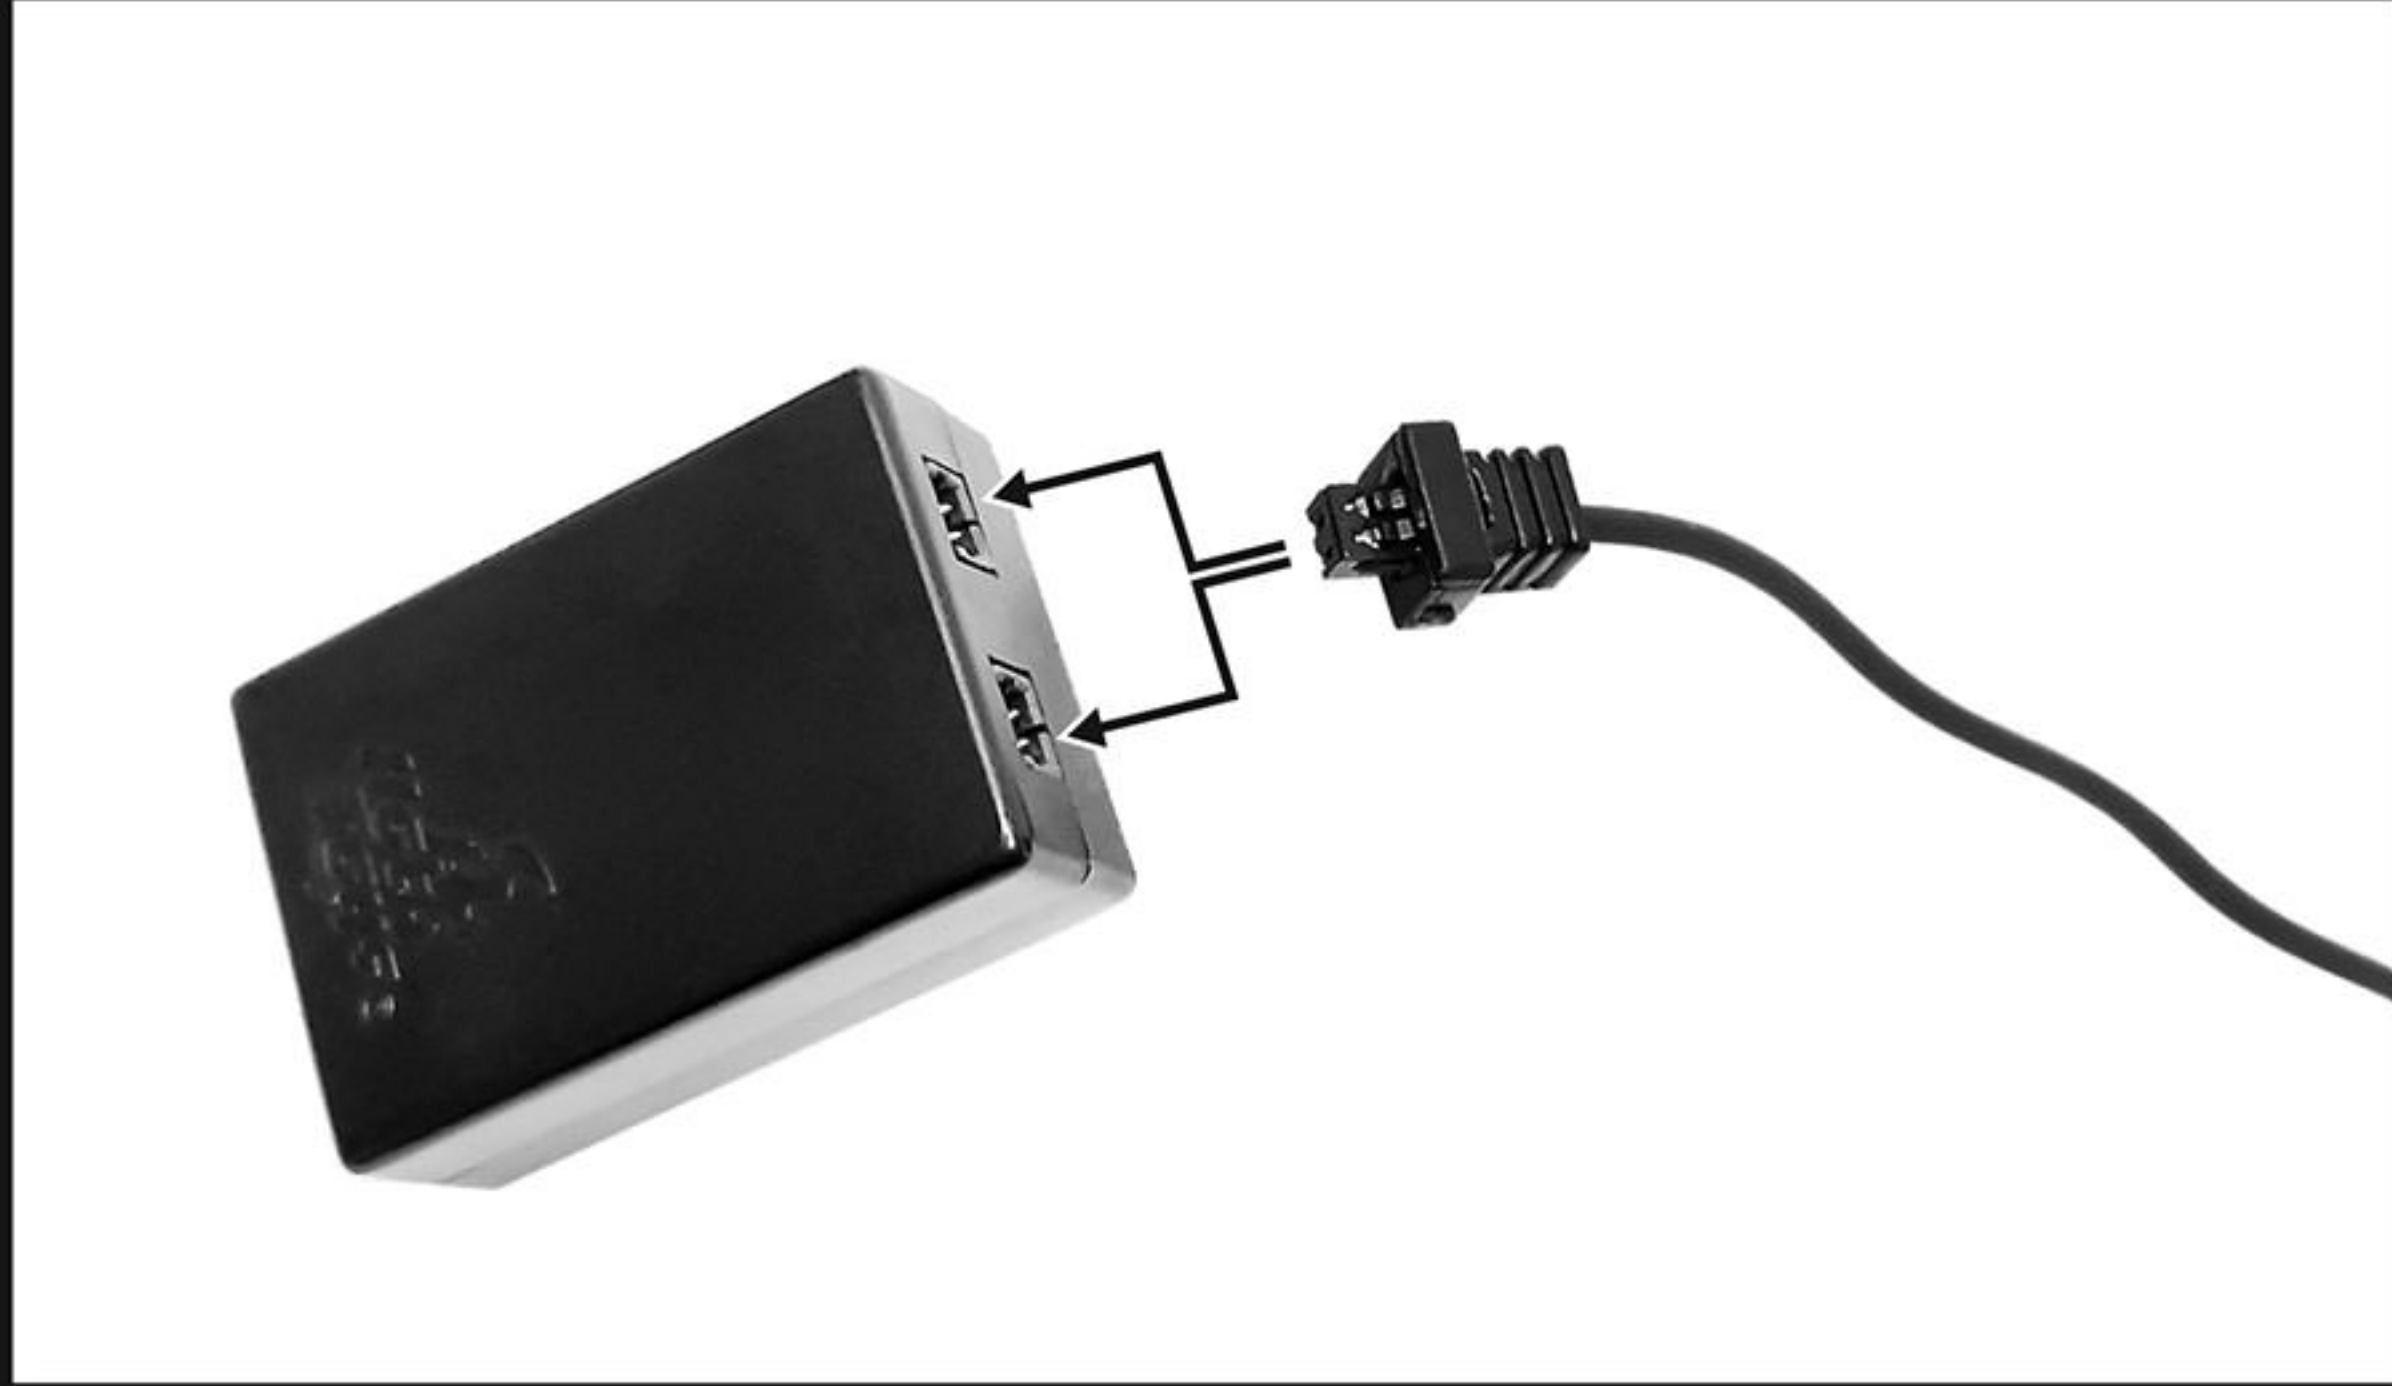

Connect the power cord to the port on the multitap.
画像を参考に、コードの先端を付属の専用タップへ接続してください。
将电源线连接到分线器上的接口。

E. ASSEMBLING LED-LIGHTED LIGHTSABER I / ライトセーバーについて I / 组装光剑 I

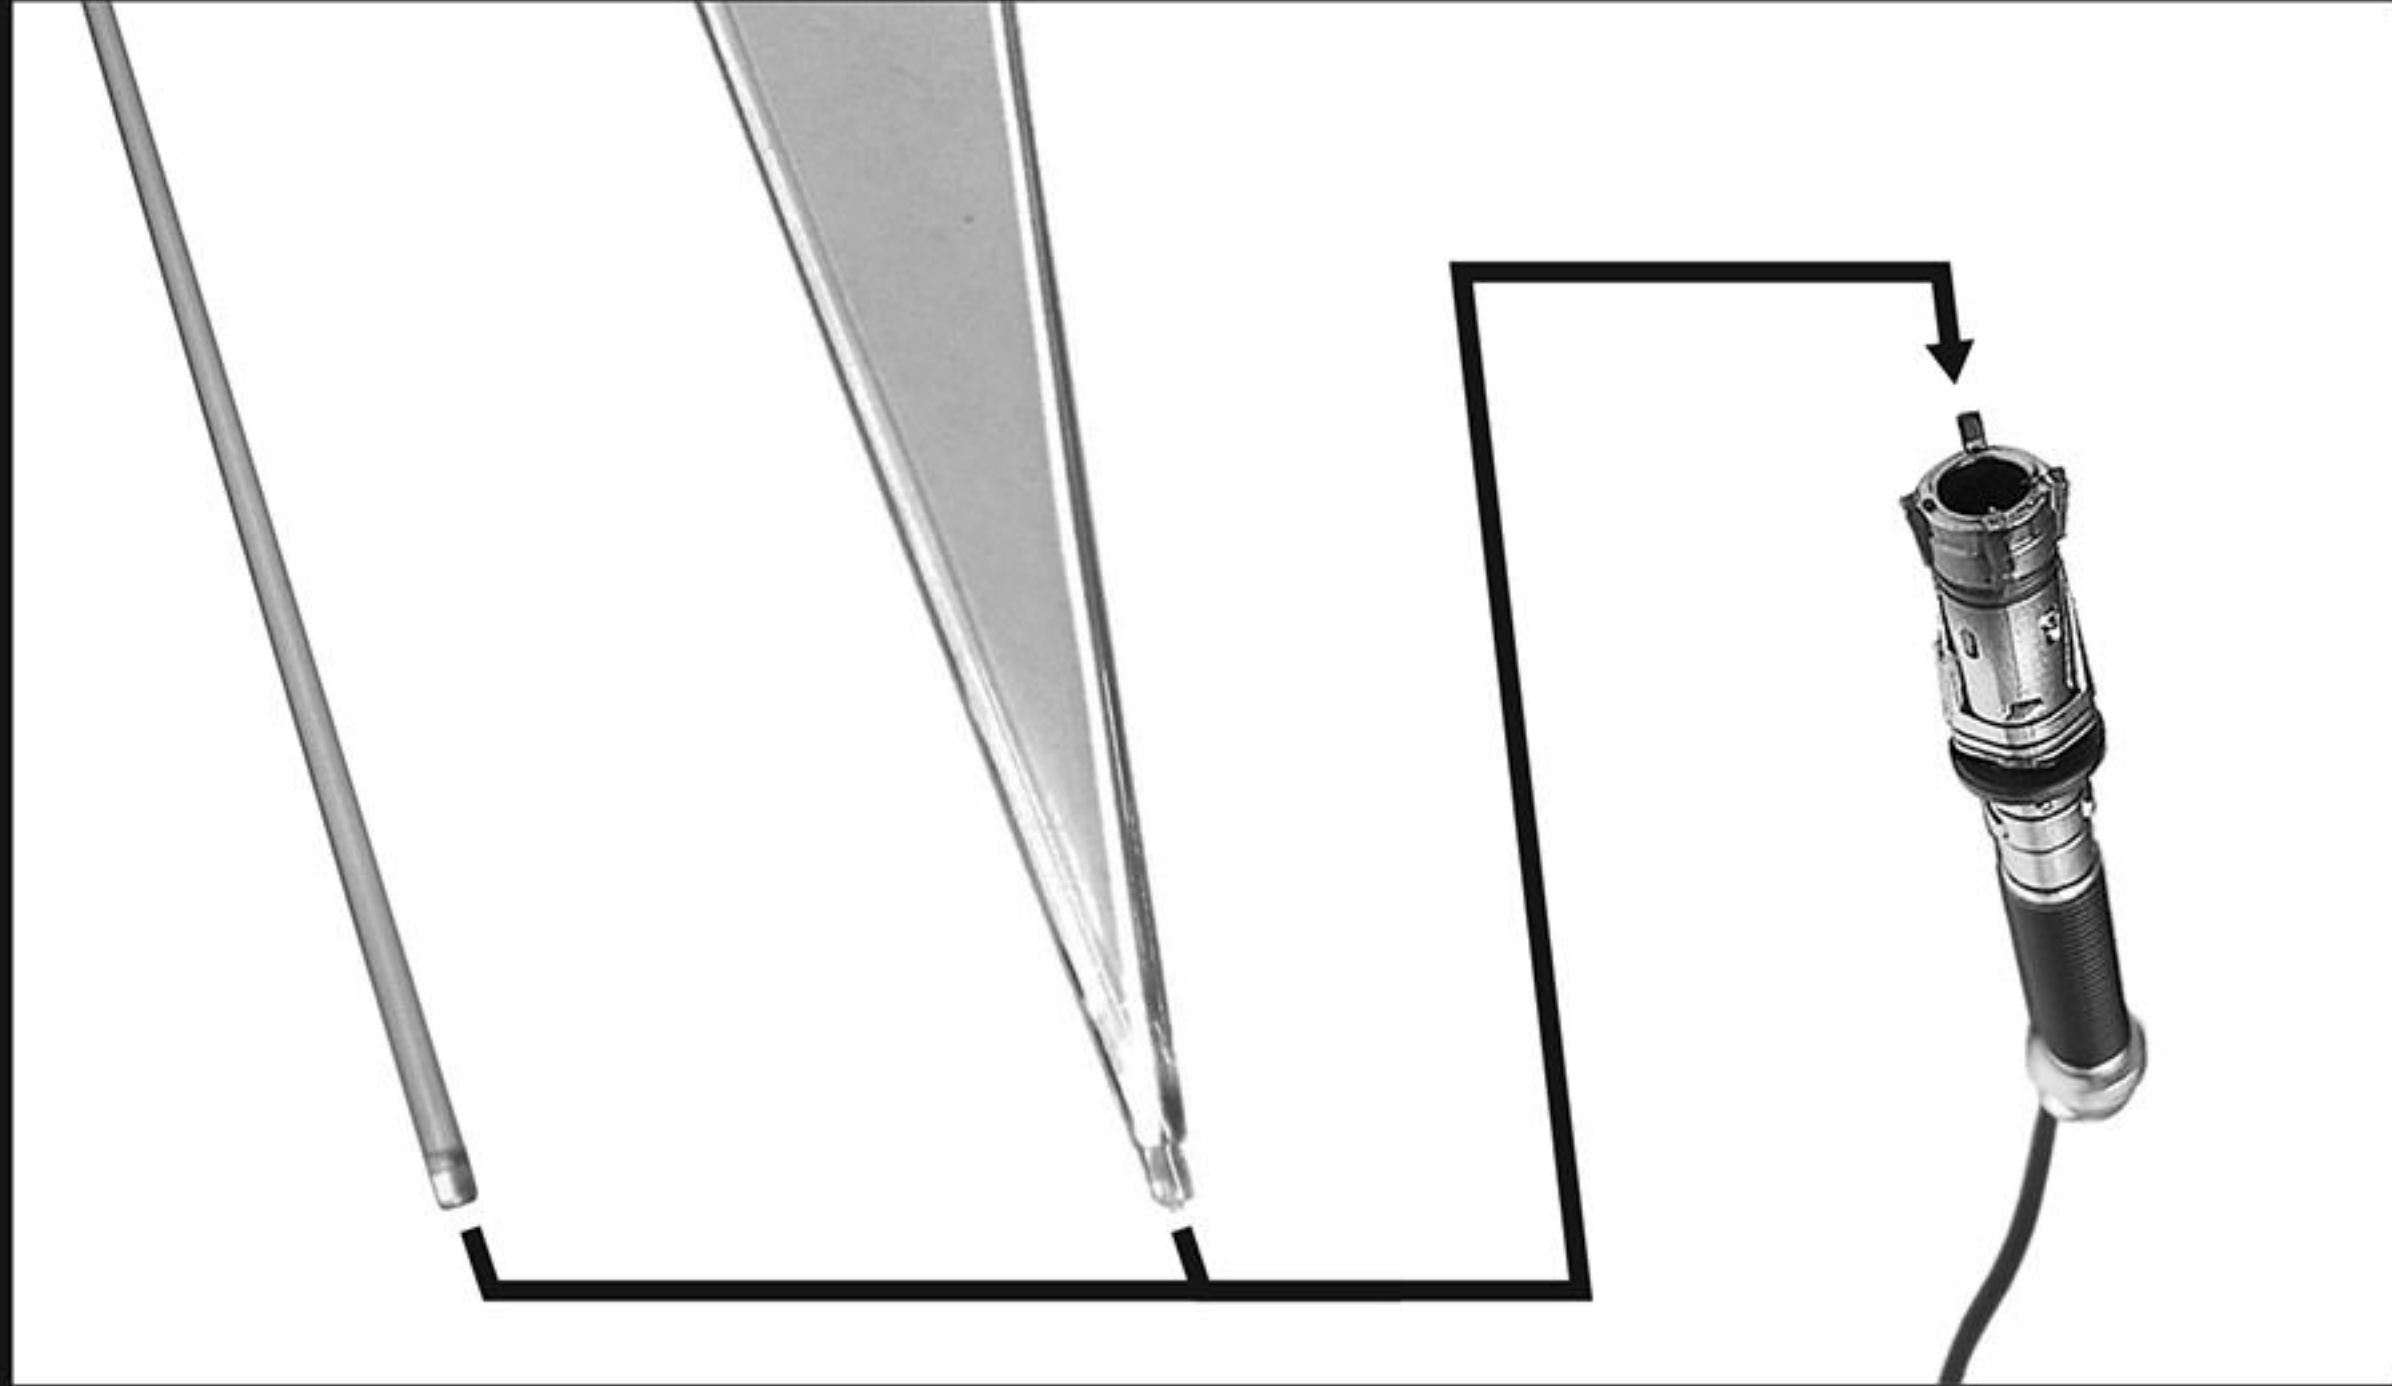


Attach the preferred style of lightsaber blade onto the hilt as shown.
画像の2種類のライトセーバーの光刃を柄へ取り付けることができます。
按图示将所选的光剑刃安装在光剑柄上。

G. CLOAK / クロークについて / 斗篷




Fasten the cloak as shown.
画像を参考に、クロークのフックを留めてください。
如图示扣上斗篷。

B. WIELDING LED-LIGHTED LIGHTSABER / ライトセーバー (ライトアップ機能付き) について / 使用LED 发光光剑

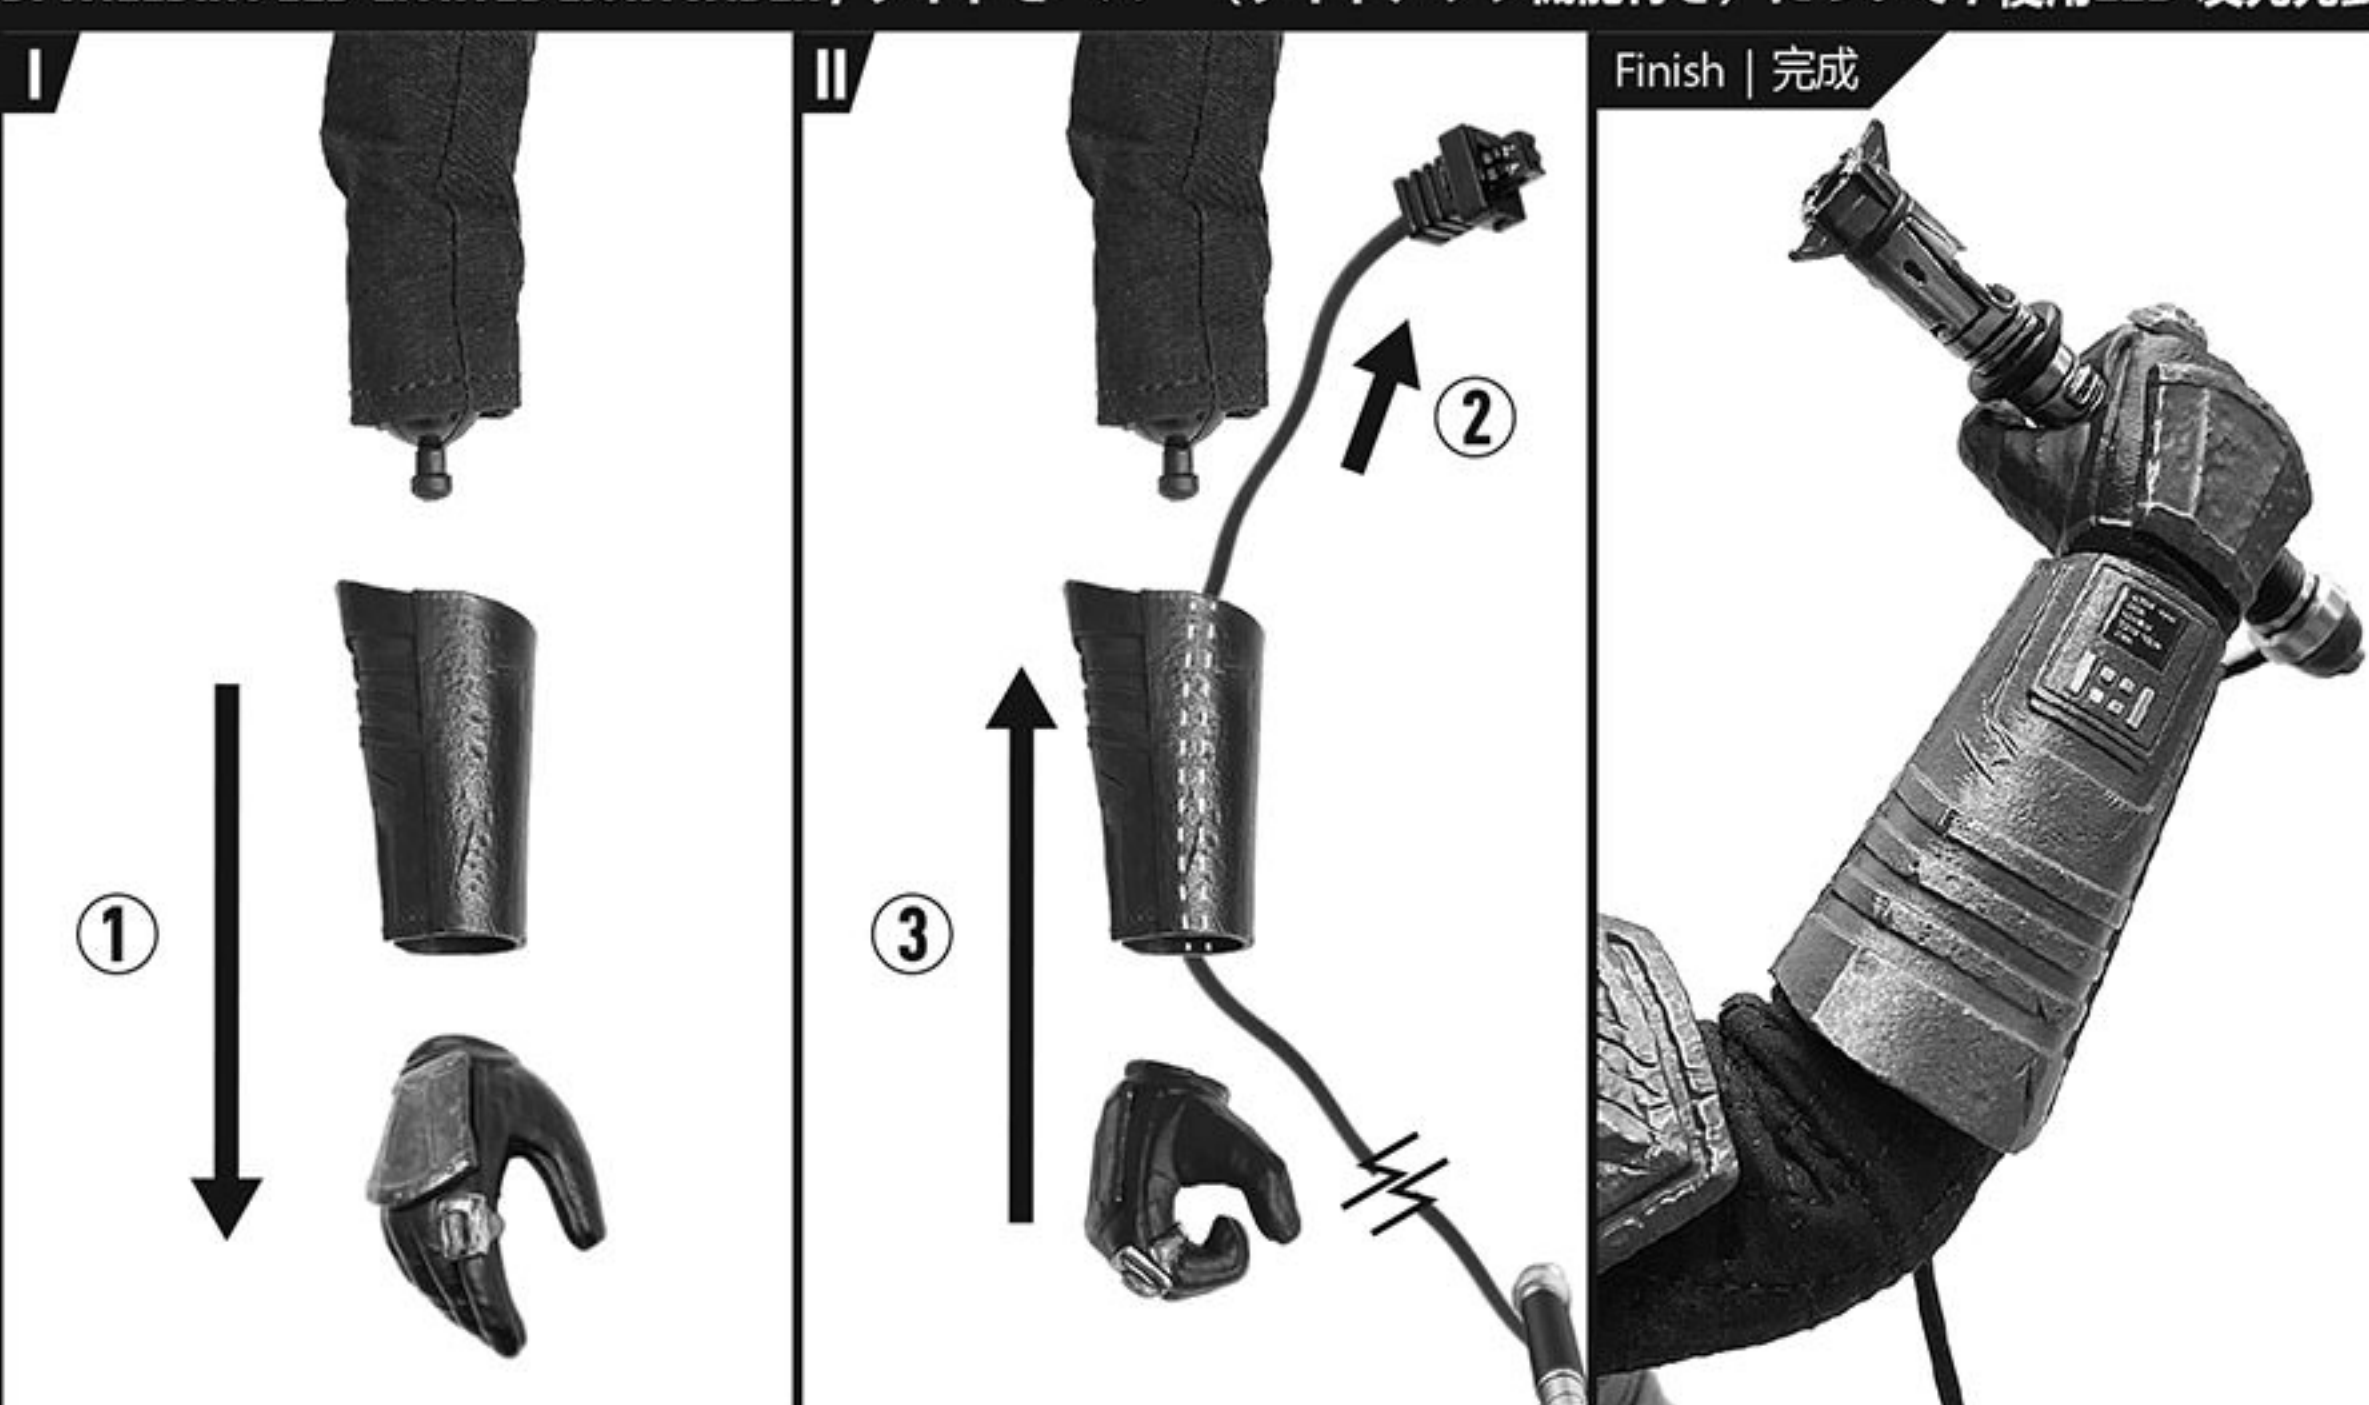


Detach the hand and wrist guard. Hide the power cord under the wrist guard and reattach the wrist guard. Use the indicated hand to hold the lightsaber.
はじめに、ハンドパーツとガントレットを取り外してください。画像を参考に、ライトセーバーのコードをガントレットへ通してから前腕部へ再度取り付けてください。画像のハンドパーツを取り付け、ライトセーバーを持たせてください。取下手掌及前臂甲。电源线按图示的方向穿过前臂甲，重装前臂甲，并利用指定手掌握光剑。

D. POWERING THE LED-LIGHTED LIGHTSABER II / LEDライトアップ機能について II / 连接LED发光光剑电源 II

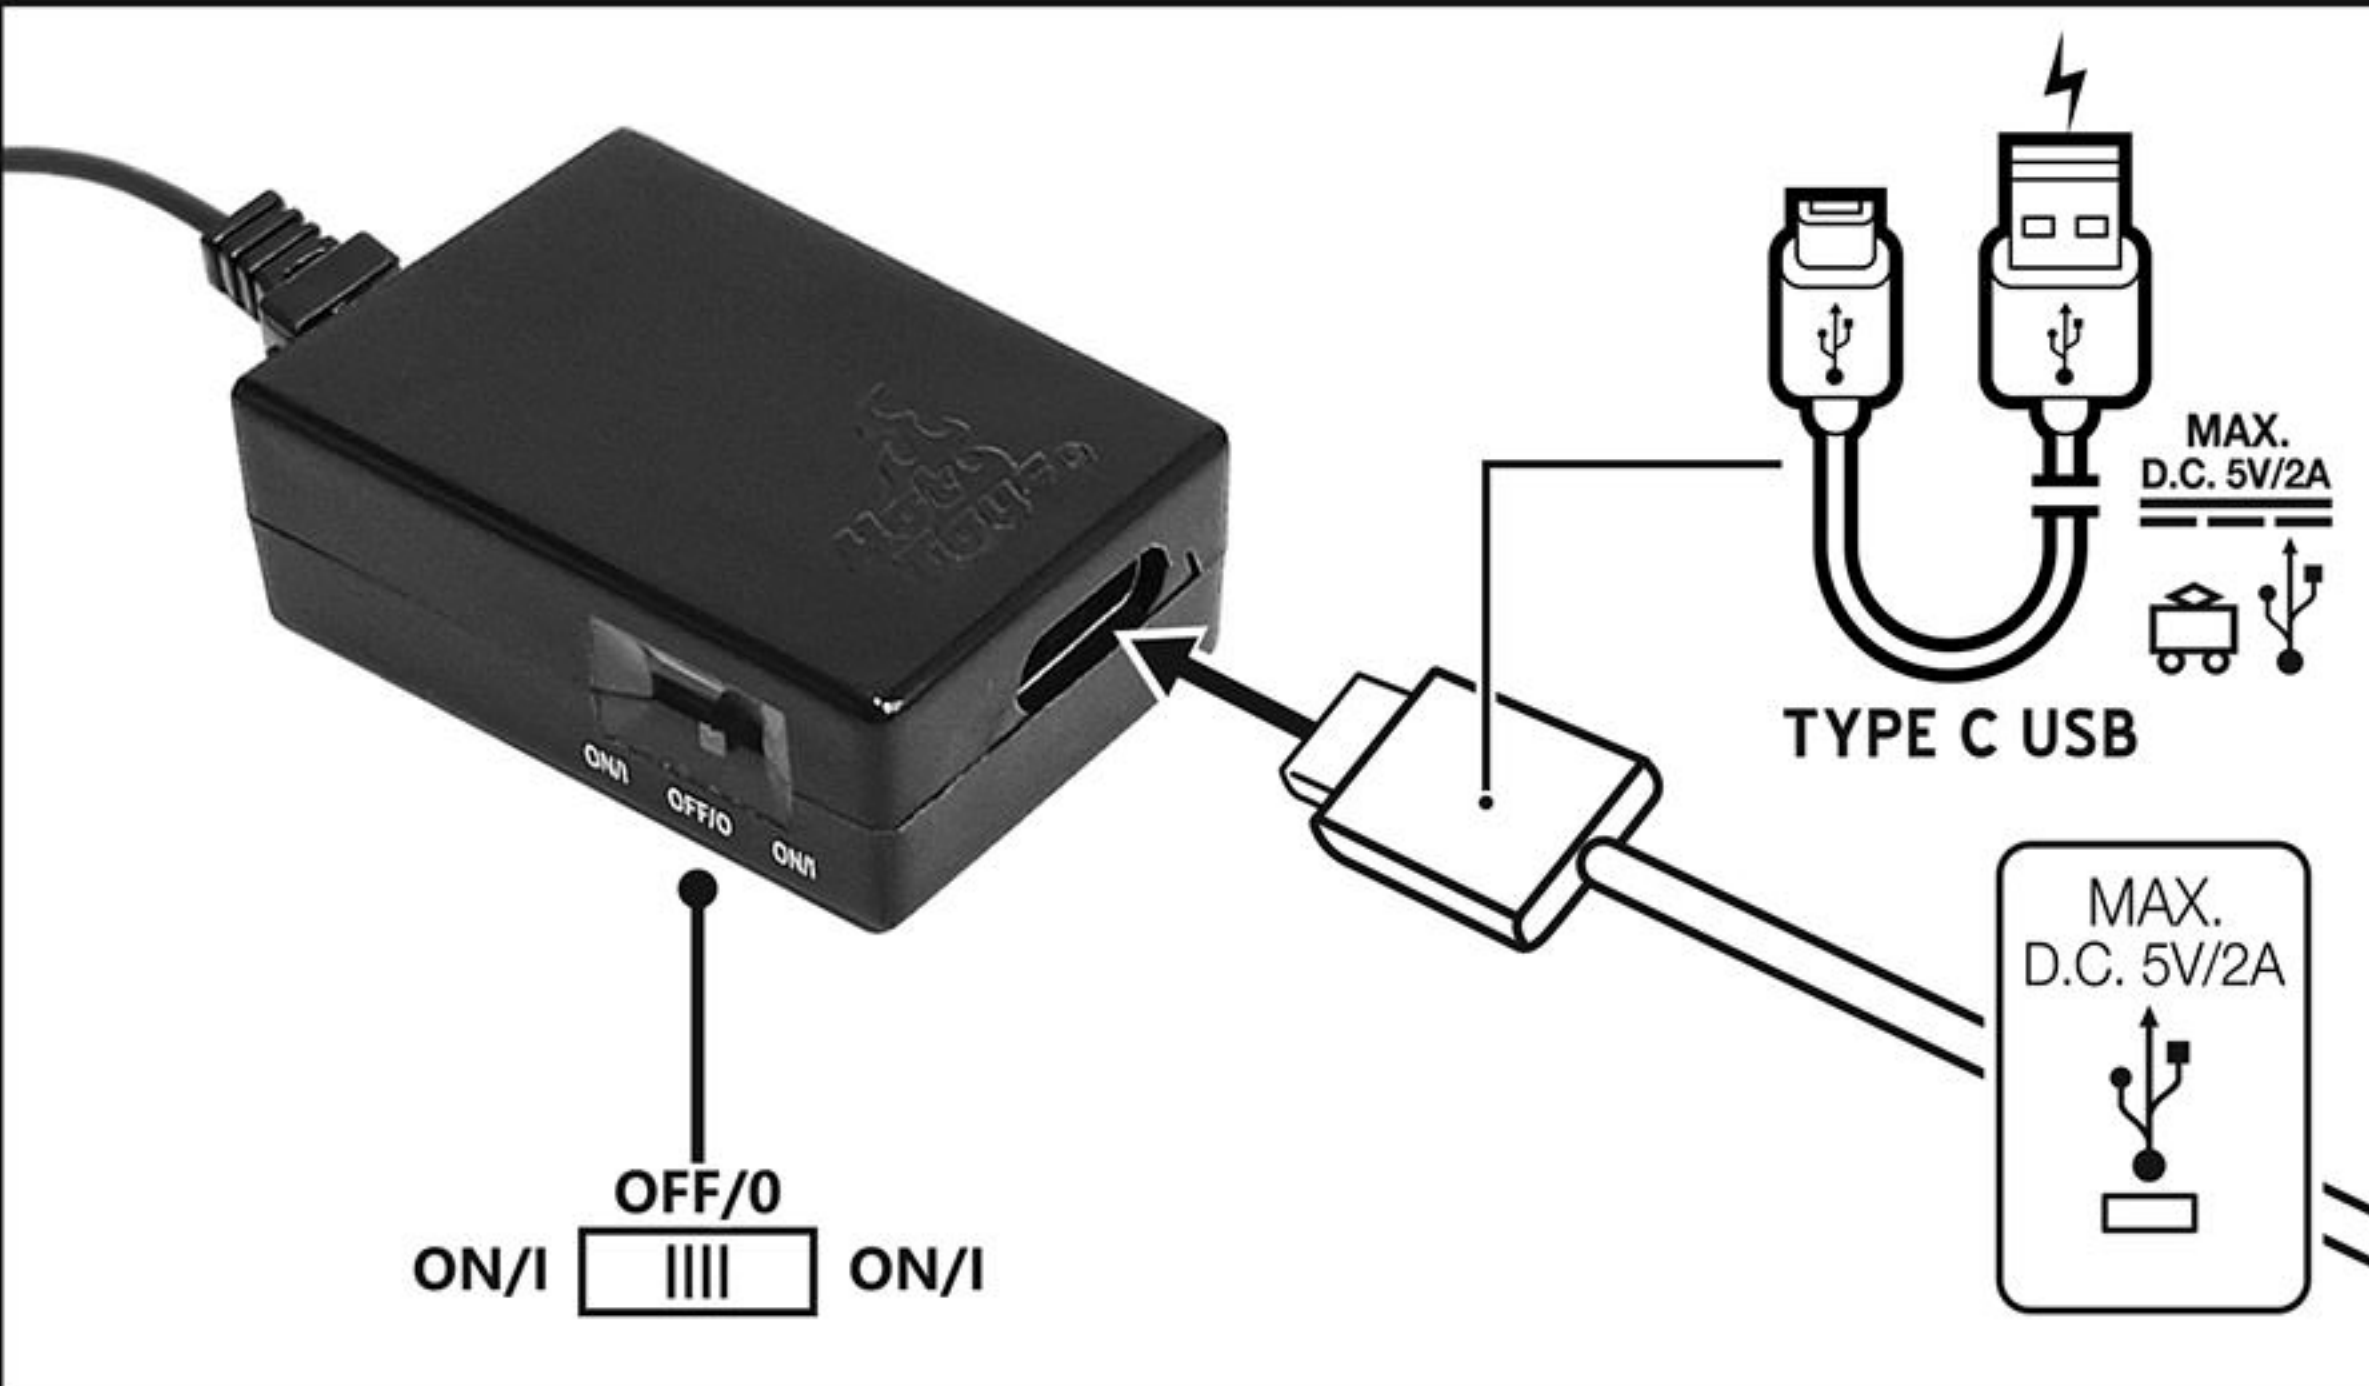


Connect the USB cable into the recommended USB power 5V/2A source and then connect the other end to the USB-C Power port on the multitap. Activate the light-up function by toggling the on/off switch. (TYPE C USB cable is not included).
専用タップは、タイプCのUSBケーブルに対応しています。画像を参考に、専用タップの差入口へUSBケーブルを差し込み、電源アダプター(DC: 5V/2A)へ接続してください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。(本製品にUSBケーブル・電源アダプターは付属しません。) 電源アダプターを使用する場合は、必ず使用する国や地域の電圧と合致したものをご使用ください。把USB电源线连接至产品建议的5V/2A USB供电源，然后把电源线另一端连接至分线器上的USB-C 电源连接口，利用开关键启动发光功能。(本产品不包含TYPE C USB电源线)

F. ASSEMBLING LED-LIGHTED LIGHTSABER II / ライトセーバーについて II / 组装光剑 II

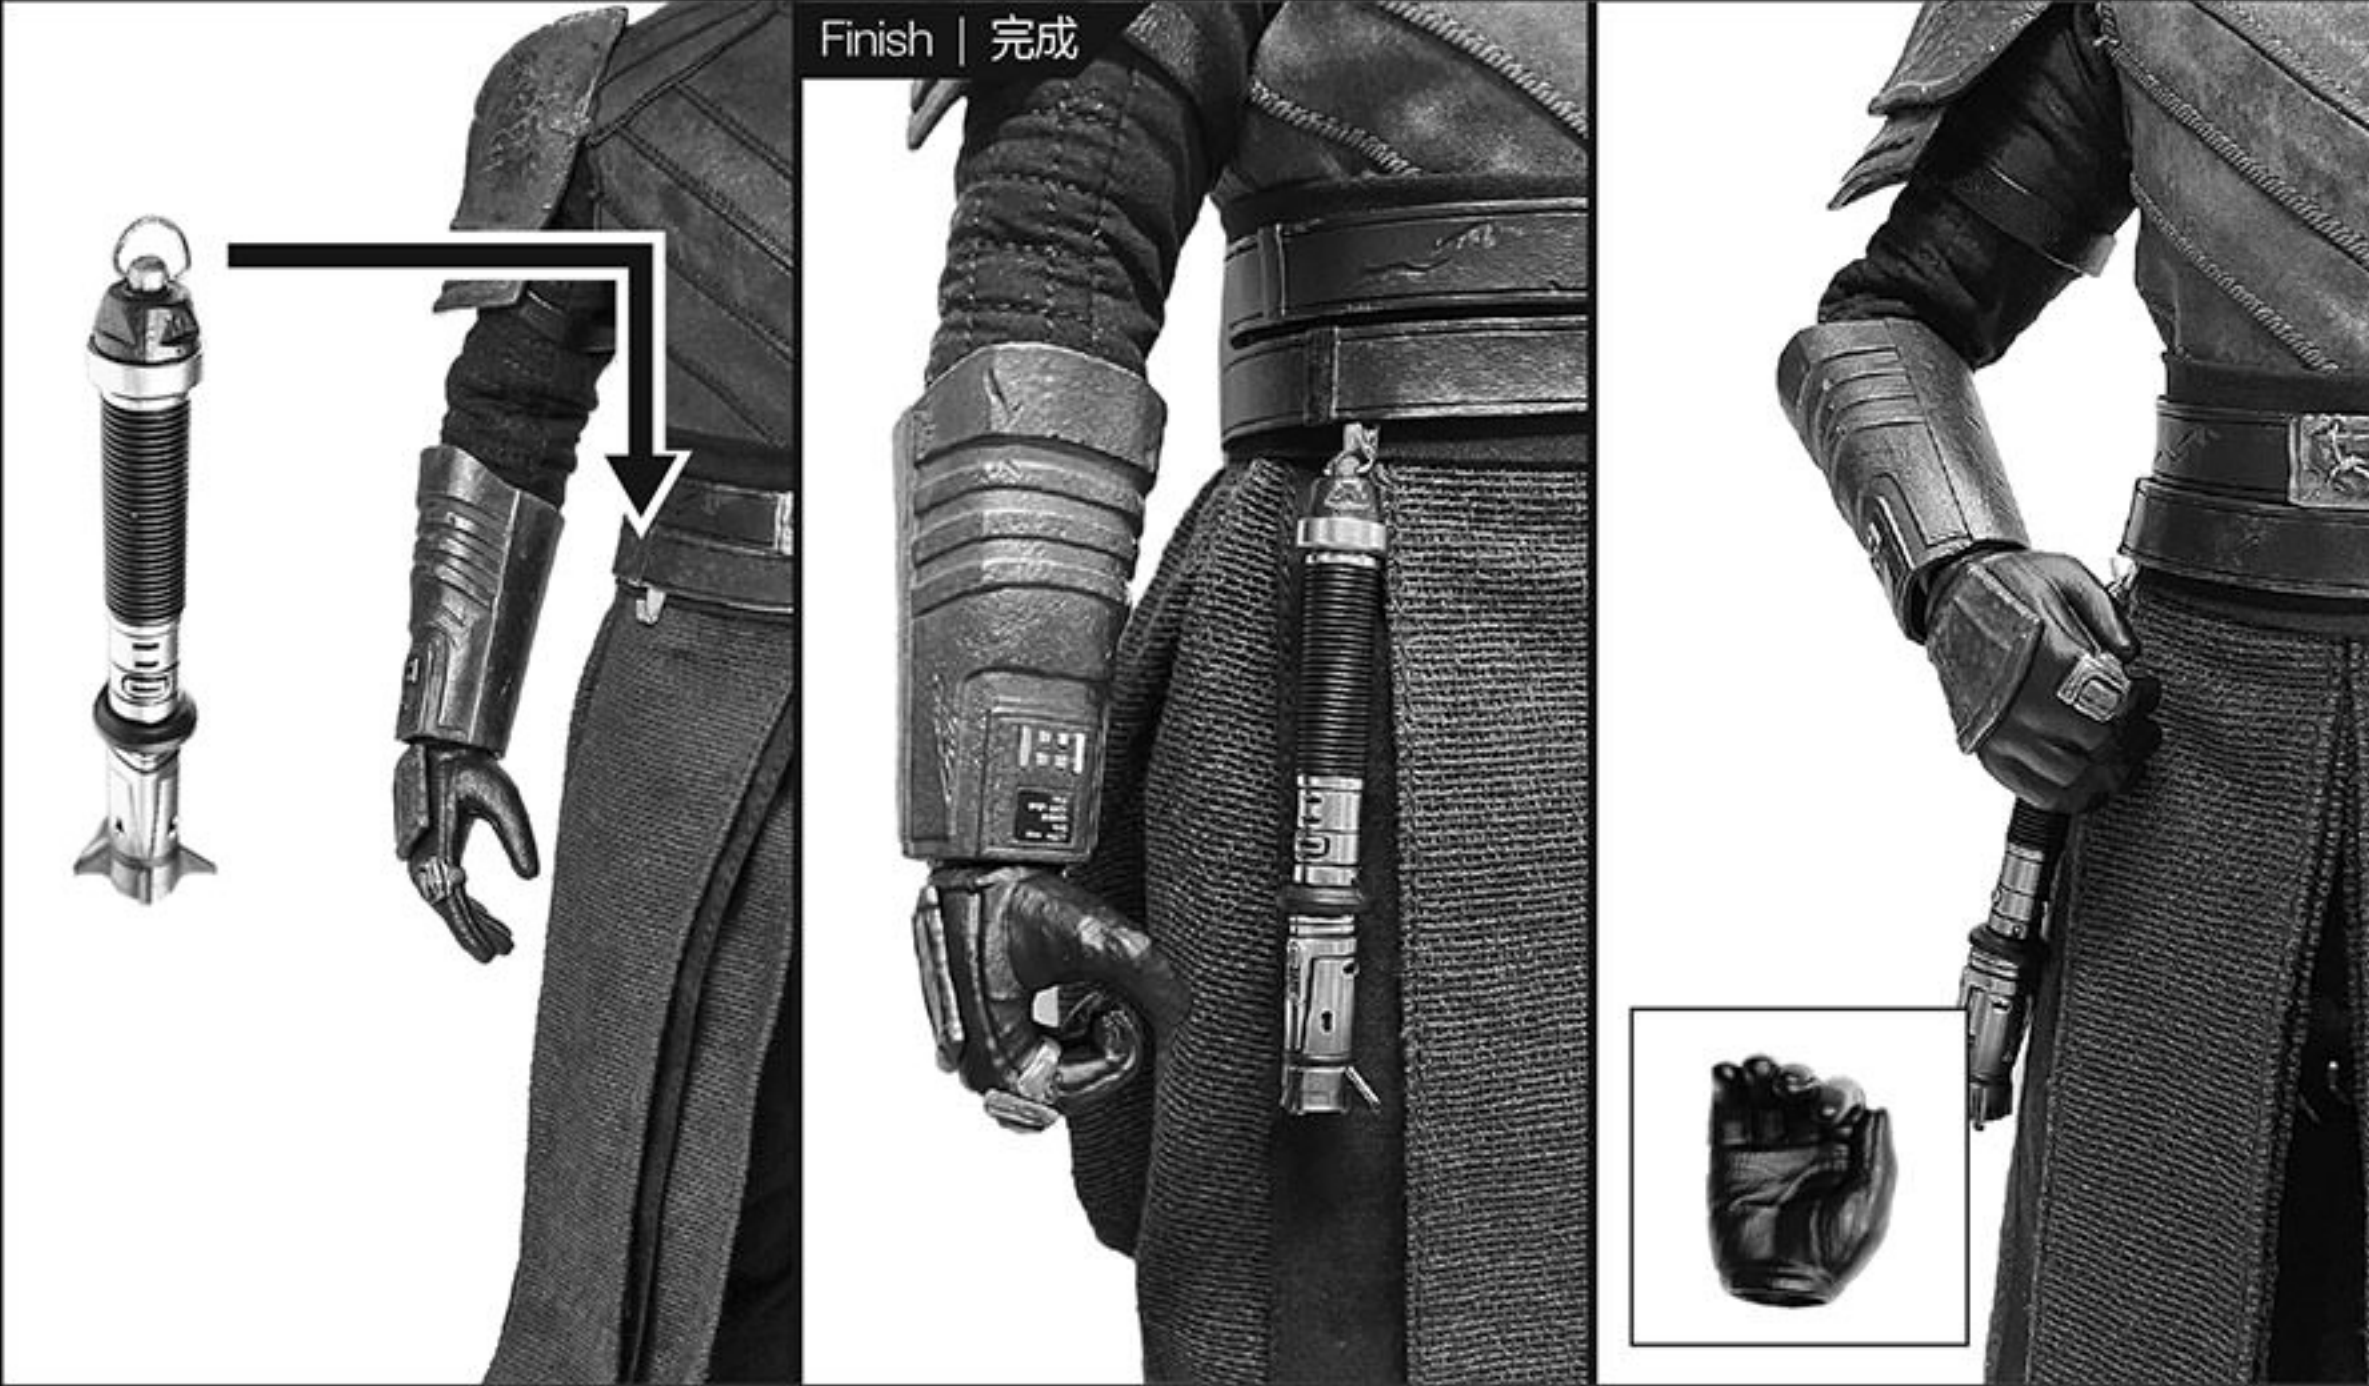


Lightsaber hilt can be attached to the belt as indicated. Use the indicated hand to hold the lightsaber hilt when posing the figure.
通常のライトセーバーの柄は、画像のようにベルトのフックへ引っ掛けすることができます。画像のハンドパーツを使用すると、ライトセーバーの柄へ手を掛けたポーズを再現できます。
光剑柄可如图示般将挂在腰带上。摆放人偶时，请使用指定的手握住光剑柄。

H. ATTACH MULTITAP I / 専用タップについて I / 收纳分线器 I

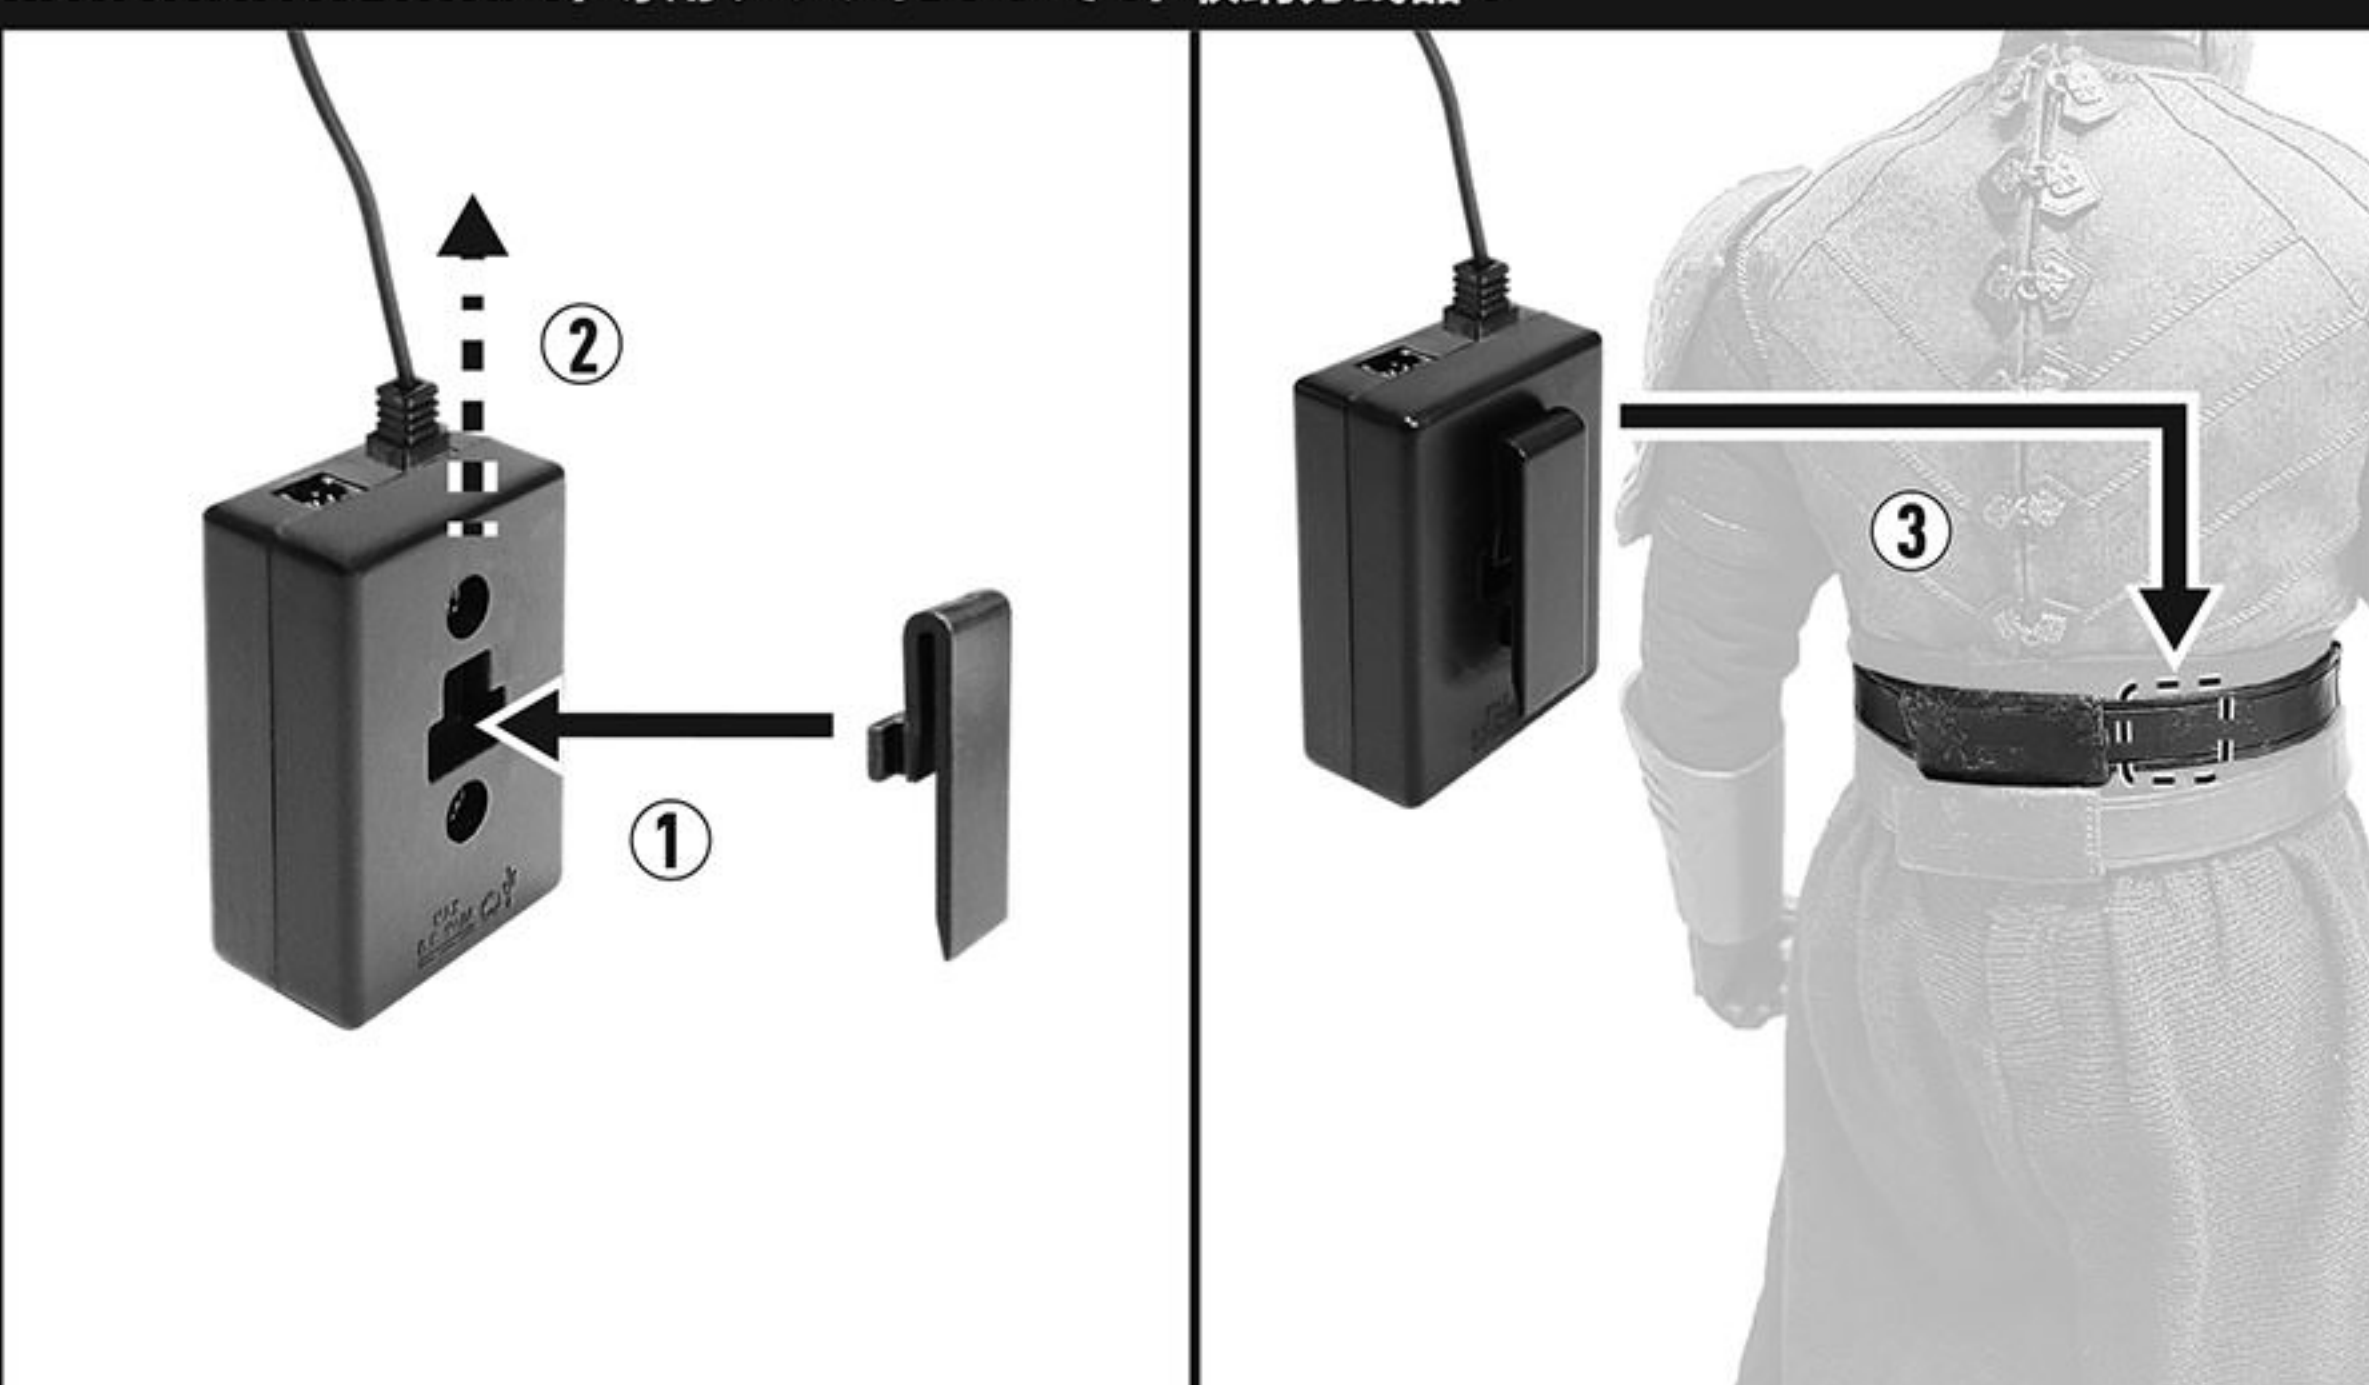


Follow the sequence to attach the clip for belt. Attach the multitap onto the belt as shown.
画像の順番に沿って、フックを専用タップへ取り付け、フックをフィギュアのベルト背面へ取り付けてください。
按图示顺序在分线器上安装腰带专用夹子，然后挂在腰带上。

I. ATTACH MULTITAP II / 専用タップについて II / 收纳分线器 II

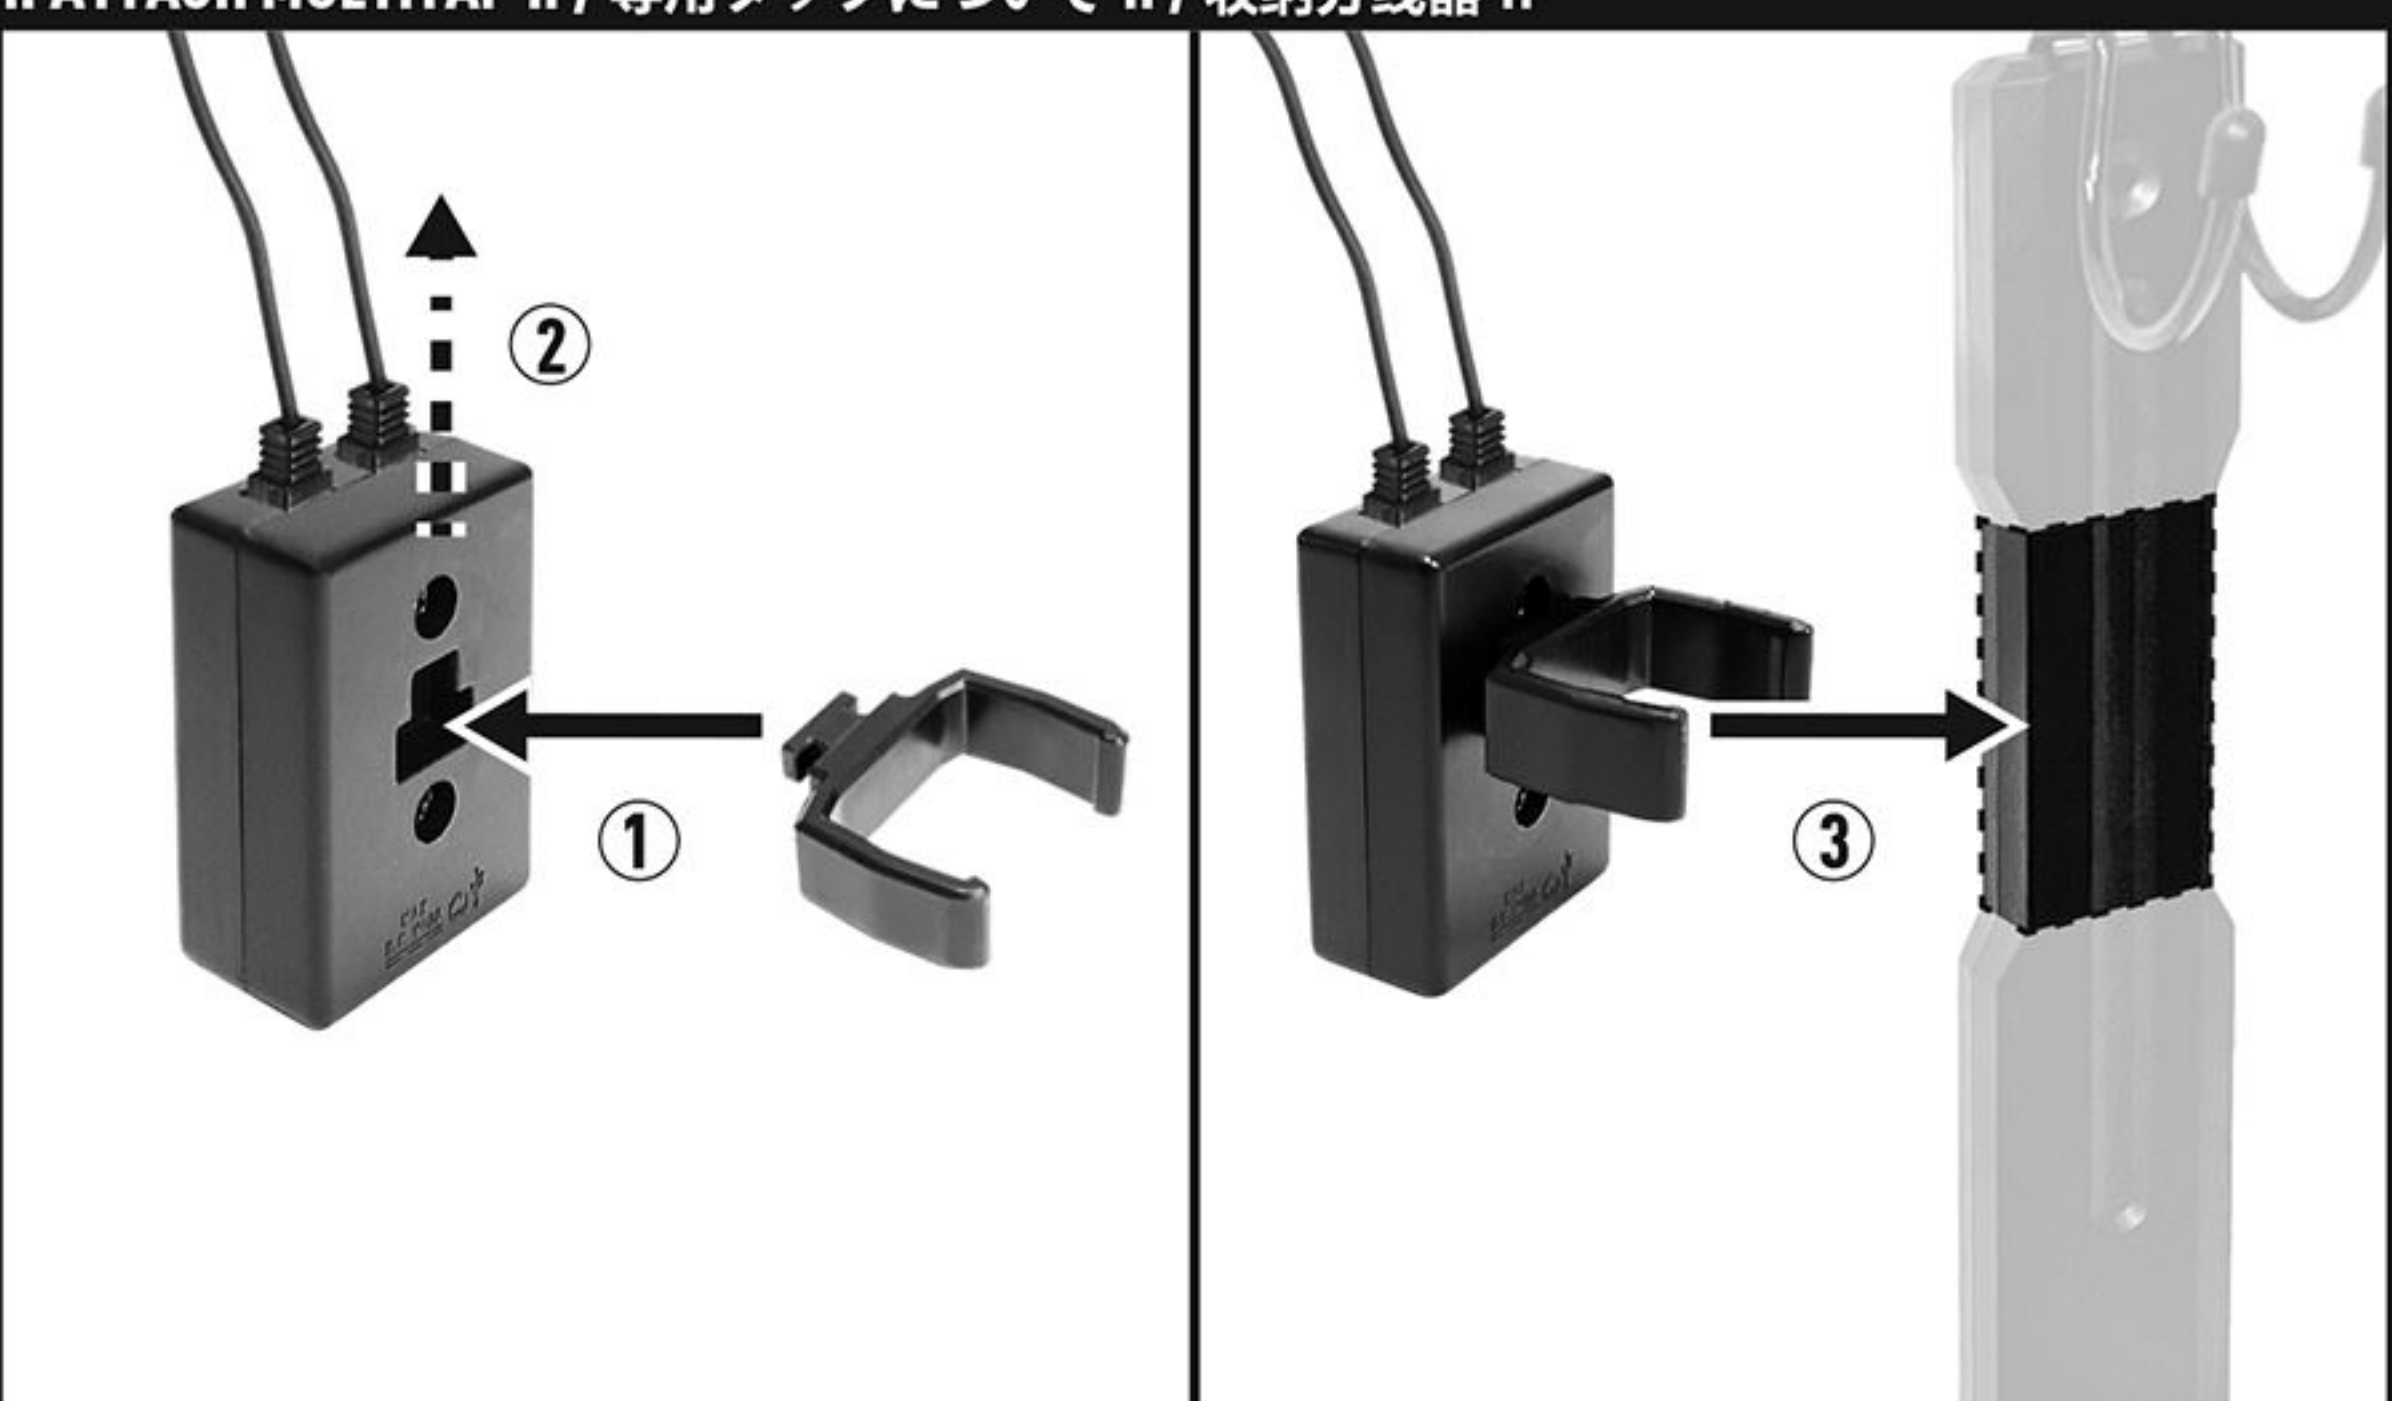


Follow the sequence to attach the clip for figure base. Attach the multitap onto the pole as shown.
画像の順番に沿って、クリップを専用タップへ取り付け、クリップを支柱へ取り付けてください。
按图示顺序在分线器上安装装架专用夹子，然后安装至支架上。

J. FIGURE STAND / 特装台座について / 组装机台

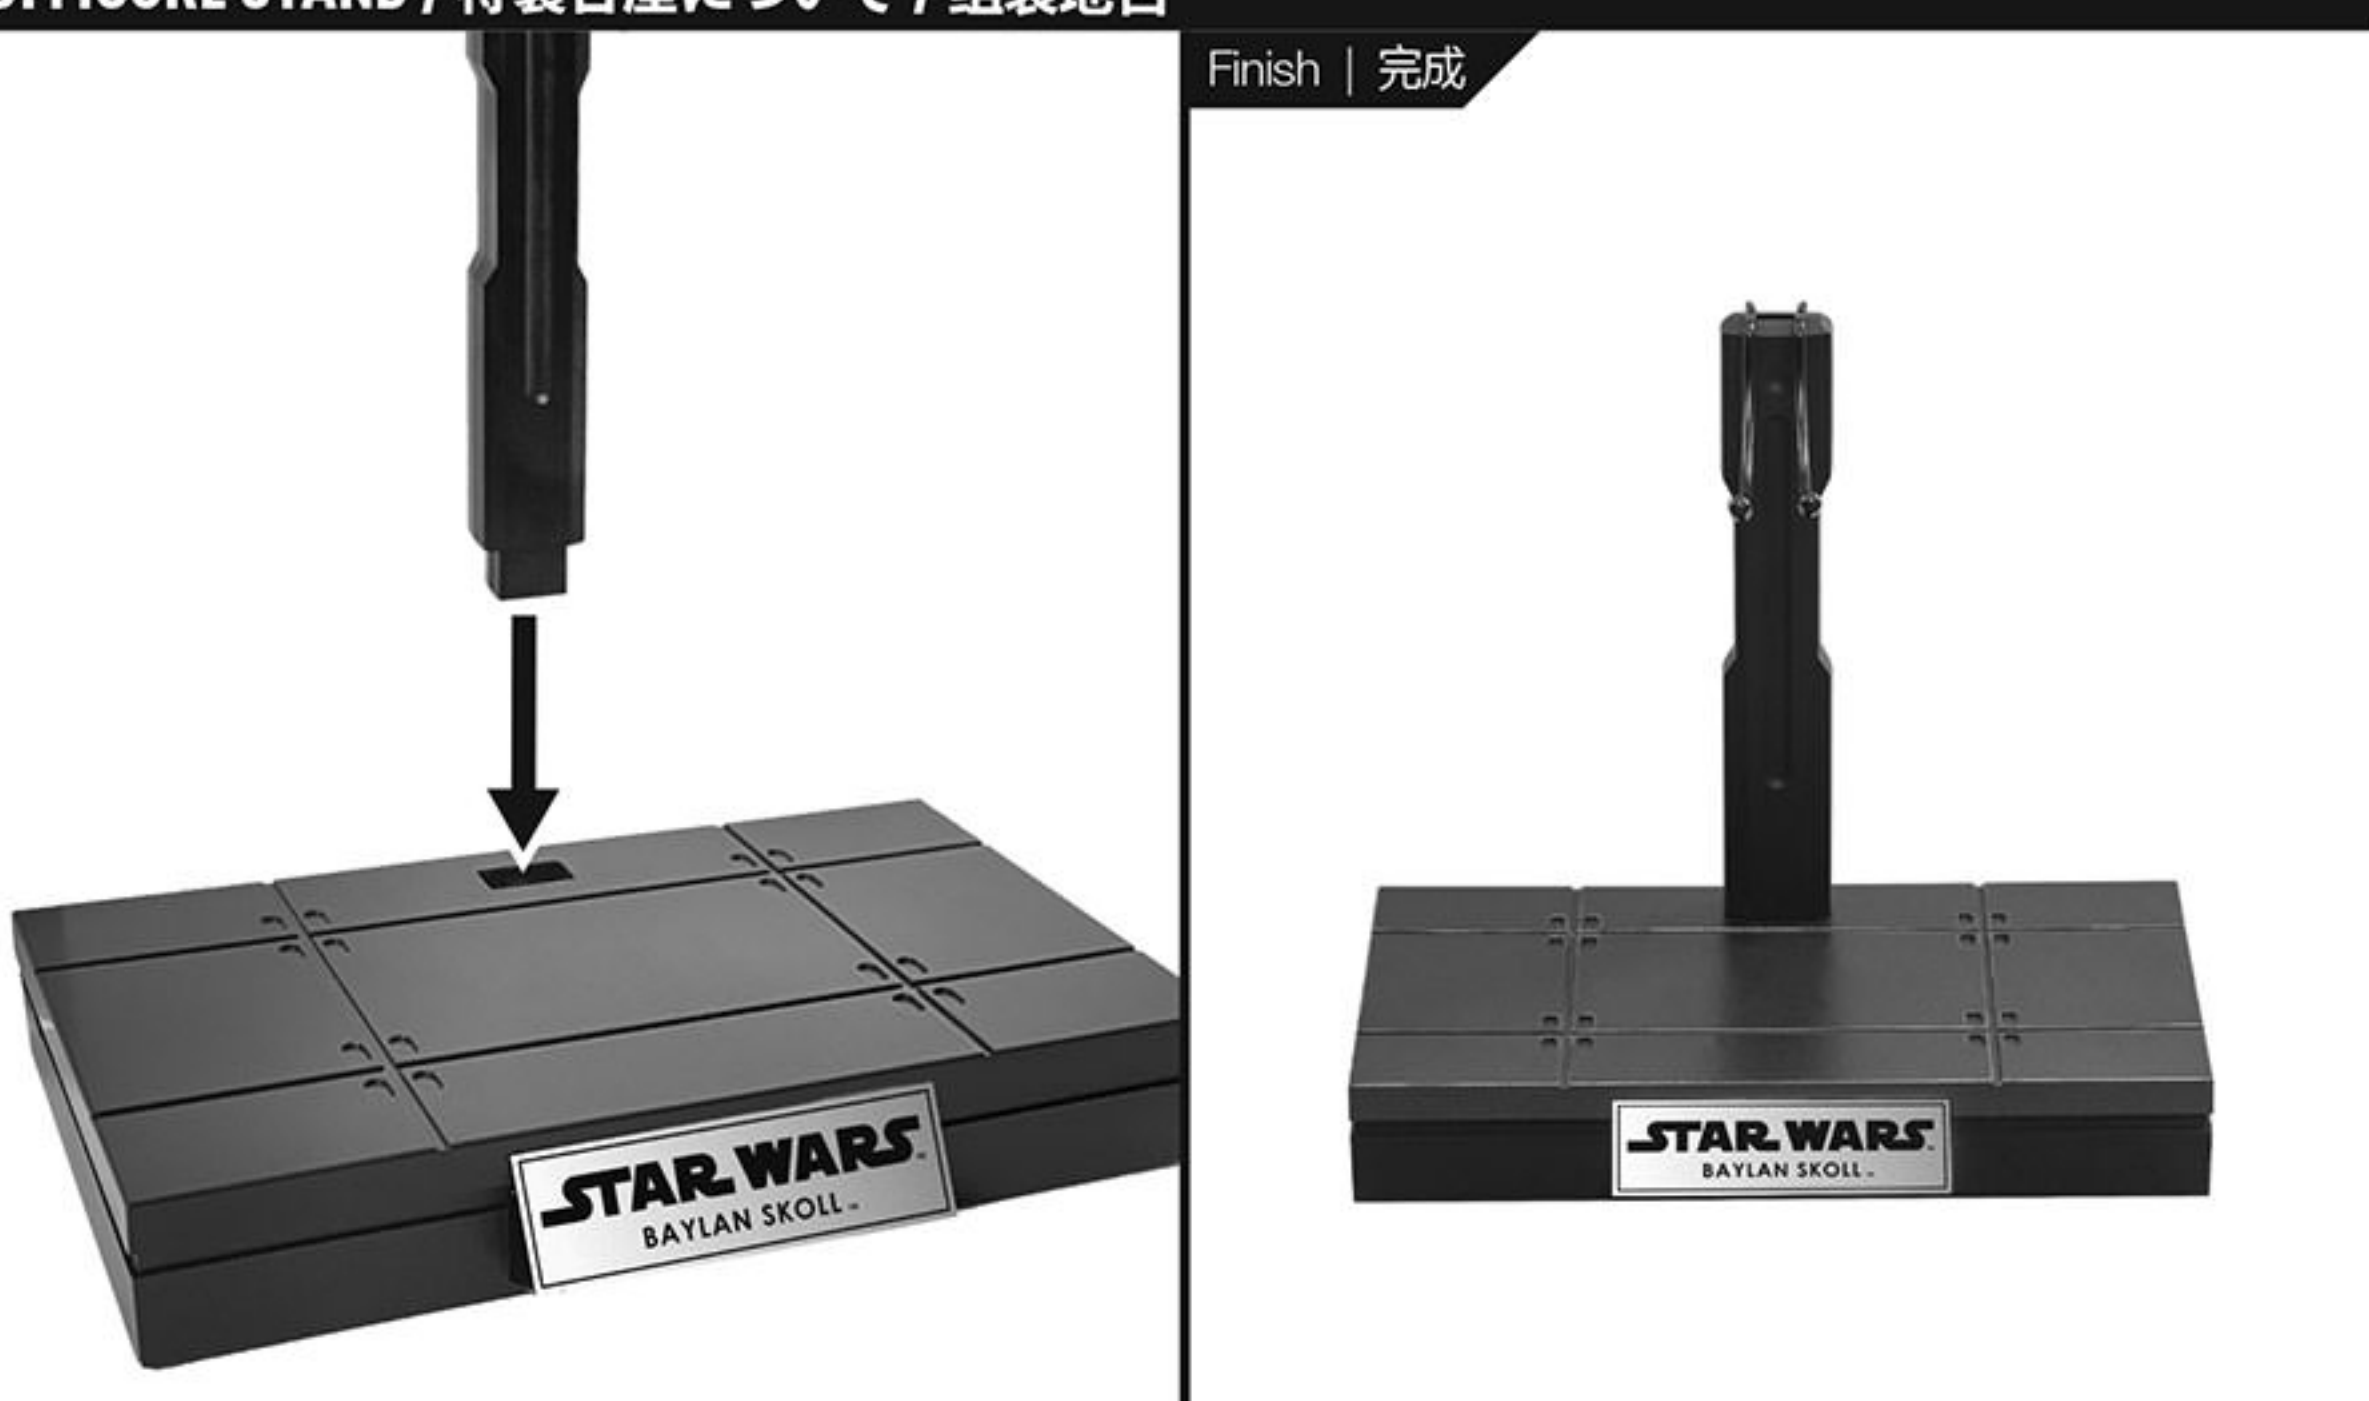

Attach the figure pole to the figure base as indicated. Complete as shown.
支柱を台座へ取り付けてください。完成です。
按图示安装支架于地台。完成。

K. IMPORTANT / ご注意 / 重要

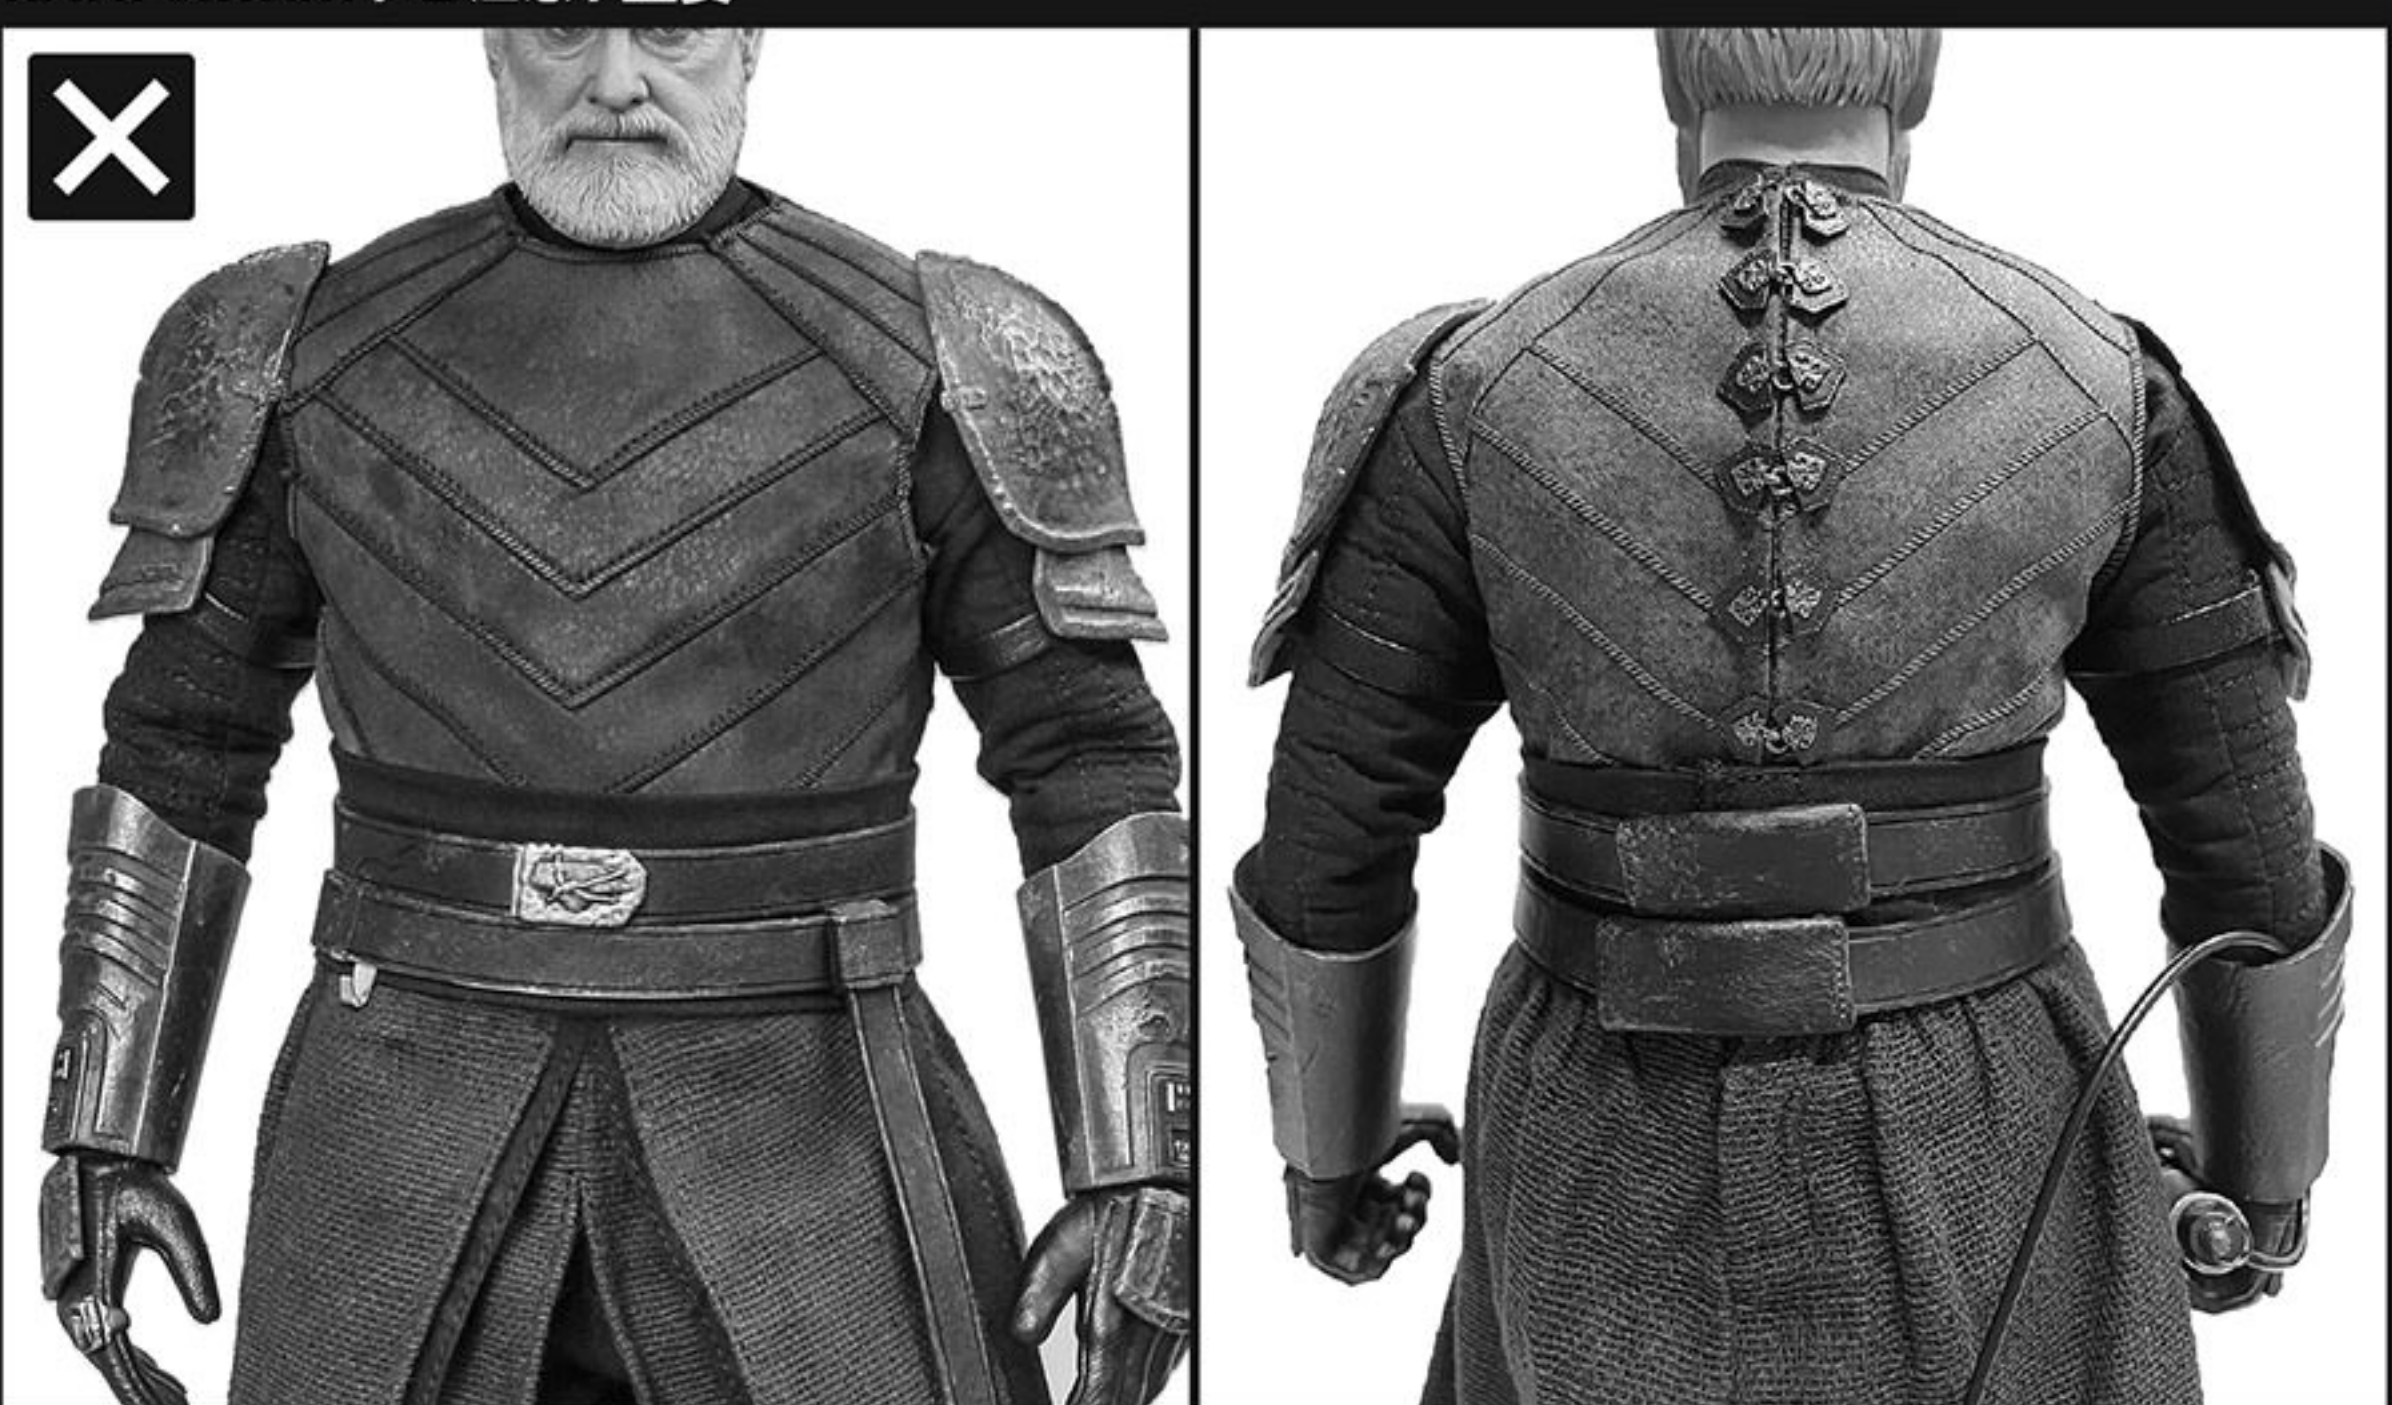

The outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged.
コスチュームの着脱はできません。破損の原因となりますので、無理に脱がせようとししないでください。
图示的服装均不能脱下。请不要强行拆下以免人偶损坏。

WARNING


- This product is not a toy. Collectible use only.
- D.C. to USB Power adapter is not included in this product. D.C. 5V/2A power adapter is required.
- Do not store or display the product outdoor.
- Do not expose the product in high temperature and humidity as these extremes can cause a loss of structural integrity.
- Do not get the product in touch with sharp objects or nails to avoid material damage.
- Ensure the USB cable connects to the product correctly for power supply; otherwise it will be damaged.
- The product will not be repaired if it has been tampered with, altered, modified, or reworked.
- Do not rub or wipe the product with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the product.
- When cleaning, wipe with a damp cloth first and dry with a clean, soft cloth.
- Regularly check the USB power cable, plug housing and other components for damage; In the event of such damage, do not connect the product and transformer until the damage is repaired.
- Adult assembly is required.
- Do not connect to more than one power supply where such connection is possible without the aid of tool or breaking the product.
- USB cable is not to be inserted into socket outlets.
- The product shall only be used with a D.C. to USB Power adapter.
- The product liable to be cleaned with liquid is to be disconnected from transformer before cleaning.
- The product is not intended for children under 3 years old.
- The transformer is not a toy.
- Misuse of transformer can cause electrical shock.
- The toy shall only be used with a transformer for toys.
- The product shall only be used with recommended transformer (not included).

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement.

警告

- 本产品非玩具。本产品只属收藏品。
- 本产品不包含D.C.转USB 电源适配器。需使用D.C. 5V/ 2A电源适配器。
- 本产品不适用于户外展示或存放。
- 不要把本产品摆放在高温或湿度高的环境，以免令产品结构受损。
- 请避免尖锐物品及手甲与本产品有任何接触，以免损坏产品涂层。
- USB电源线必须完全接驳好本产品插口后才能正常通电，否则会令产品损坏。
- 如自行作任何表面或电子相关的改装而引致产品结构损坏，本司将不负责修理处理。
- 不要用稀释剂，苯，酒精或任何可能损坏产品的腐蚀性物质擦拭，否则产品会损坏。
- 清洁时，先用湿布拭擦干净，然后用干净的软绵布抹干。

IMPORTANT / ご注意 / 重要

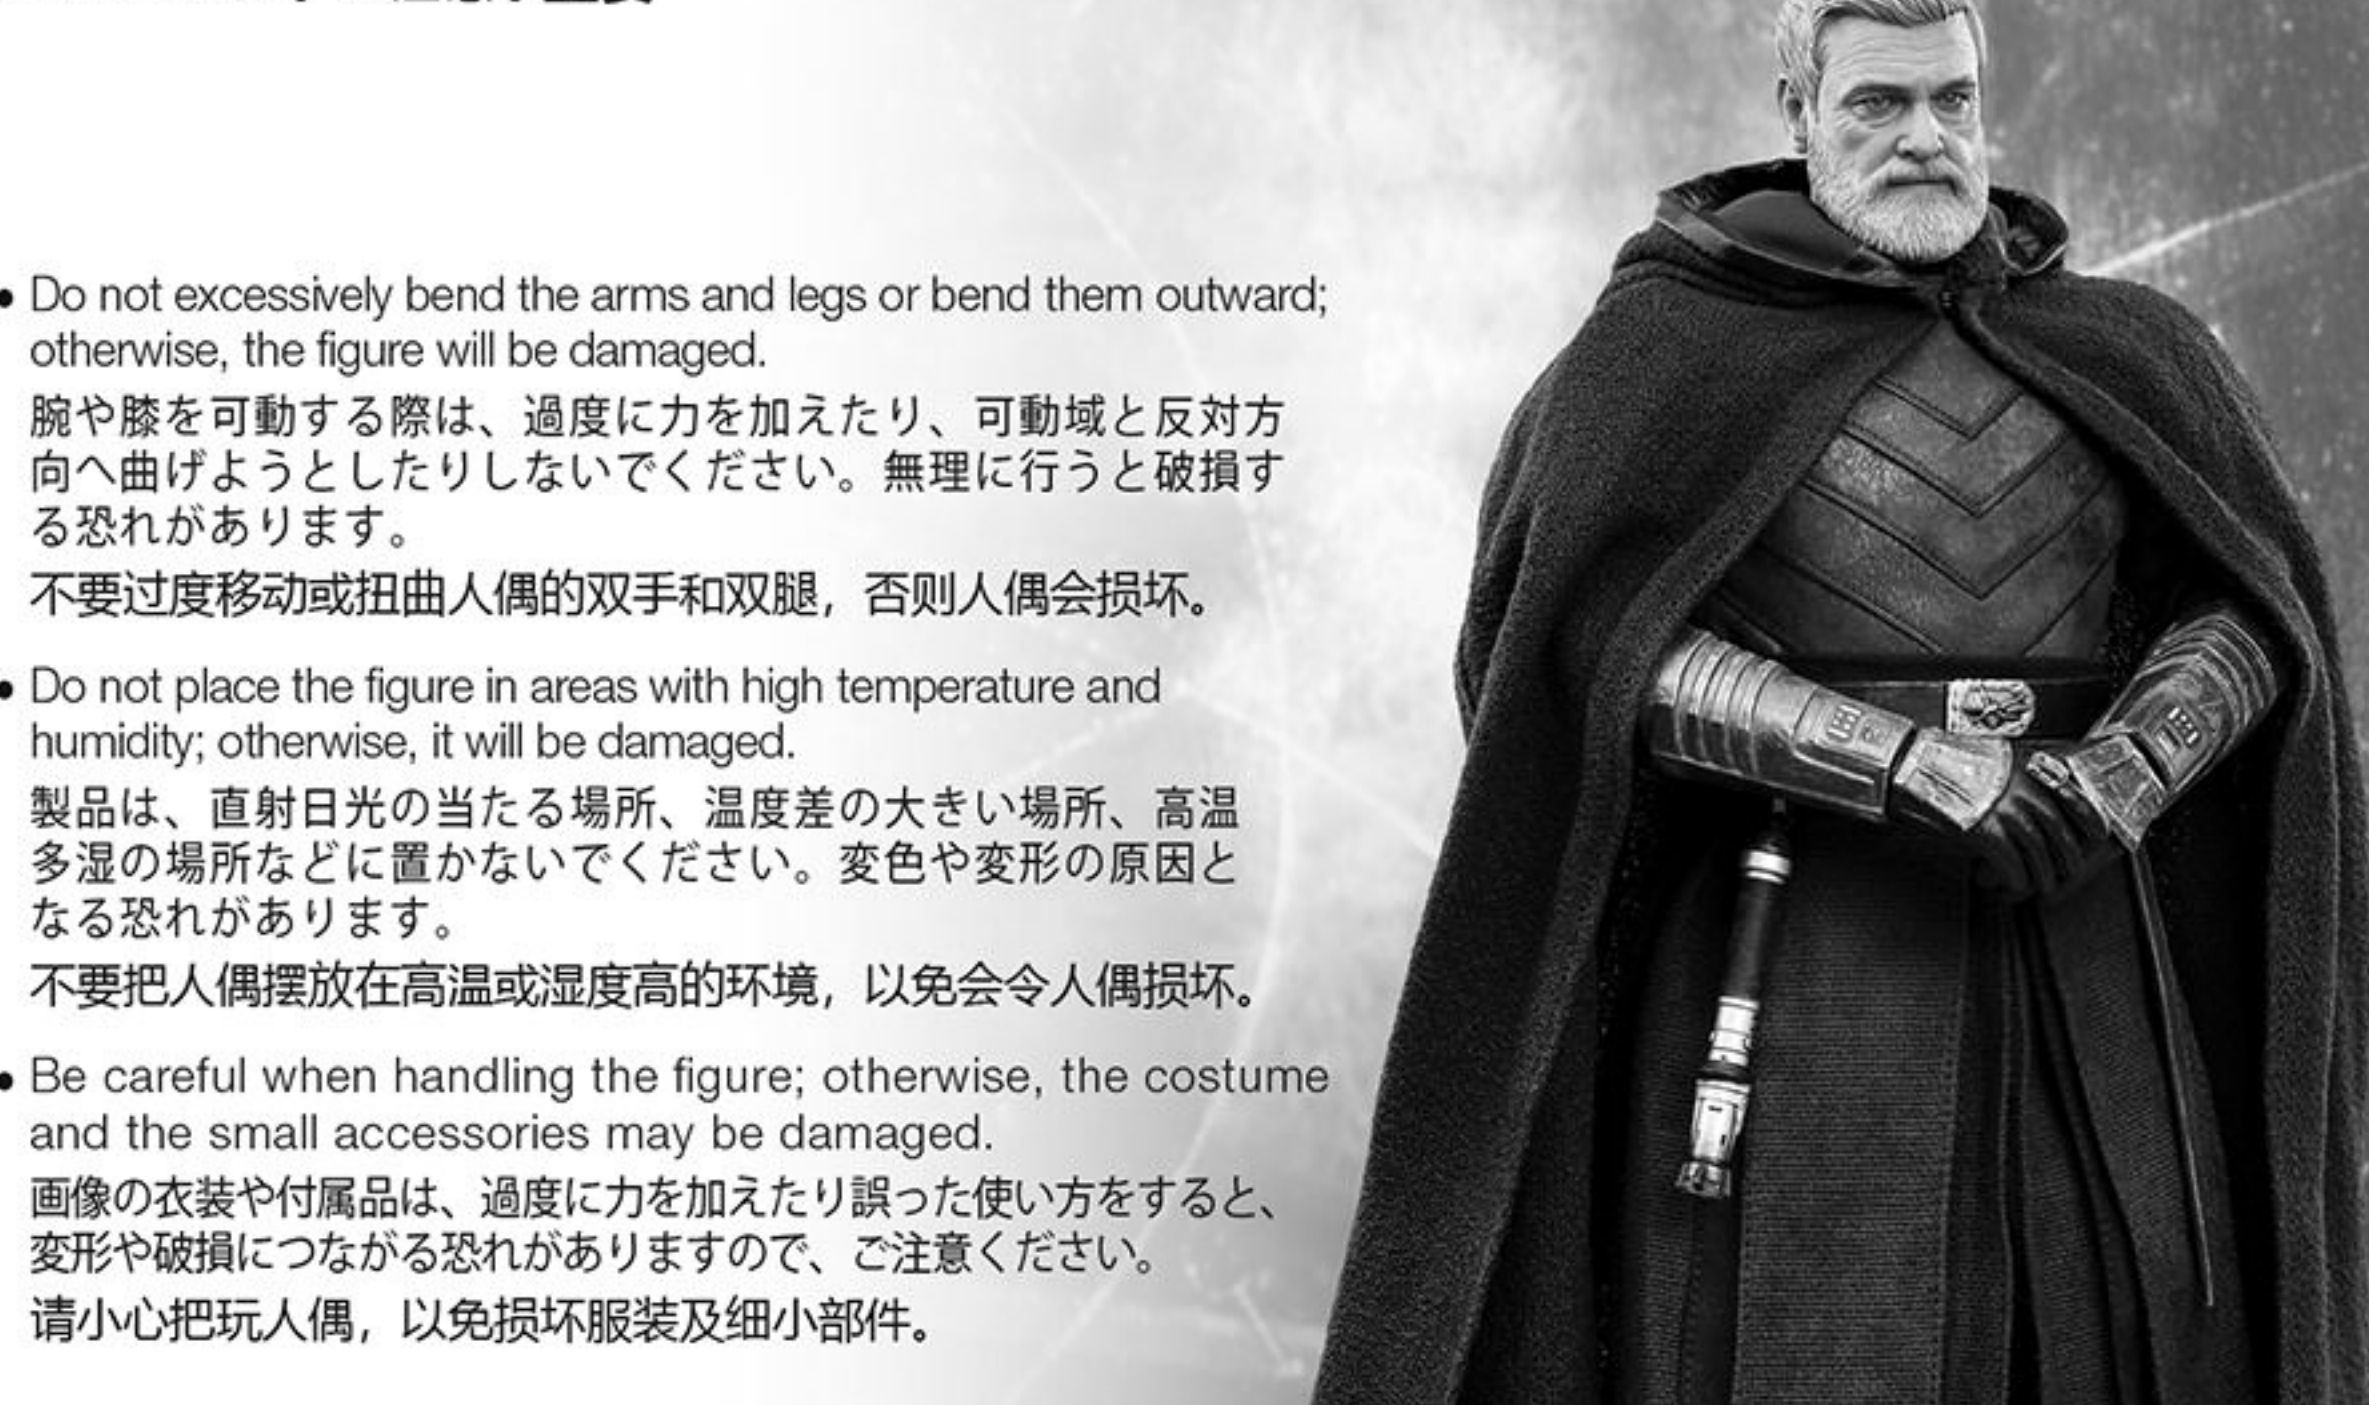

Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.
取扱説明書は、ご使用時にもいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。
说明书含有重要信息，请保留，以便将来查阅。

ライトアップに関するご注意

- 本製品は玩具ではありません。展示品としてご使用ください。
- 本製品は電源アダプターは付属しません。本製品は電源アダプター(DC 5V/2A)に対応しております。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
- 本製品を強く握ったり、爪や鋭利なもので触れないでください。破損や塗装はげにつながる恐れがあります。
- ご使用前に必ずUSBケーブルを正しく接続されていることを確認してからスイッチを入れてください。正しく接続されない状態で通電すると、ライトアップ機能の破損や予期せぬ事故につながる恐れがあります。
- 本製品の分解・改造は絶対に行なわないでください。取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ベンジンやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対におやめください。
- 本体の清掃をする時は、柔らかい布で乾拭きするか、水で濡らしてから固く絞った柔らかい布で拭いてください。水拭きした後は、必ず乾拭きしてください。
- 本製品に接続するケーブルやプラグ、電源アダプターなどは定期的に状態確認をしてください。これらのいずれかに損傷など不具合がある場合は、本製品を接続しないでください。
- 組み立てに関する作業は大人が行なってください。
- 製品を複数の電源/電源アダプターへ接続しないでください。
- USBケーブルをコンセントに差し込まないでください。
- 本製品に電池はご使用いたできません。電源アダプター(DC 5V/2A)のみご使用いただけます。
- 本体の清掃をする時は、必ず電源アダプターを抜いてください。
- 小さなパーツは誤って飲み込みや窒息などの危険がありますので、3才以下のお子様には絶対に製品を与えないでください。
- 本製品及び本製品に使用する電源機器は玩具ではありません。
- 変圧器や電源アダプターを誤使用すると感電する恐れがあります。
- 変圧器や電源アダプターは、必ず指定の規格のものをご使用ください。

※ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害については、(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

警告

- 応定期检查USB电源接驳线，插头外壳和其他部件是否损坏；如果发生此类损坏，在修复损坏前，不得连接产品及变压器。
- 本产品该由成人组裝。
- 本产品不得连接超过一个电源。
- USB电源线不能插入插座。
- 本产品只能与D.C.转USB电源适配器一起使用。
- 使用液体清洁本产品前，应与变压器断开。
- 本产品不适合三岁以下儿童使用。
- 变压器非玩具。
- 不当使用变压器可引致触电。
- 该模型只能与玩具变压器一起使用。
- 模型只能使用推荐的变压器，变压器不是模型。

重要：若有以上情况发生，本司将不负责修理处理或更换。