

MARVEL STUDIOS
hawkeye

KATE BISHOP

1/600 1/4" SCALE COLLECTIBLE FIGURE

INSTRUCTION SHEET



IMPORTANT / ご注意 / 重要



- A. Don't rub the arms with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the material.
ベンジンやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対におやめください。
不要研磨剤、苯、酒精等任何腐蚀性物质产品，否则产品可能会损坏。
- B. Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.
腕や脚を可動の際は、造型に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行くと破損する恐れがあります。
不要过度移动或扭曲人偶的双手和双腿，否则人偶会损坏。
- C. Do not expose the figure to direct sunlight for extended amount of time; otherwise, the figure may get damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かなくてください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
请勿将人偶长时间放在阳光下，否则人偶会损坏和变色。

© 2023 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp


© MARVEL

A. EQUIPPING ARROW QUIVER / 矢筒について / 安装箭筒




Detach head sculpt. Attach arrow quiver to the cross-body belt at the back of figure.
ヘッドパーツを取り外してください。画像を参考に、ショルダーベルトの背面へ矢筒を取り付けてください。
拆下头雕。箭筒可安装在人偶背部的斜肩带上。

C. ARM MOVEMENT / 腕部の可動について / 手部活动

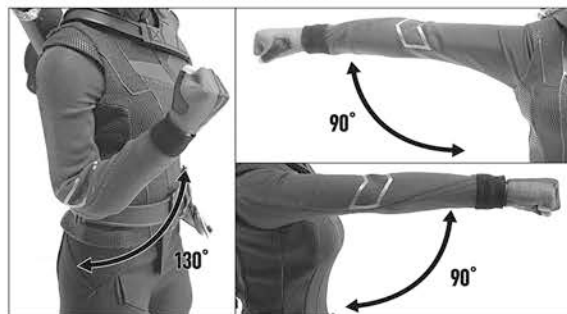

Arms and forearms can move in the angles and directions as indicated.
腕部と肘部も、画像の可動範囲内で動かすことができます。
手臂及前臂部分可向指示方向及角度活动。

B. EQUIPPING ARROW / 矢について / 安装箭

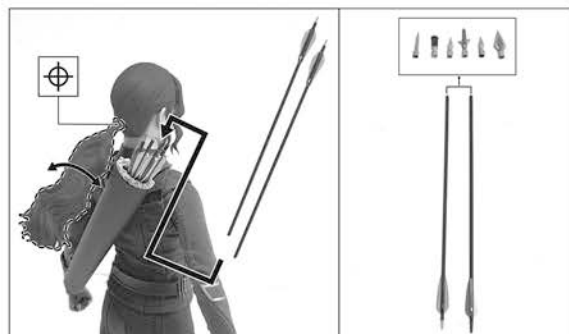


Ponytail is rotatable. Hold the ponytail at the indicated section to move away from the arrow quiver. Place arrows into the quiver with arrowheads pointing upward. Six styles of arrowheads can be interchanged as shown.
ポニーテールは可動式です。画像を参考に、ポニーテールを矢筒から遠ざらし、矢羽根を上にした矢を矢筒へ入れてください。矢筒には、画像の6種類のトリック・アロー付け替えることができます。
马尾可转动。握持指定的马尾位置以移离箭筒。以箭头上部方式把箭插入箭筒内。图示的六款箭头可安装在箭筒上。

D. LEG MOVEMENT / 脚部の可動について / 腿部活动



Legs can move in the angles and directions as indicated.
腿部と膝部も、画像の可動範囲内で動かすことができます。
腿部可向指示方向及角度活动。

E. WIELDING THE BOW / 弓について / 使用弓箭

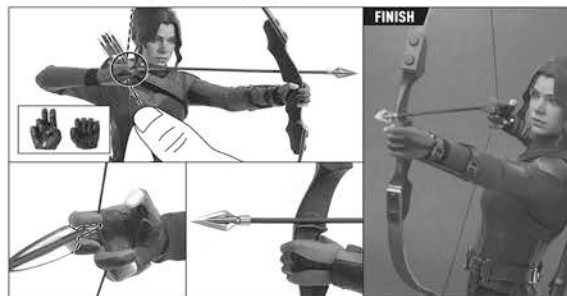

Use indicated hands to hold the bow and arrow. Pull the bow string and hold it by hands as shown, then attach arrowheads to the arrow. Complete as shown.
画像のハンドピースを使用し、左手に弓を持たせてください。弦を引き右手の指先で引っ掛けます。その際、矢は画像のように人差し指と中指の間に挟み、先端の溝を弦にはめ、矢羽根を弓の突進スロットへ嵌めてください。完成です。
利用指示の手来握弓箭。如图所示先把手拉至指定的位置并扣在手掌上，然後安装箭头。如图完成。

IMPORTANT / ご注意 / 重要



Outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged.
コスチュームの着脱はできません。破損の原因となりますので、無理に脱がせようとしてはいけません。足指は画像のように水平方向へ動かすことができます。破損する恐れがありますので、足首を内側または外側へ曲げないでください。
人偶服装均不能脱下。请不要强行拆下以免人偶损坏。脚踝可水平左右转动，不要向外侧扭动脚踝，否则人偶会损坏。