



IMPORTANT / ご注意 / 重要

➤ A. The outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged.
コスチュームの着脱はできません。破損の原因となりますので、無理に脱がせようとししないでください。
图示的服装均不能脱下。请不要强行拆下以免人偶损坏。


B. Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.
腕や膝を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行くと破損する恐れがあります。
不要过度移动或扭曲人偶的双手和双腿，否则人偶会损坏。

C. Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, it will be damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
不要把人偶摆放在高温或湿度高的环境，以免会令人偶损坏。

Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.
取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。
说明书含有重要信息，请保留，以便将来查阅。


© 2024 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

A. SEPARATE ROLLING EYEBALLS / 眼球可動ギミックについて / 可动眼球

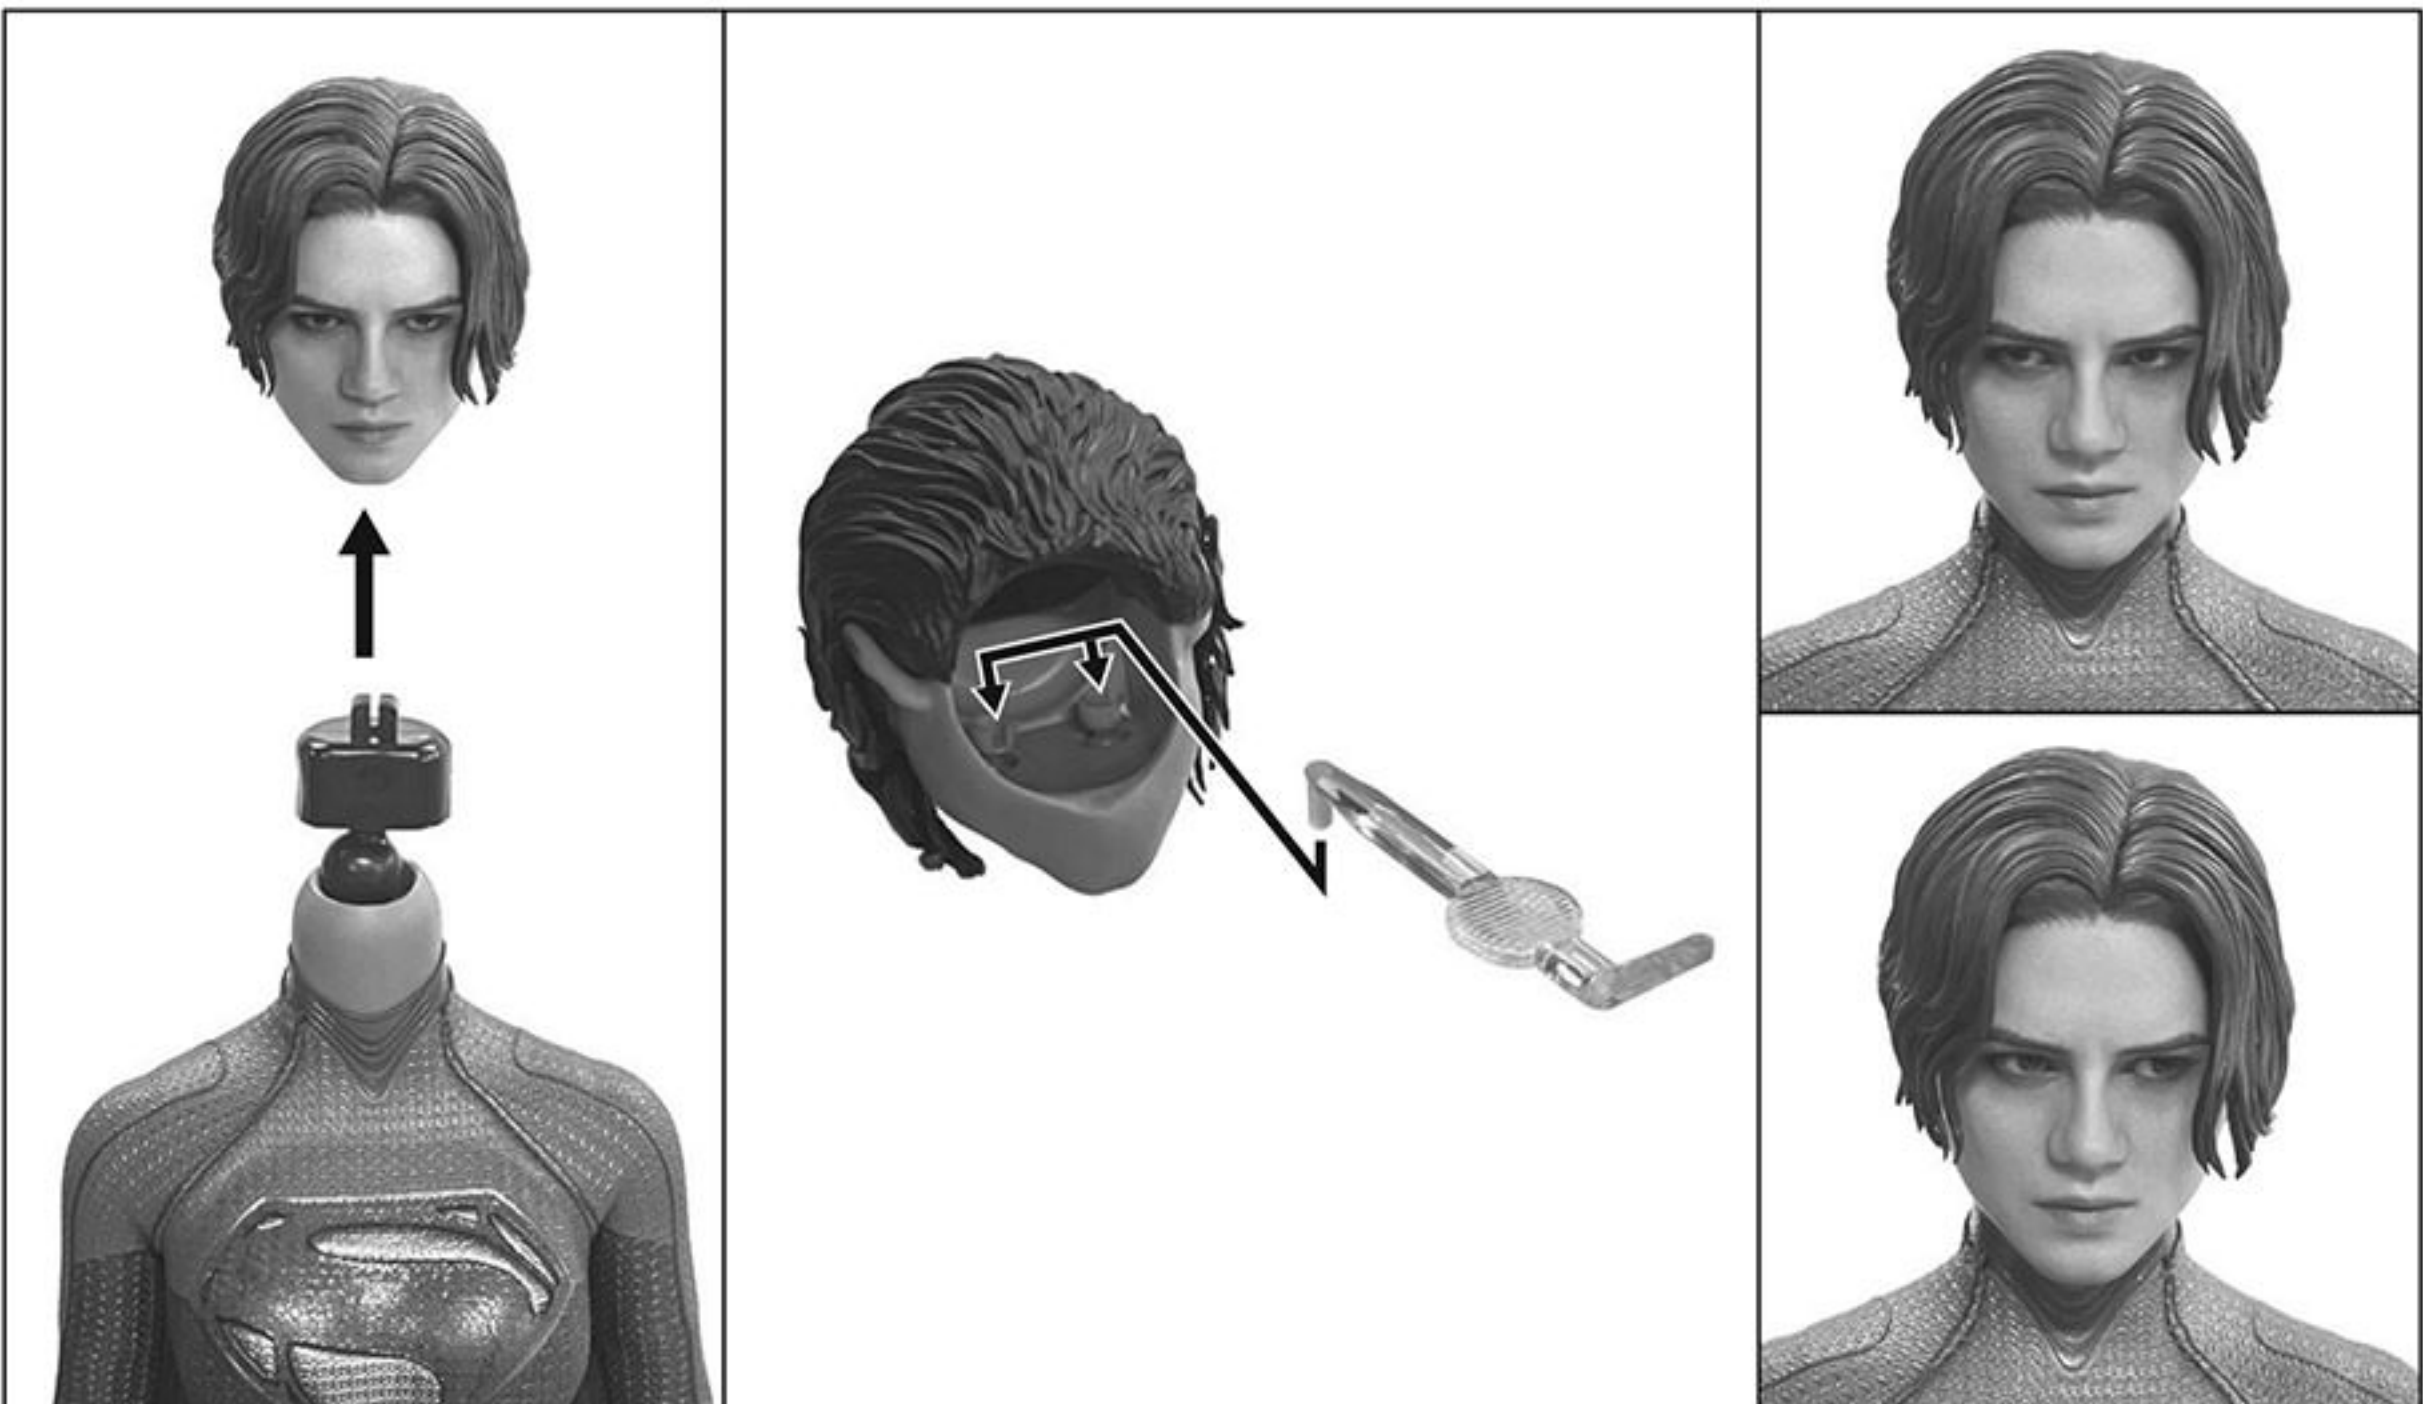


Detach the head sculpt. Eyeballs are set individually to the control button. Use the functional stick to move around the button gently to adjust the eyesight.
ヘッドパーツを取り外してください。眼球は、付属の専用スティックで個別に動かすことができます。専用スティックを静かに動かし、視線を調整してください。
拆除头雕。眼球可以左右移动。按图示透过指定的工具独立操纵及调整眼球角度。

B. ARM MOVEMENT / 腕部の可動について / 手部活动

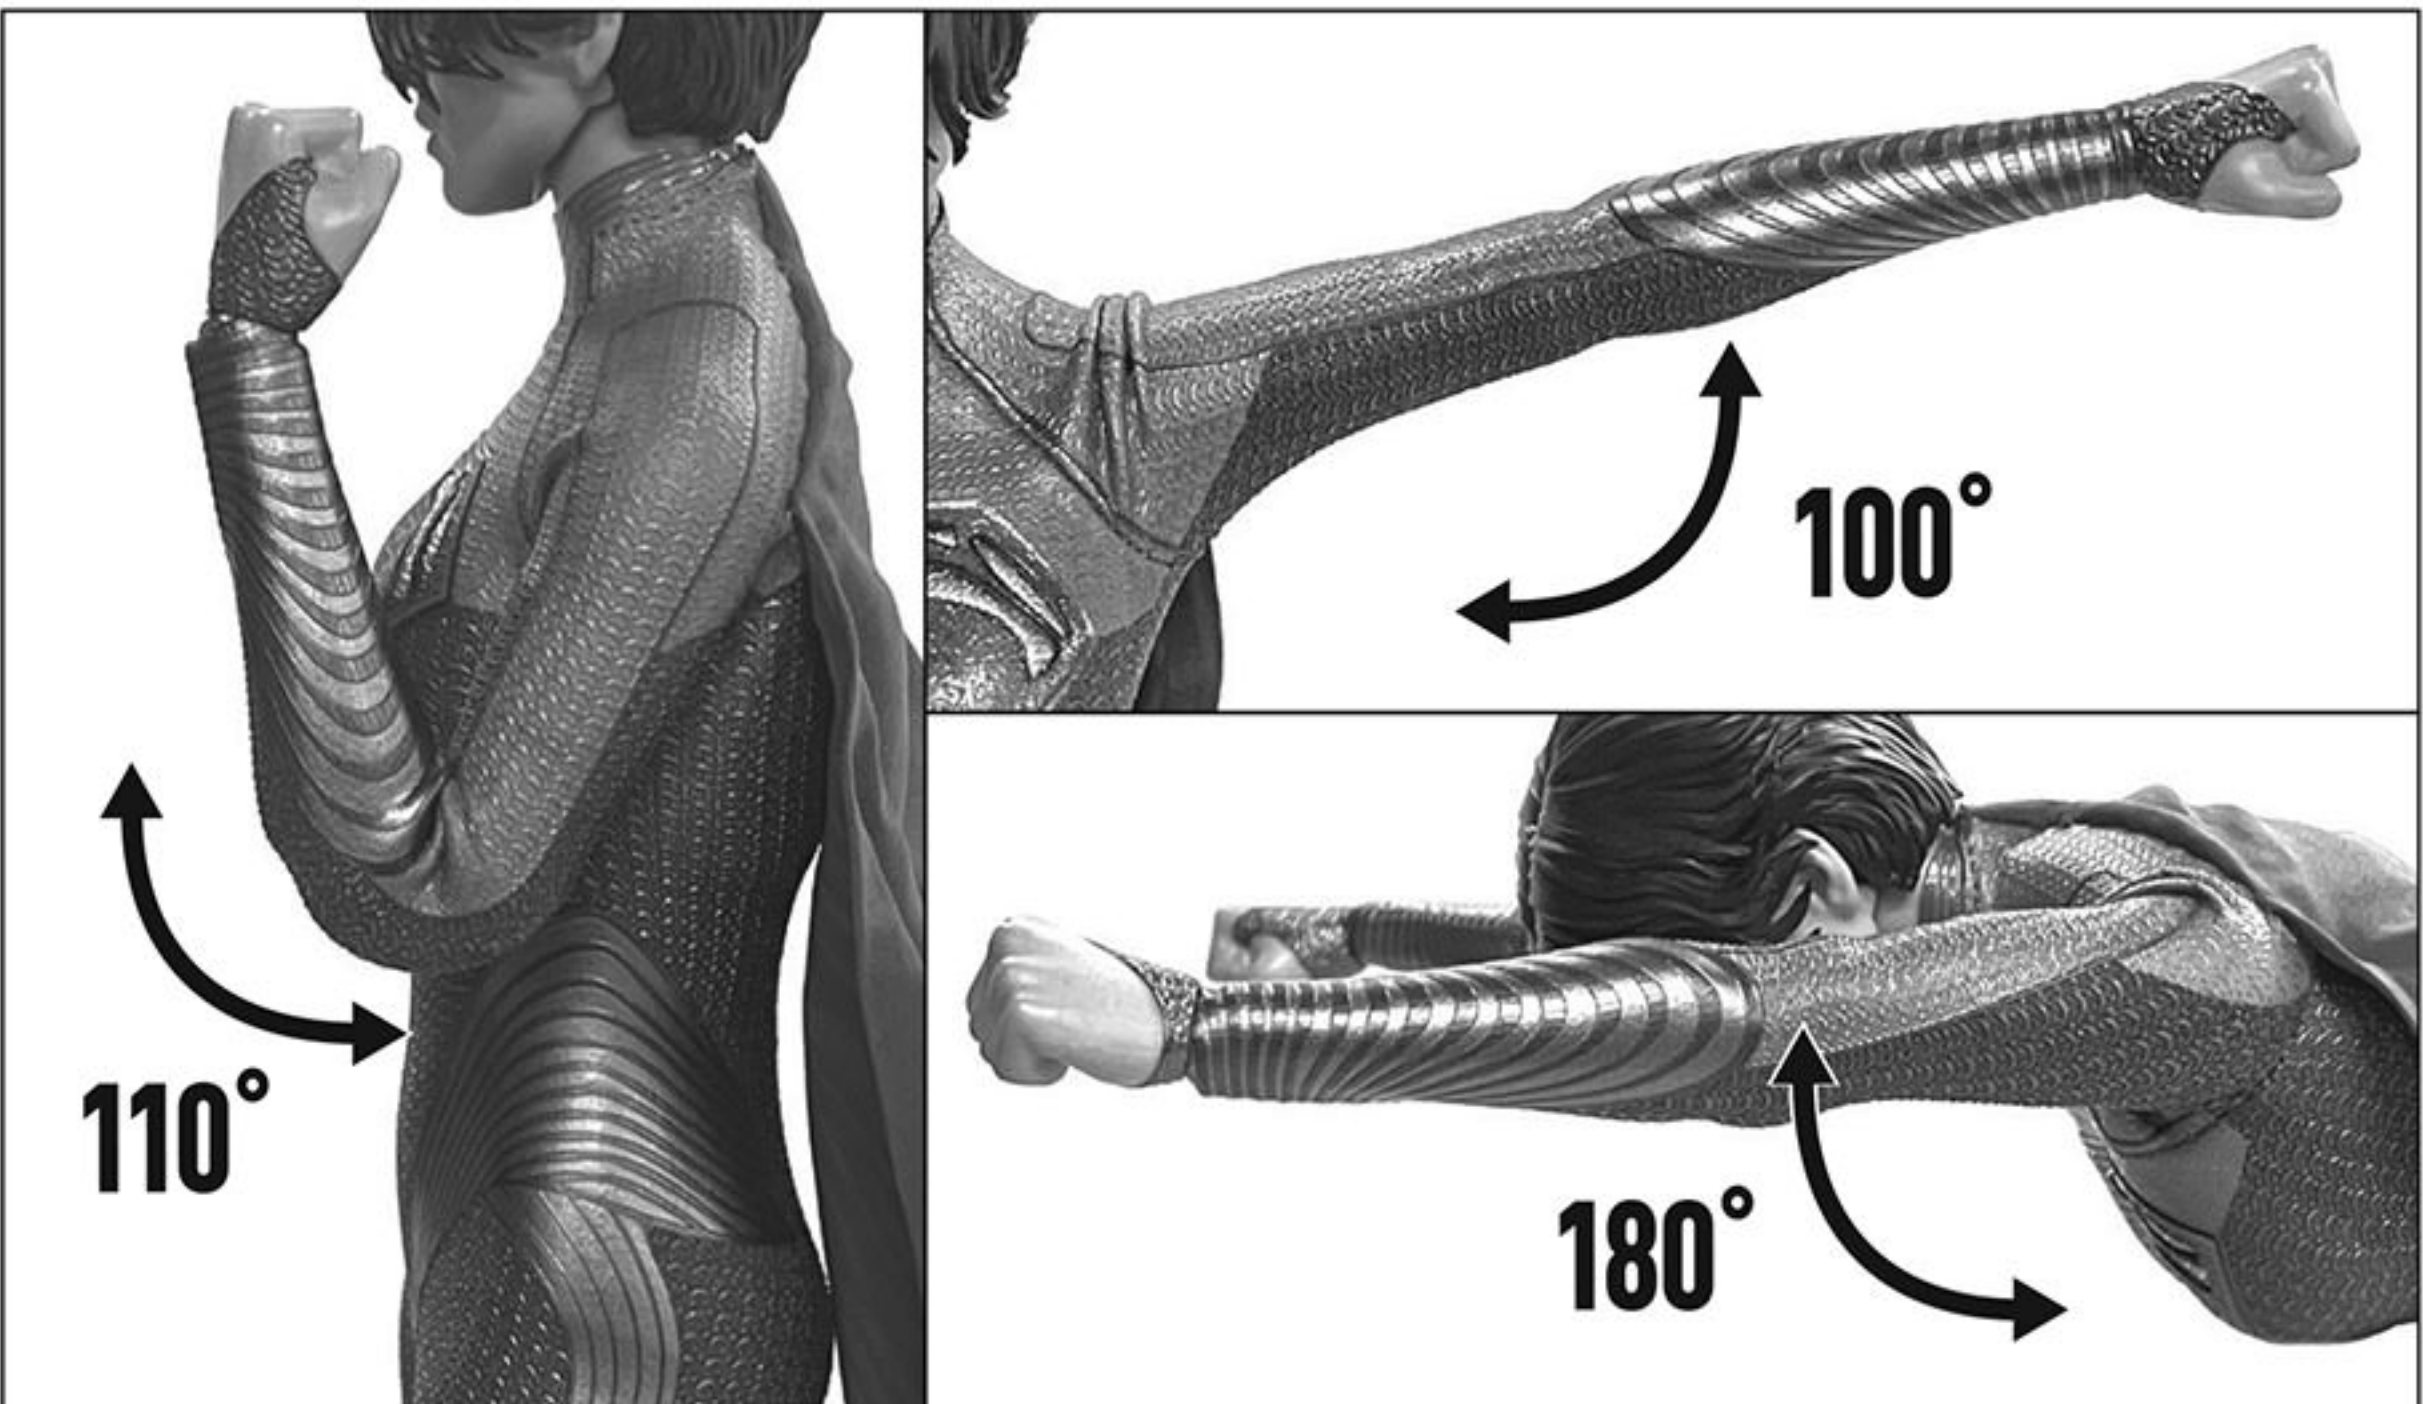


Arms, shoulders and elbows can move in directions and range as shown.
腕部と肩部、肘部は、画像の可動範囲内で矢印の方向へ動かすことができます。
手臂、肩膀和手肘部分可向图示方向及角度活动。

C. LEG MOVEMENT / 脚部の可動について / 腿部活动

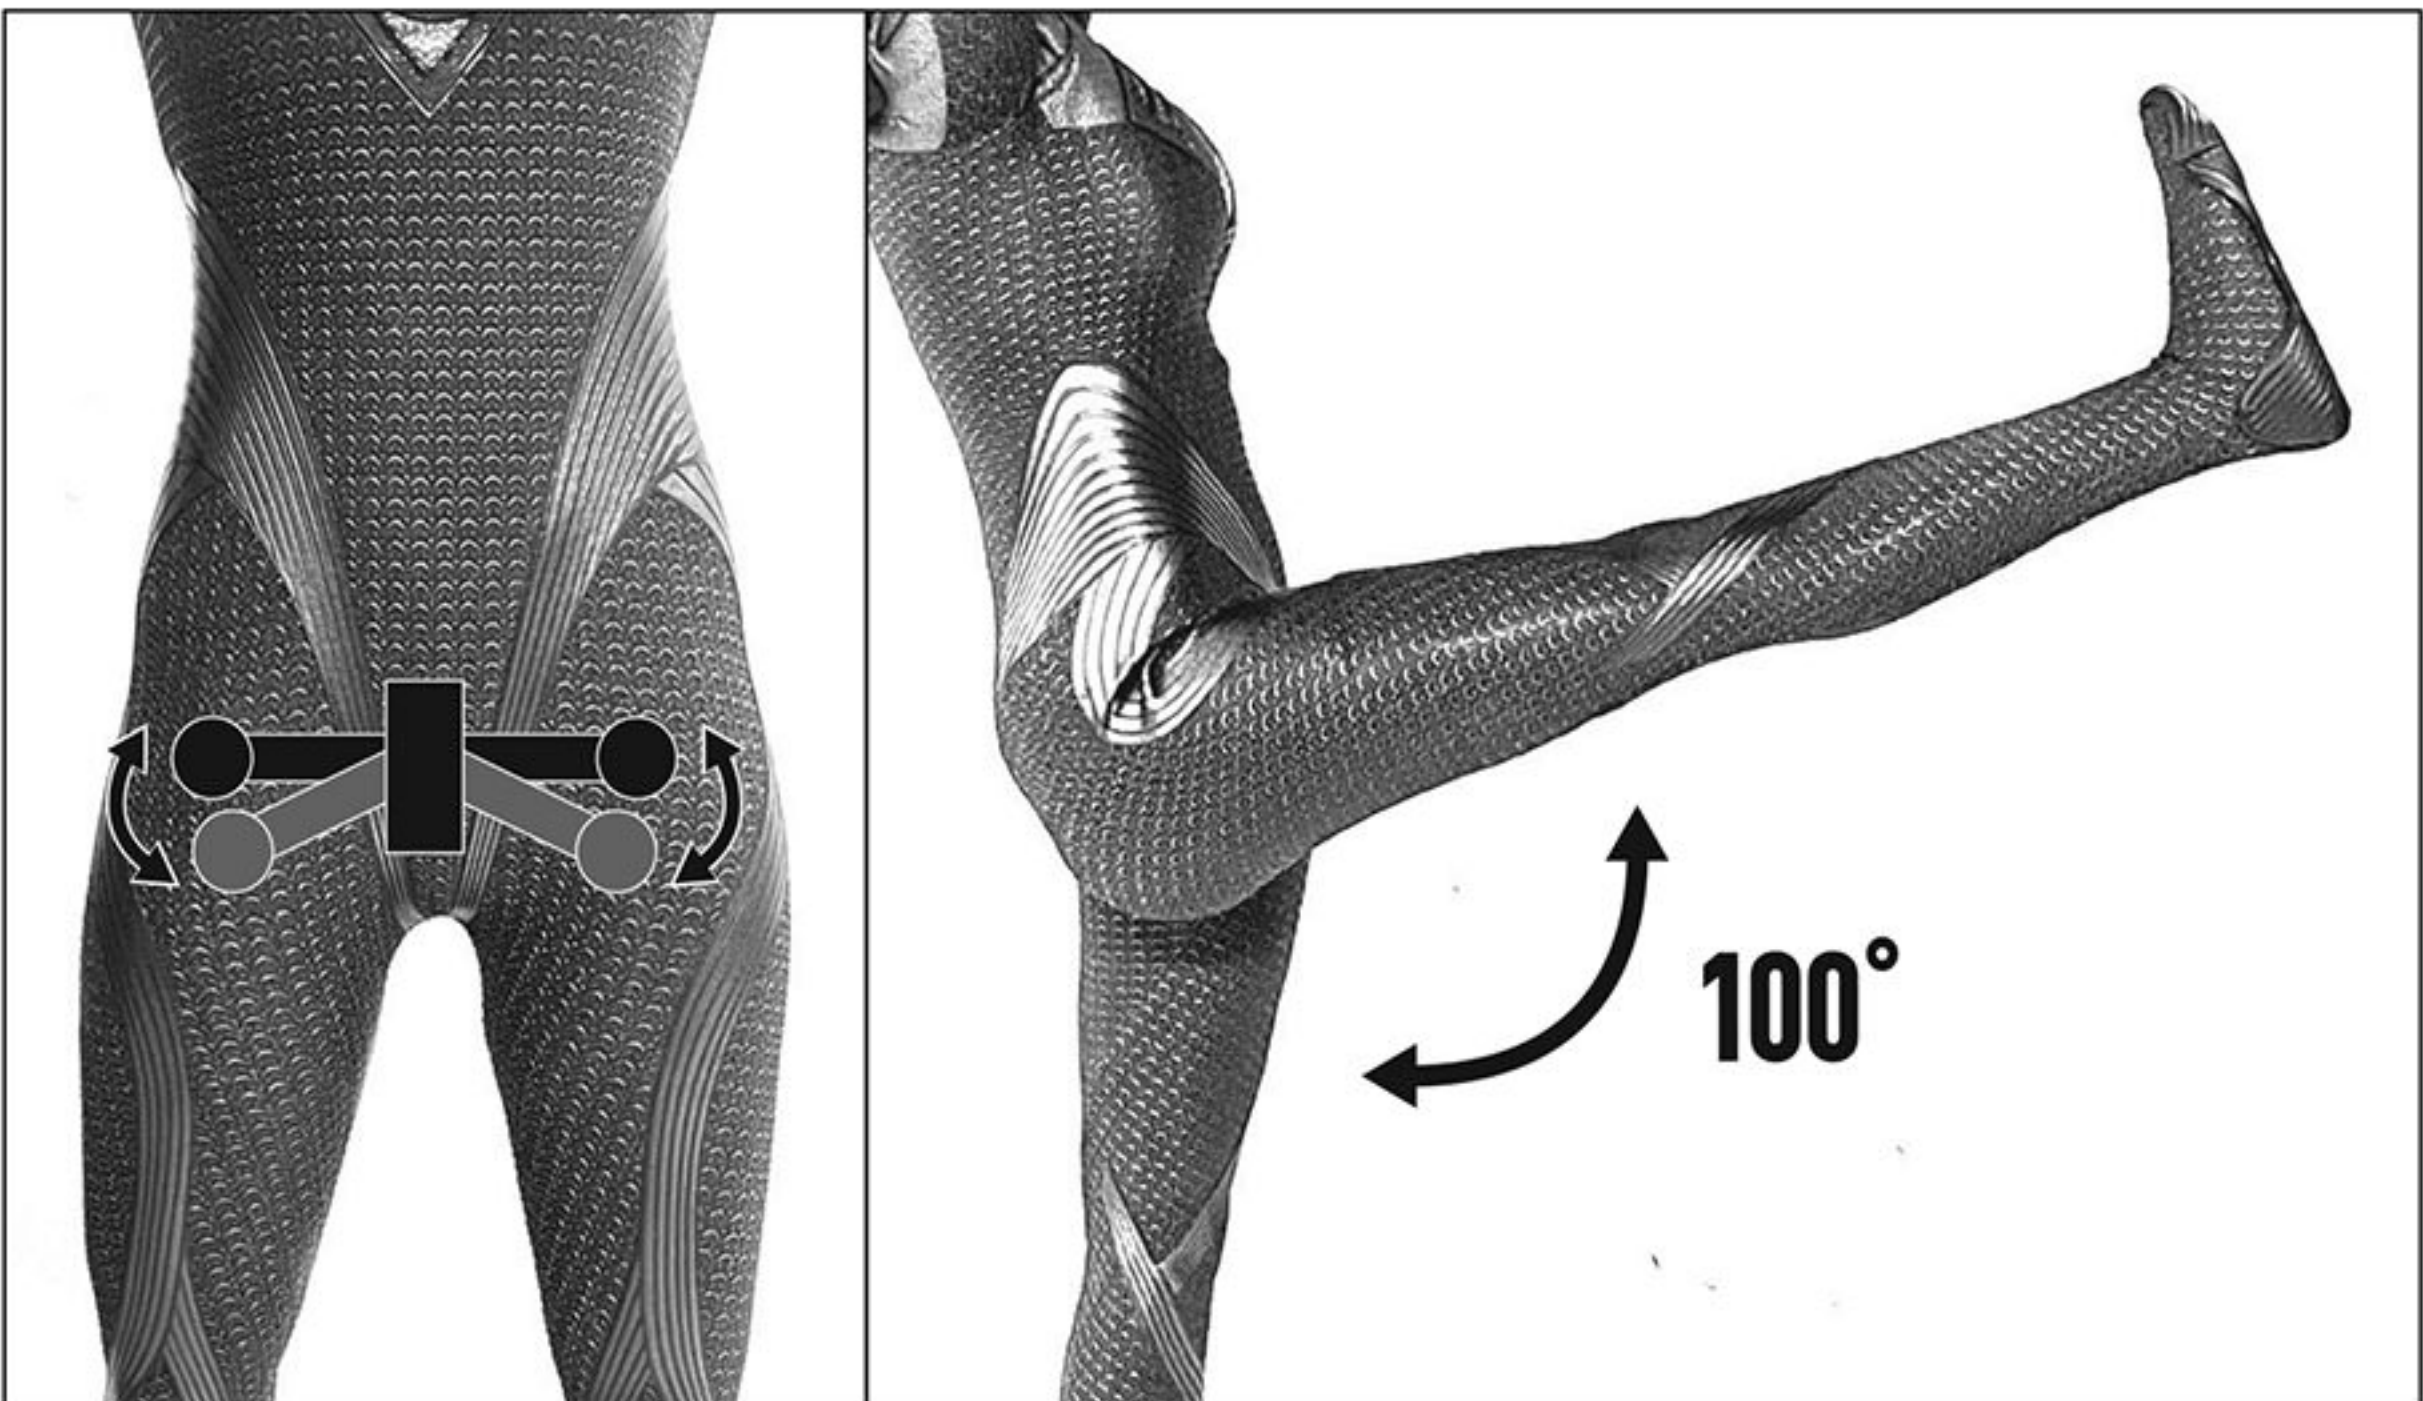

It is recommended to pull down and extend the legs slightly before positioning them.
脚部を可動させる際は、画像のように左右それぞれ少し引き下げてから行なってください。
稍微拉下并伸展双腿，以便摆出更大角度的动作。

Legs can move in directions and range as shown.
腿部は、画像の可動範囲内で矢印の方向へ動かすことができます。
腿、膝盖和脚踝部分可向图示方向及角度活动。

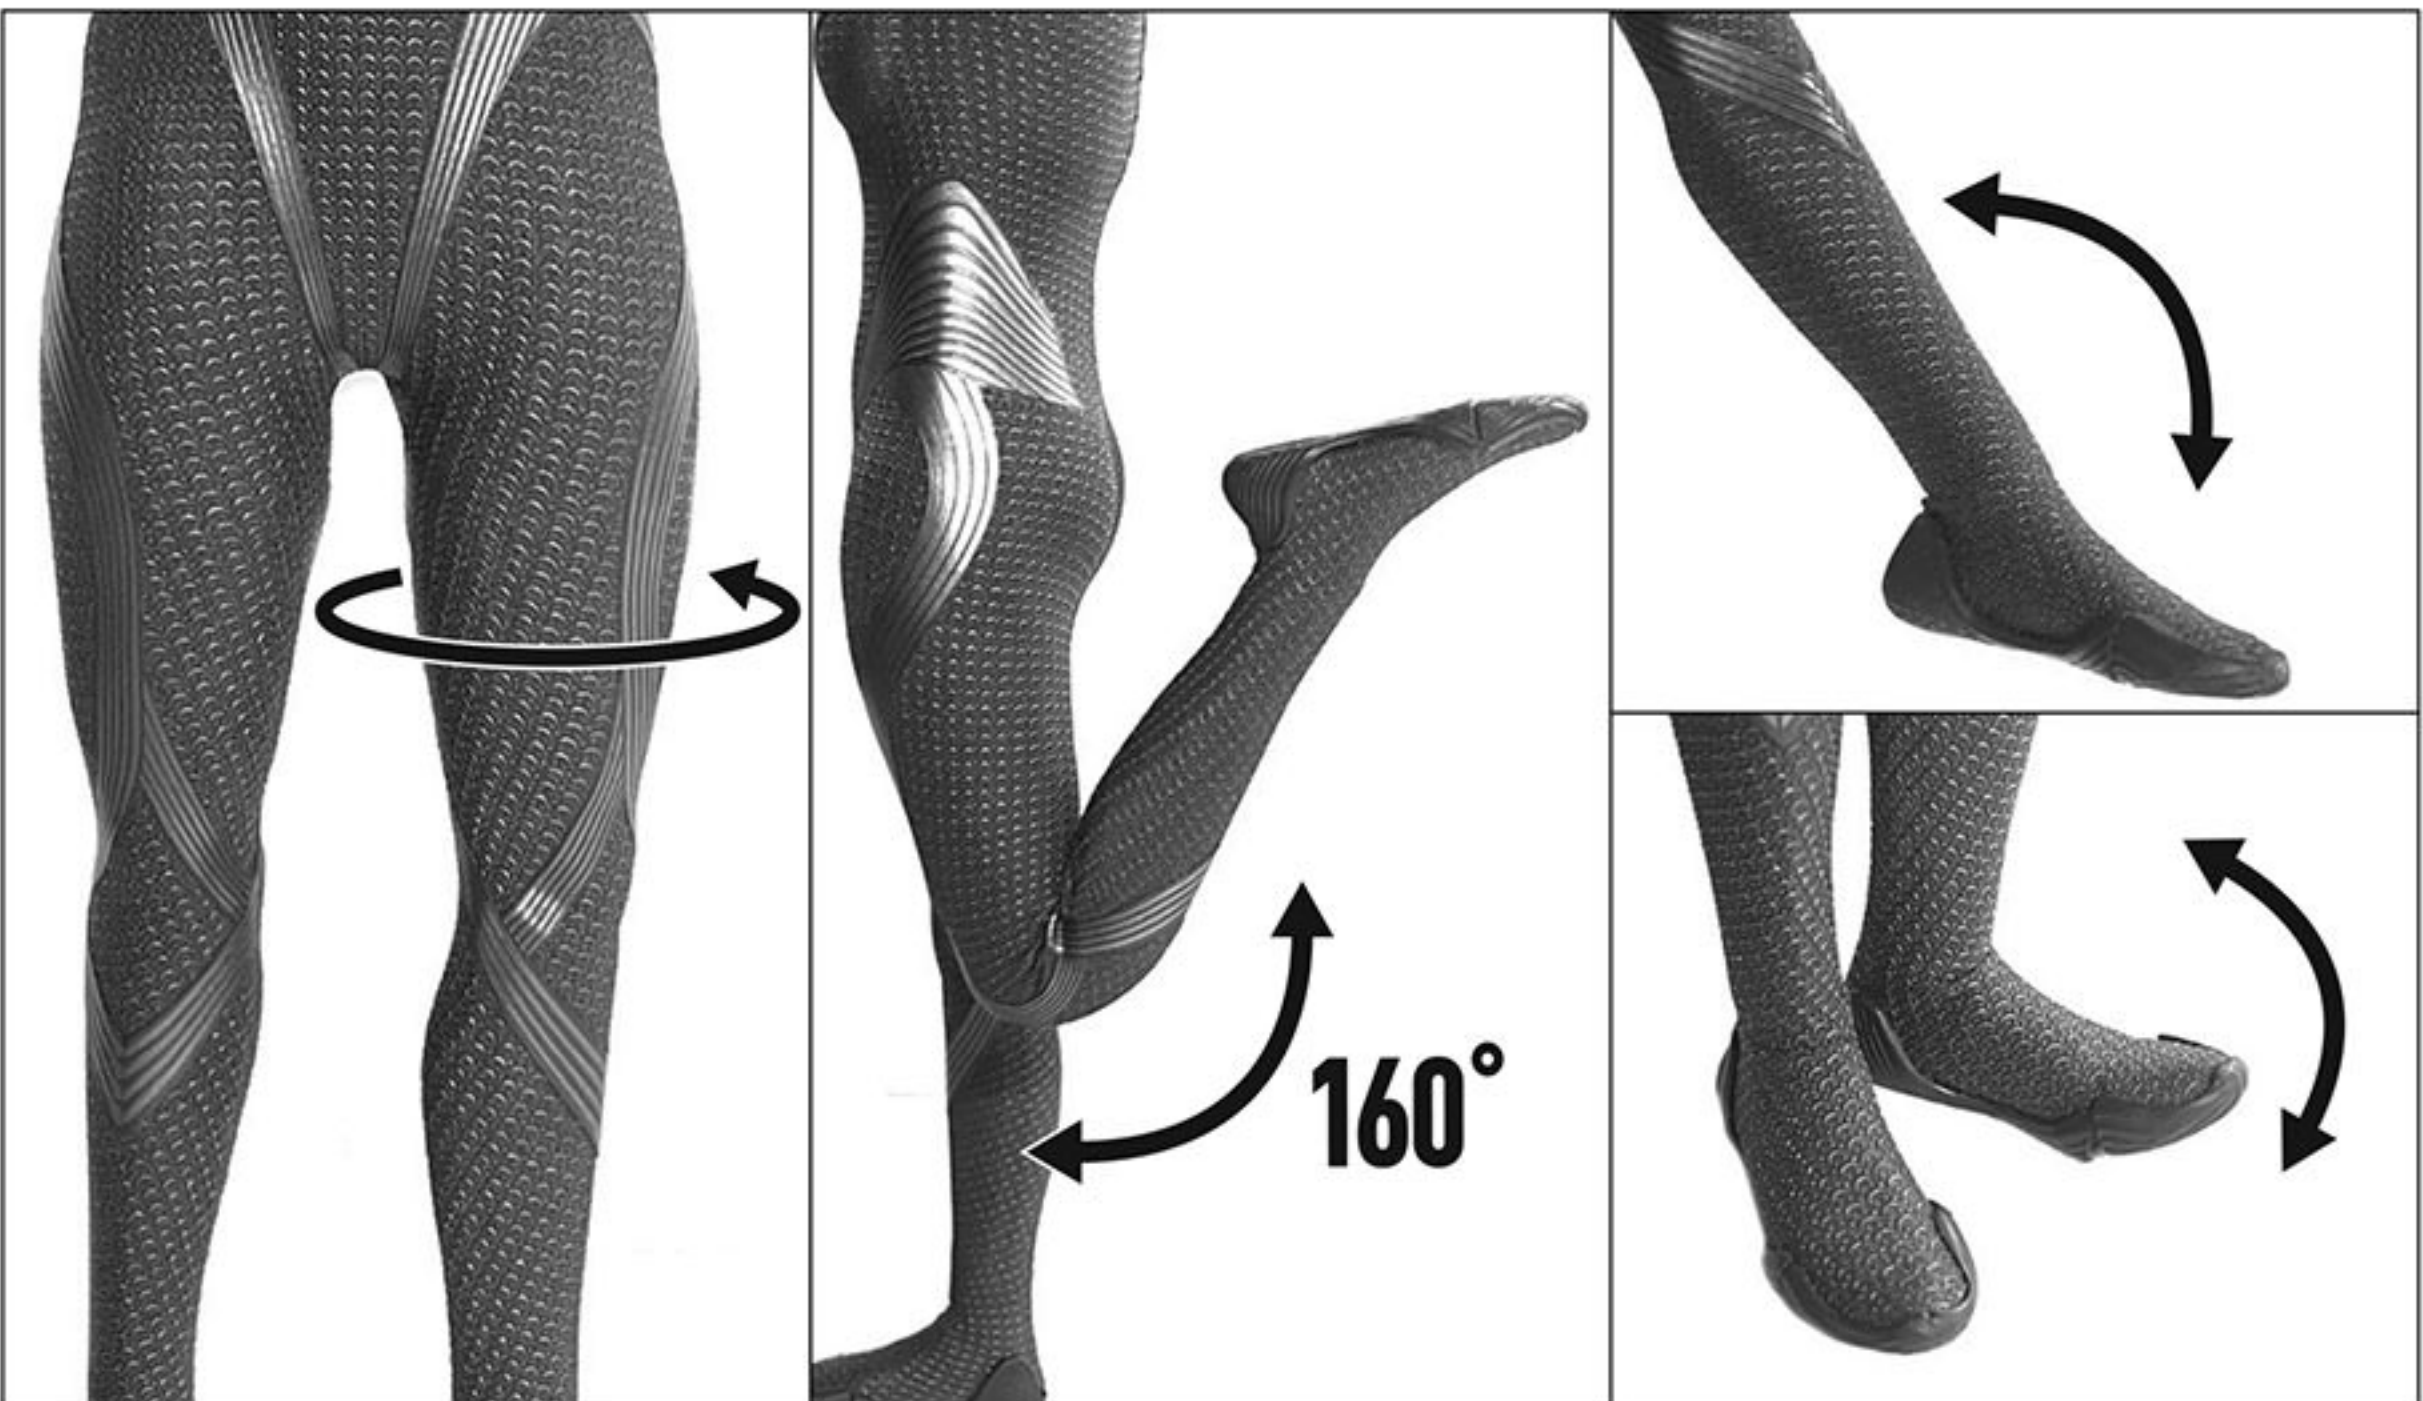


Thighs, knees and ankles can move in directions and range as shown.
大腿部と膝部、足部は、画像の可動範囲内で矢印の方向へ動かすことができます。
大腿、膝盖和脚踝部分可向图示方向及角度活动。

D. CAPE / マントについて / 斗篷



The cape is equipped with bendable wire for styling.
マントは、内蔵のワイヤーで動きをつけることができます。
斗篷内蔵可屈曲铁线以调整造型。

E. ASSEMBLING FIGURE BASE / 特製台座について / 组装台

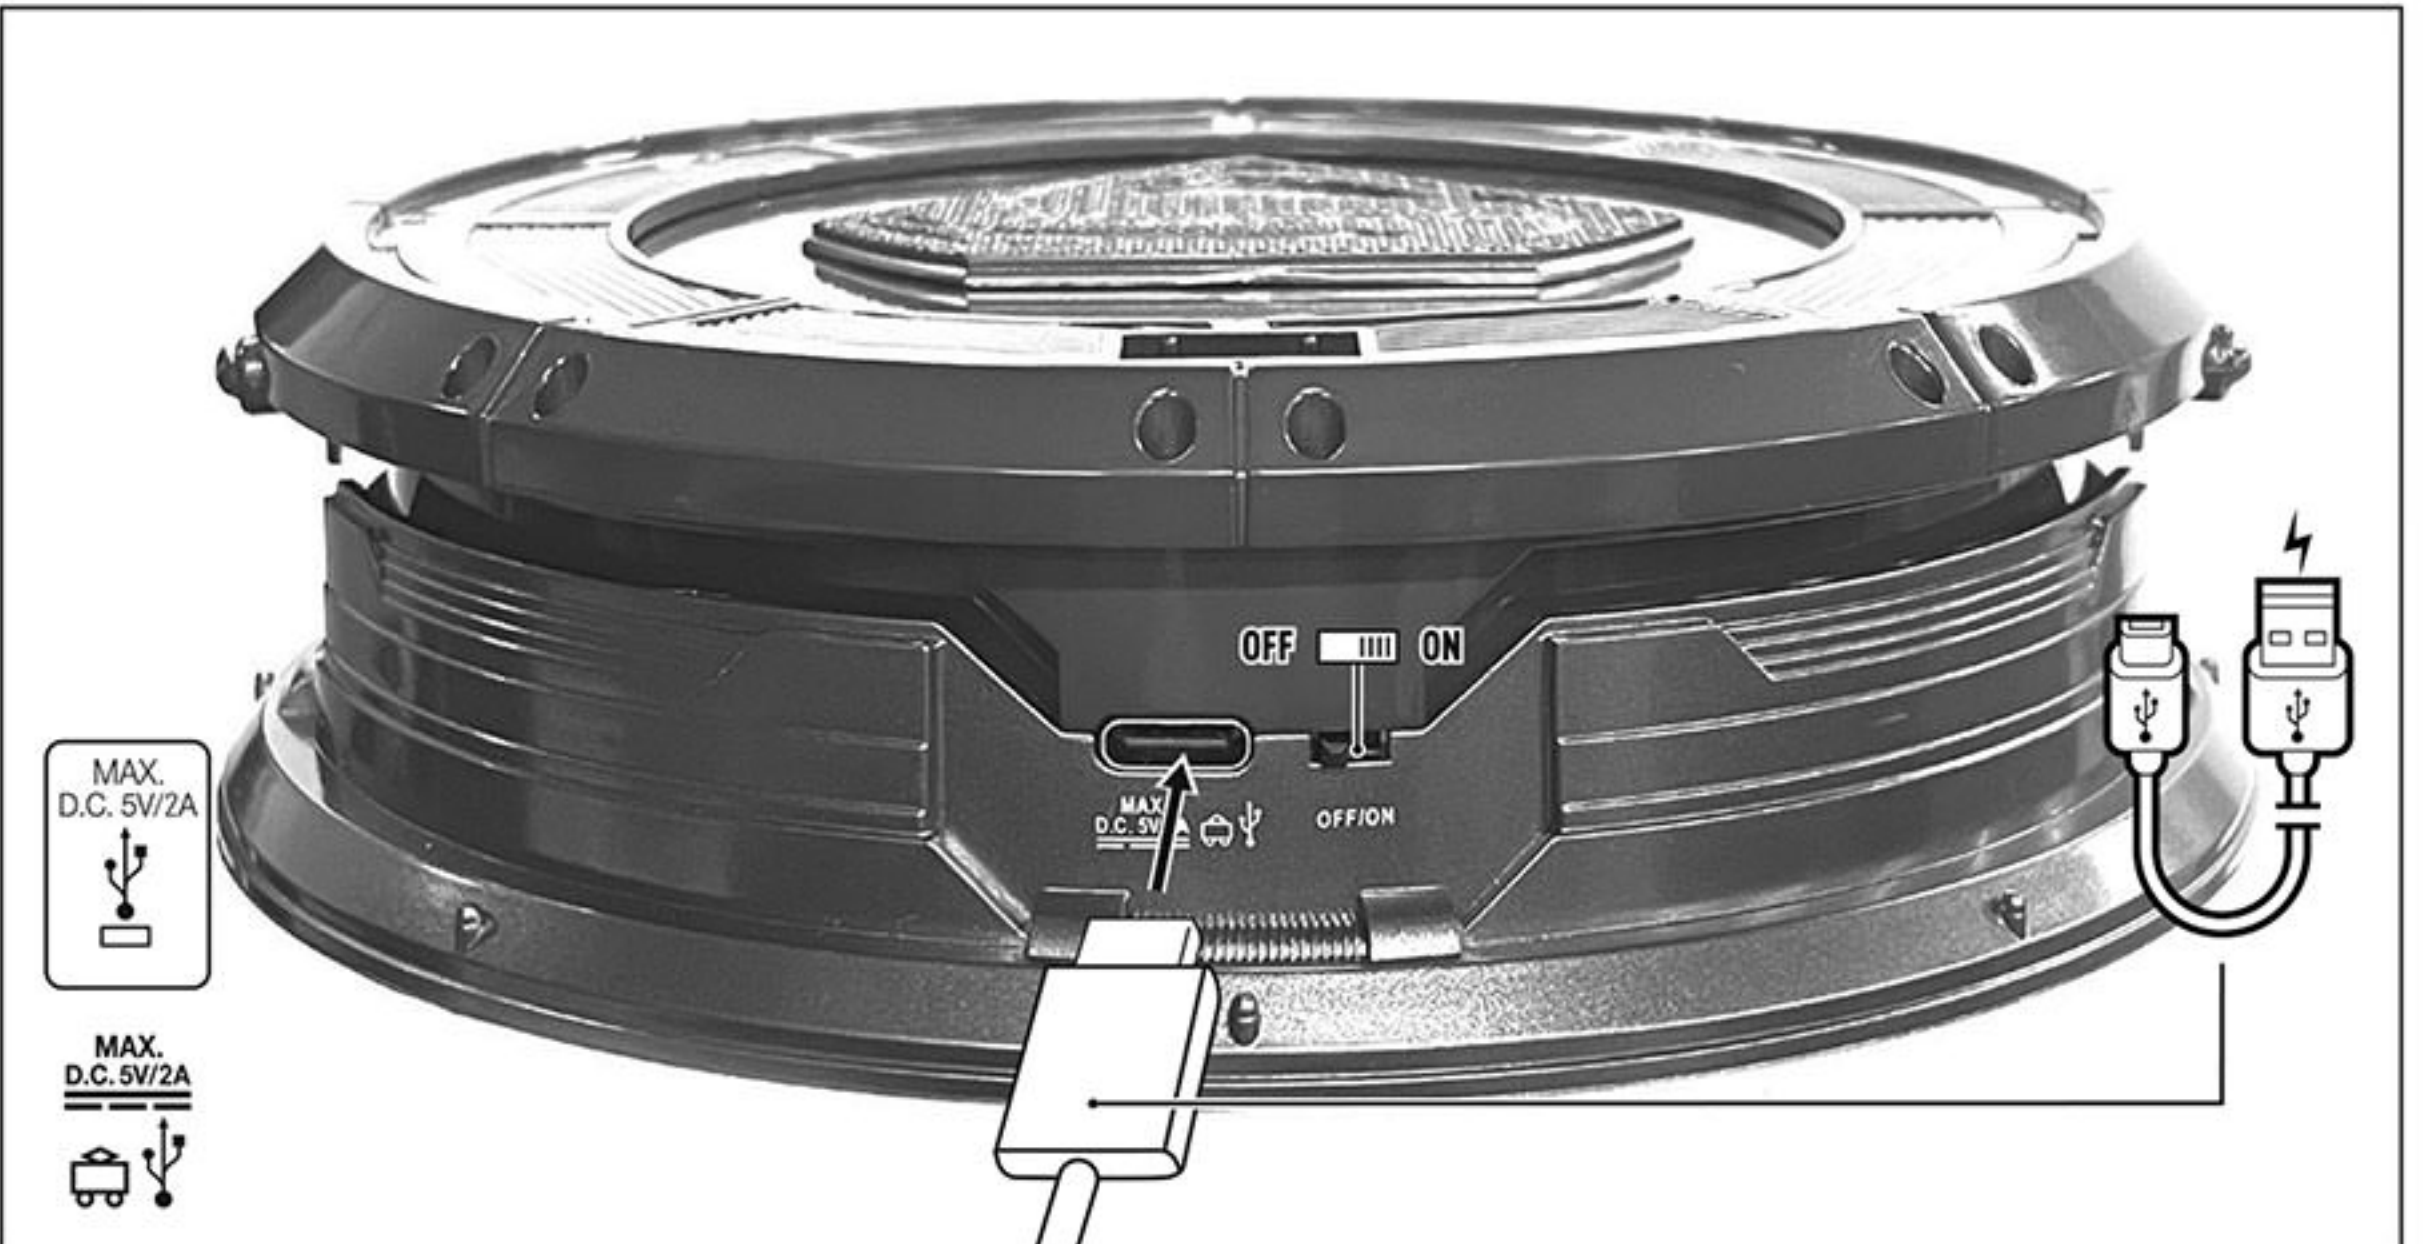

Connect the USB power cable to the recommended D.C. (5V/2A) USB power source and then connect the other end to the type C USB power port on the figure base. Activate the light-up function by toggling the on/off switch. (TYPE C USB cable is not included).
本製品は、タイプCのUSBケーブルに対応しています。画像を参考に、台座の差込口へUSBケーブルを差し込み、電源アダプター(DC: 5V/2A)へ接続してください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。(本製品にUSBケーブル・電源アダプターは付属しません。)
電源アダプターを使用する場合は、必ず使用する国や地域の電圧と合致したものをご使用ください。
将USB电源线连接至产品建议的 D.C.(5V/2A) USB 供电源，然后把电源线另一端连接至地台上的 Type C USB 电源接口。利用开关启动发光功能。(本产品不包含TYPE C USB电源线)。

警告


1. 本产品非玩具。本产品只属收藏品。
2. 本产品不包含D.C.转USB 电源适配器。需使用D.C. 5V/ 2A电源适配器。
3. 本产品不适合于户外展示或存放。
4. 不要将本产品摆放在高温或湿度高的环境，以免令产品结构受损。
5. 请避免尖锐物品及指甲与本产品有任何接触，以免损坏产品涂层。
6. USB电源线必须完全接驳好本产品插口后才能正常通电，否则令产品损坏。
7. 如自行作任何表面或电子相关的改装而引致产品结构损坏，本司将不负责修理处理。
8. 不要用稀释剂，苯，酒精或任何可能损坏产品的腐蚀性物质擦拭，否则产品会损坏。
9. 清洁时，先用湿布拭擦干净，然后用干净的软绵布抹干。
10. 应定期检查USB电源接驳线，插头外壳和其他部件是否损坏；如果发生此类损坏，在修复损坏前，不得连接产品及变压器。
11. 本产品该由成人组装。
12. 本产品不得连接超过一个电源。
13. USB电源线不能插入插座。
14. 本产品只能与D.C.转USB电源适配器一起使用。
15. 使用液体清洁本产品前，应与变压器断开。
16. 本产品不适合三岁以下儿童使用。
17. 变压器非玩具。
18. 不当使用变压器可引致触电。
19. 该模型只能与玩具变压器一起使用。
20. 模型只能使用推荐的变压器，变压器不是模型。

重要：若有以上情况发生，本司将不负责修理处理或更换。说明书含有重要信息，请保留，以便将来查阅。

ライトアップに関するご注意

1. 本製品は玩具ではありません。展示品としてご使用ください。
2. 本製品に電源アダプターは付属しません。本製品は電源アダプター(DC 5V/2A)に対応しております。
3. 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
4. 製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
5. 本製品を強く握ったり、爪や鋭利なもので触れないでください。破損や塗装はげにつながる恐れがあります。
6. ご使用前に必ずUSBケーブルが正しく接続されていることを確認してからスイッチを入れてください。正しく接続されない状態で通電すると、ライトアップ機能の破損や予期せぬ事故につながる恐れがあります。
7. 本製品の分解・改造は絶対に行なわないでください。取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホット Toysジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
8. ペンジンやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対ににおやめください。
9. 本体の清掃をする時は、柔らかい布で乾拭きするか、水で濡らしてから固く絞った柔らかい布で拭いてください。水拭きした後は、必ず乾拭きしてください。
10. 本製品に接続するケーブルやプラグ、電源アダプターなどは定期的に状態確認をしてください。これらのいずれかに損傷など不具合がある場合は、本製品を接続しないでください。
11. 組み立てに関する作業は大人が行なってください。
12. 製品を複数の電源/電源アダプターへ接続しないでください。
13. USBケーブルをコンセントに差し込まないでください。
14. 本製品に電池はご使用いただけません。電源アダプター(DC 5V/2A)のみご使用いただけます。
15. 本体の清掃をする時は、必ず電源アダプターを抜いてください。
16. 小さなパーツは誤って飲み込むと窒息などの危険がありますので、3才以下のお子様には絶対に製品を与えないでください。
17. 本製品及び本製品に使用する電源機器は玩具ではありません。
18. 変圧器や電源アダプターを誤使用すると感電する恐れがあります。
- 19/20. 変圧器や電源アダプターは、必ず指定の規格のものをご使用ください。

※ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、
(株)ホット Toysジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
※ 取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

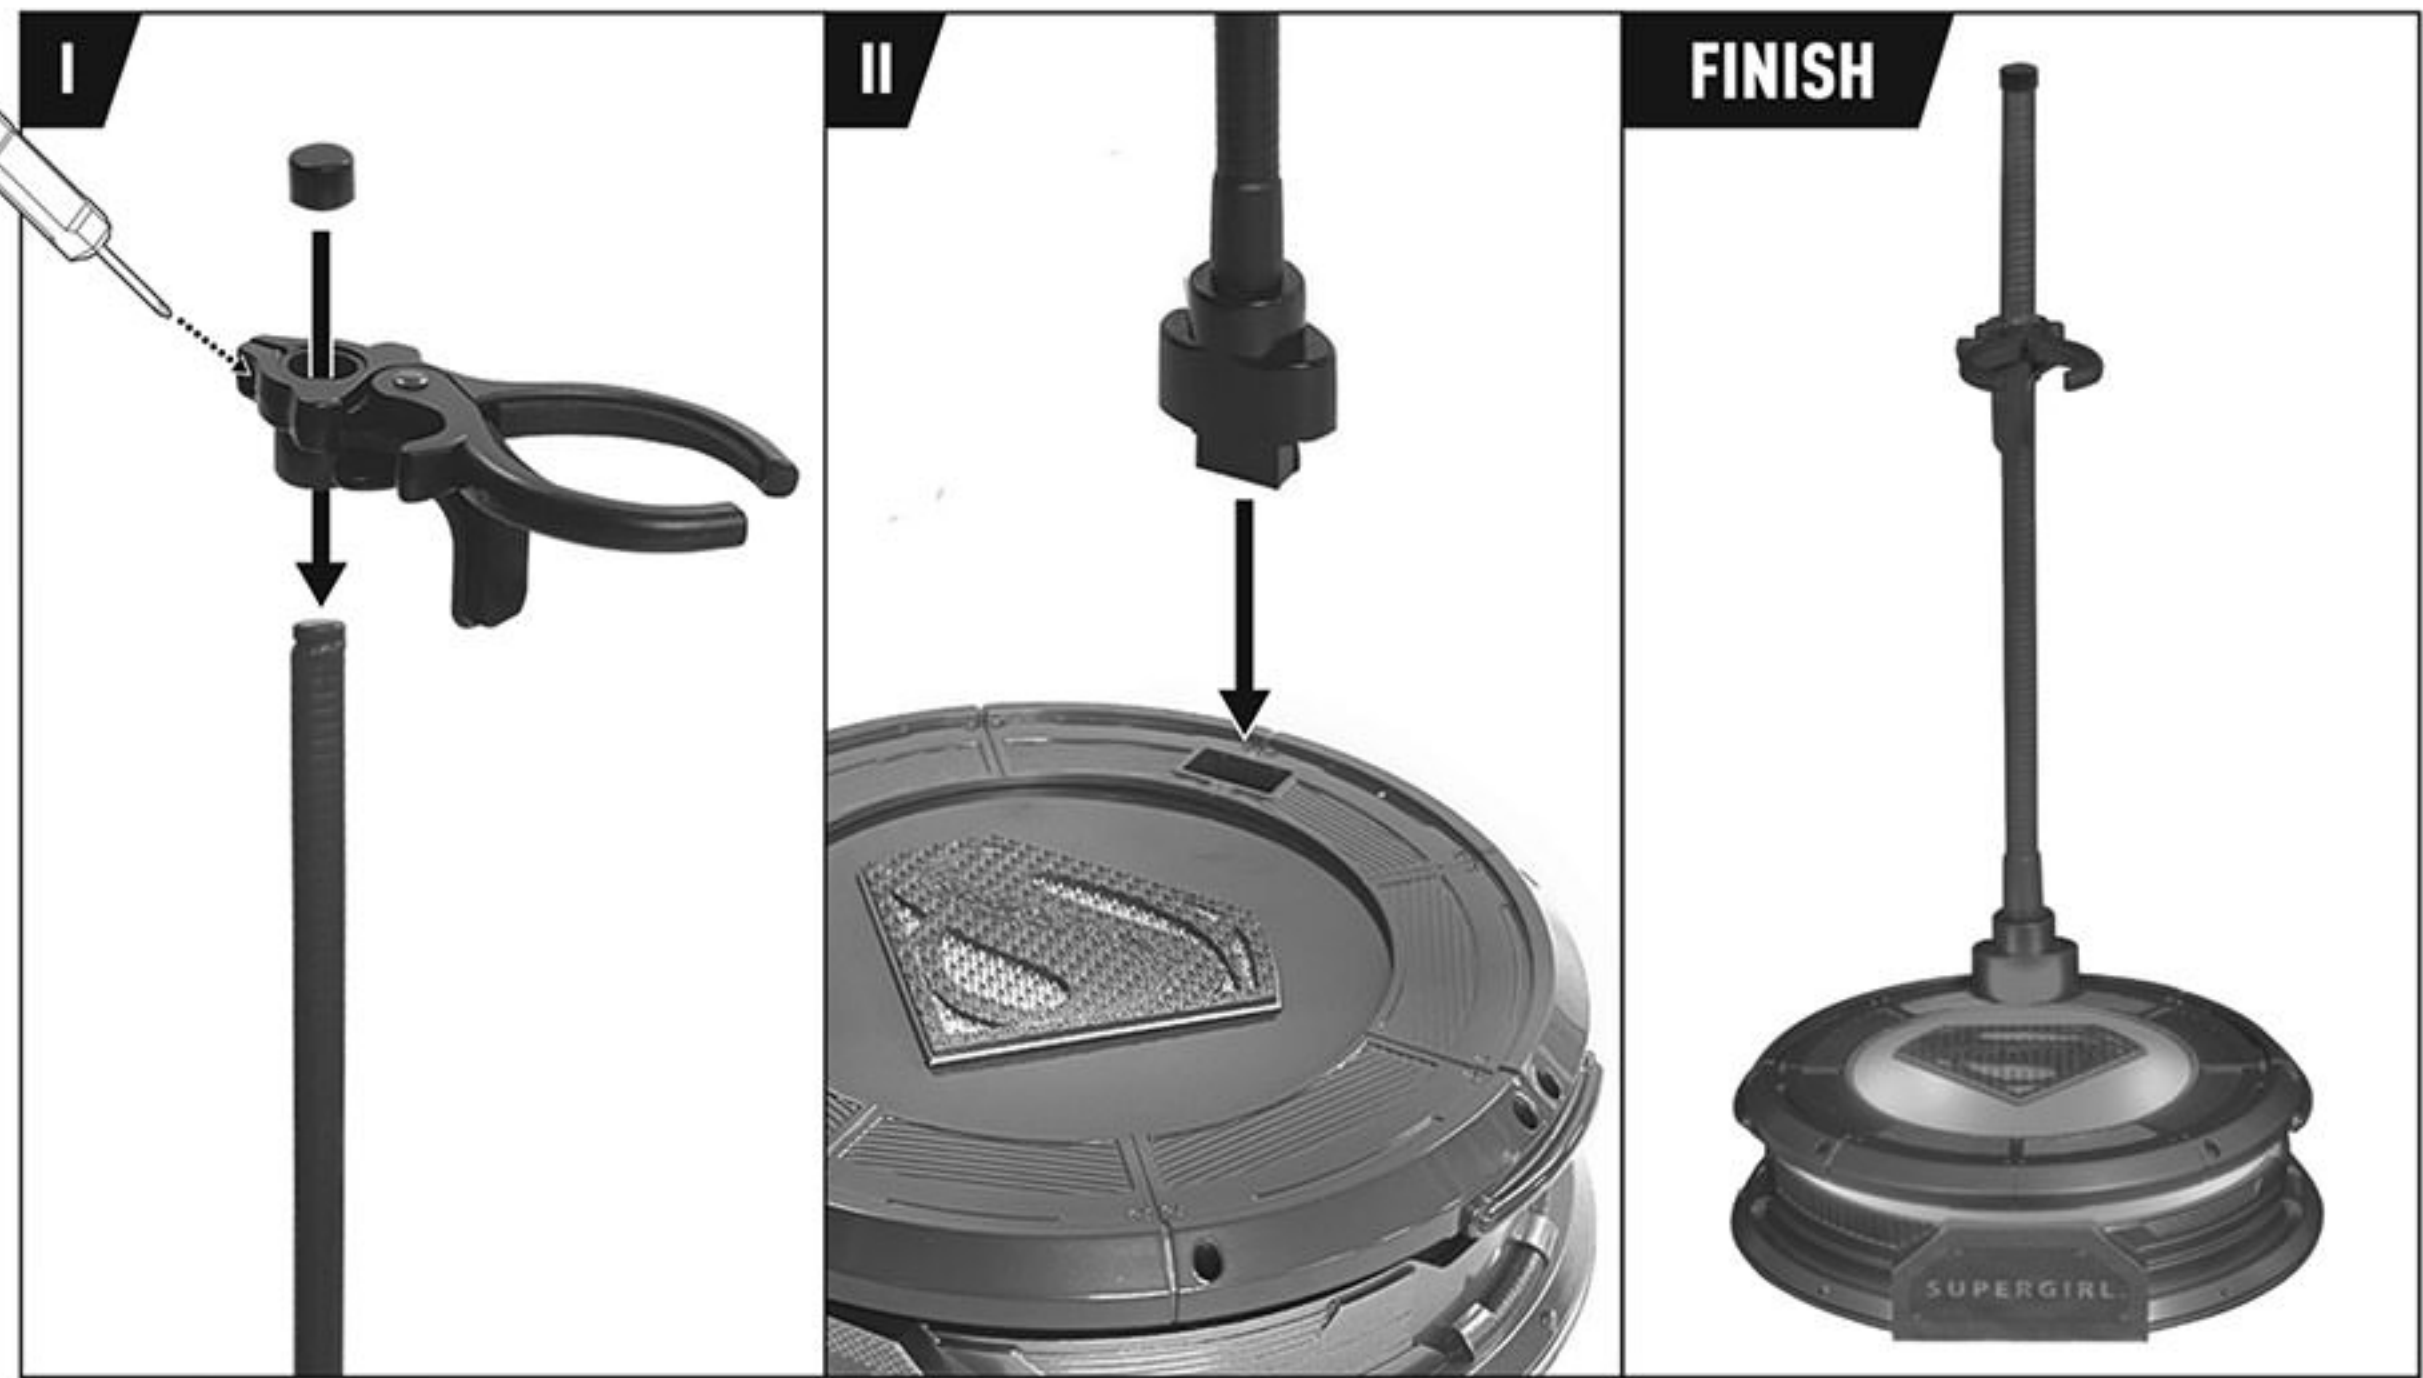

Attach the clip to the figure pole, adjust its position before tightening the screw. Attach the figure pole to the figure base.
画像の順番に沿って、クリップを支柱へ取り付けてください。クリップの位置を調整し、ネジを締めて固定したら、支柱先端のキャップを取り付け、支柱を台座へ取り付けてください。
按图示步骤将夹子安装在支架上，调整夹子位置后才锁紧螺丝。把支架安装于地台。

WARNING

1. This product is not a toy. Collectible use only.
2. D.C. to USB Power adapter is not included in this product. D.C. 5V/2A power adapter is required.
3. Do not store or display the product outdoor.
4. Do not expose the product in high temperature and humidity as these extremes can cause a loss of structural integrity.
5. Do not get the product in touch with sharp objects or nails to avoid material damage.
6. Ensure the USB cable connects to the product correctly for power supply; otherwise it will be damaged.
7. The product will not be repaired if it has been tampered with, altered, modified, or reworked.
8. Do not rub or wipe the product with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the product.
9. When cleaning, wipe with a damp cloth first and dry with a clean, soft cloth.
10. Regularly check the USB power cable, plug housing and other components for damage; In the event of such damage, do not connect the product and transformer until the damage is repaired.
11. Adult assembly is required.
12. Do not connect to more than one power supply where such connection is possible without the aid of tool or breaking the product.
13. USB cable is not to be inserted into socket outlets.
14. The product shall only be used with a D.C. to USB Power adapter.
15. The product liable to be cleaned with liquid is to be disconnected from transformer before cleaning.
16. The product is not intended for children under 3 years old.
17. The transformer is not a toy.
18. Misuse of transformer can cause electrical shock.
19. The toy shall only be used with a transformer for toys.
20. The product shall only be used with recommended transformer (not included).

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement.
Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.