

STAR WARS™

TMS082 GRAND INQUISITOR™ 1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE INSTRUCTION SHEET



A. EQUIPPING LIGHTSABER / ライトセーバーの装備について / 装配光剣




Magnetic lightsaber hilt can be attached to the back of the figure.
ライトセーバーの柄は、画像のように内蔵のマグネットで背中へ取り付けることができます。
光剣備有磁力功能，可安装在人偶背后。

C. USING MULTITAP / 専用タップについて / 使用分线器




Connect the power cords to the ports on multitap.
画像を参考に、コードの先端を付属の専用タップへ接続してください。
将电源线连接到分线器上的接口。

E. ASSEMBLING LED-LIGHTED LIGHTSABER / ライトセーバー（ライトアップ機能付き）の組み立てについて / 组装光剣

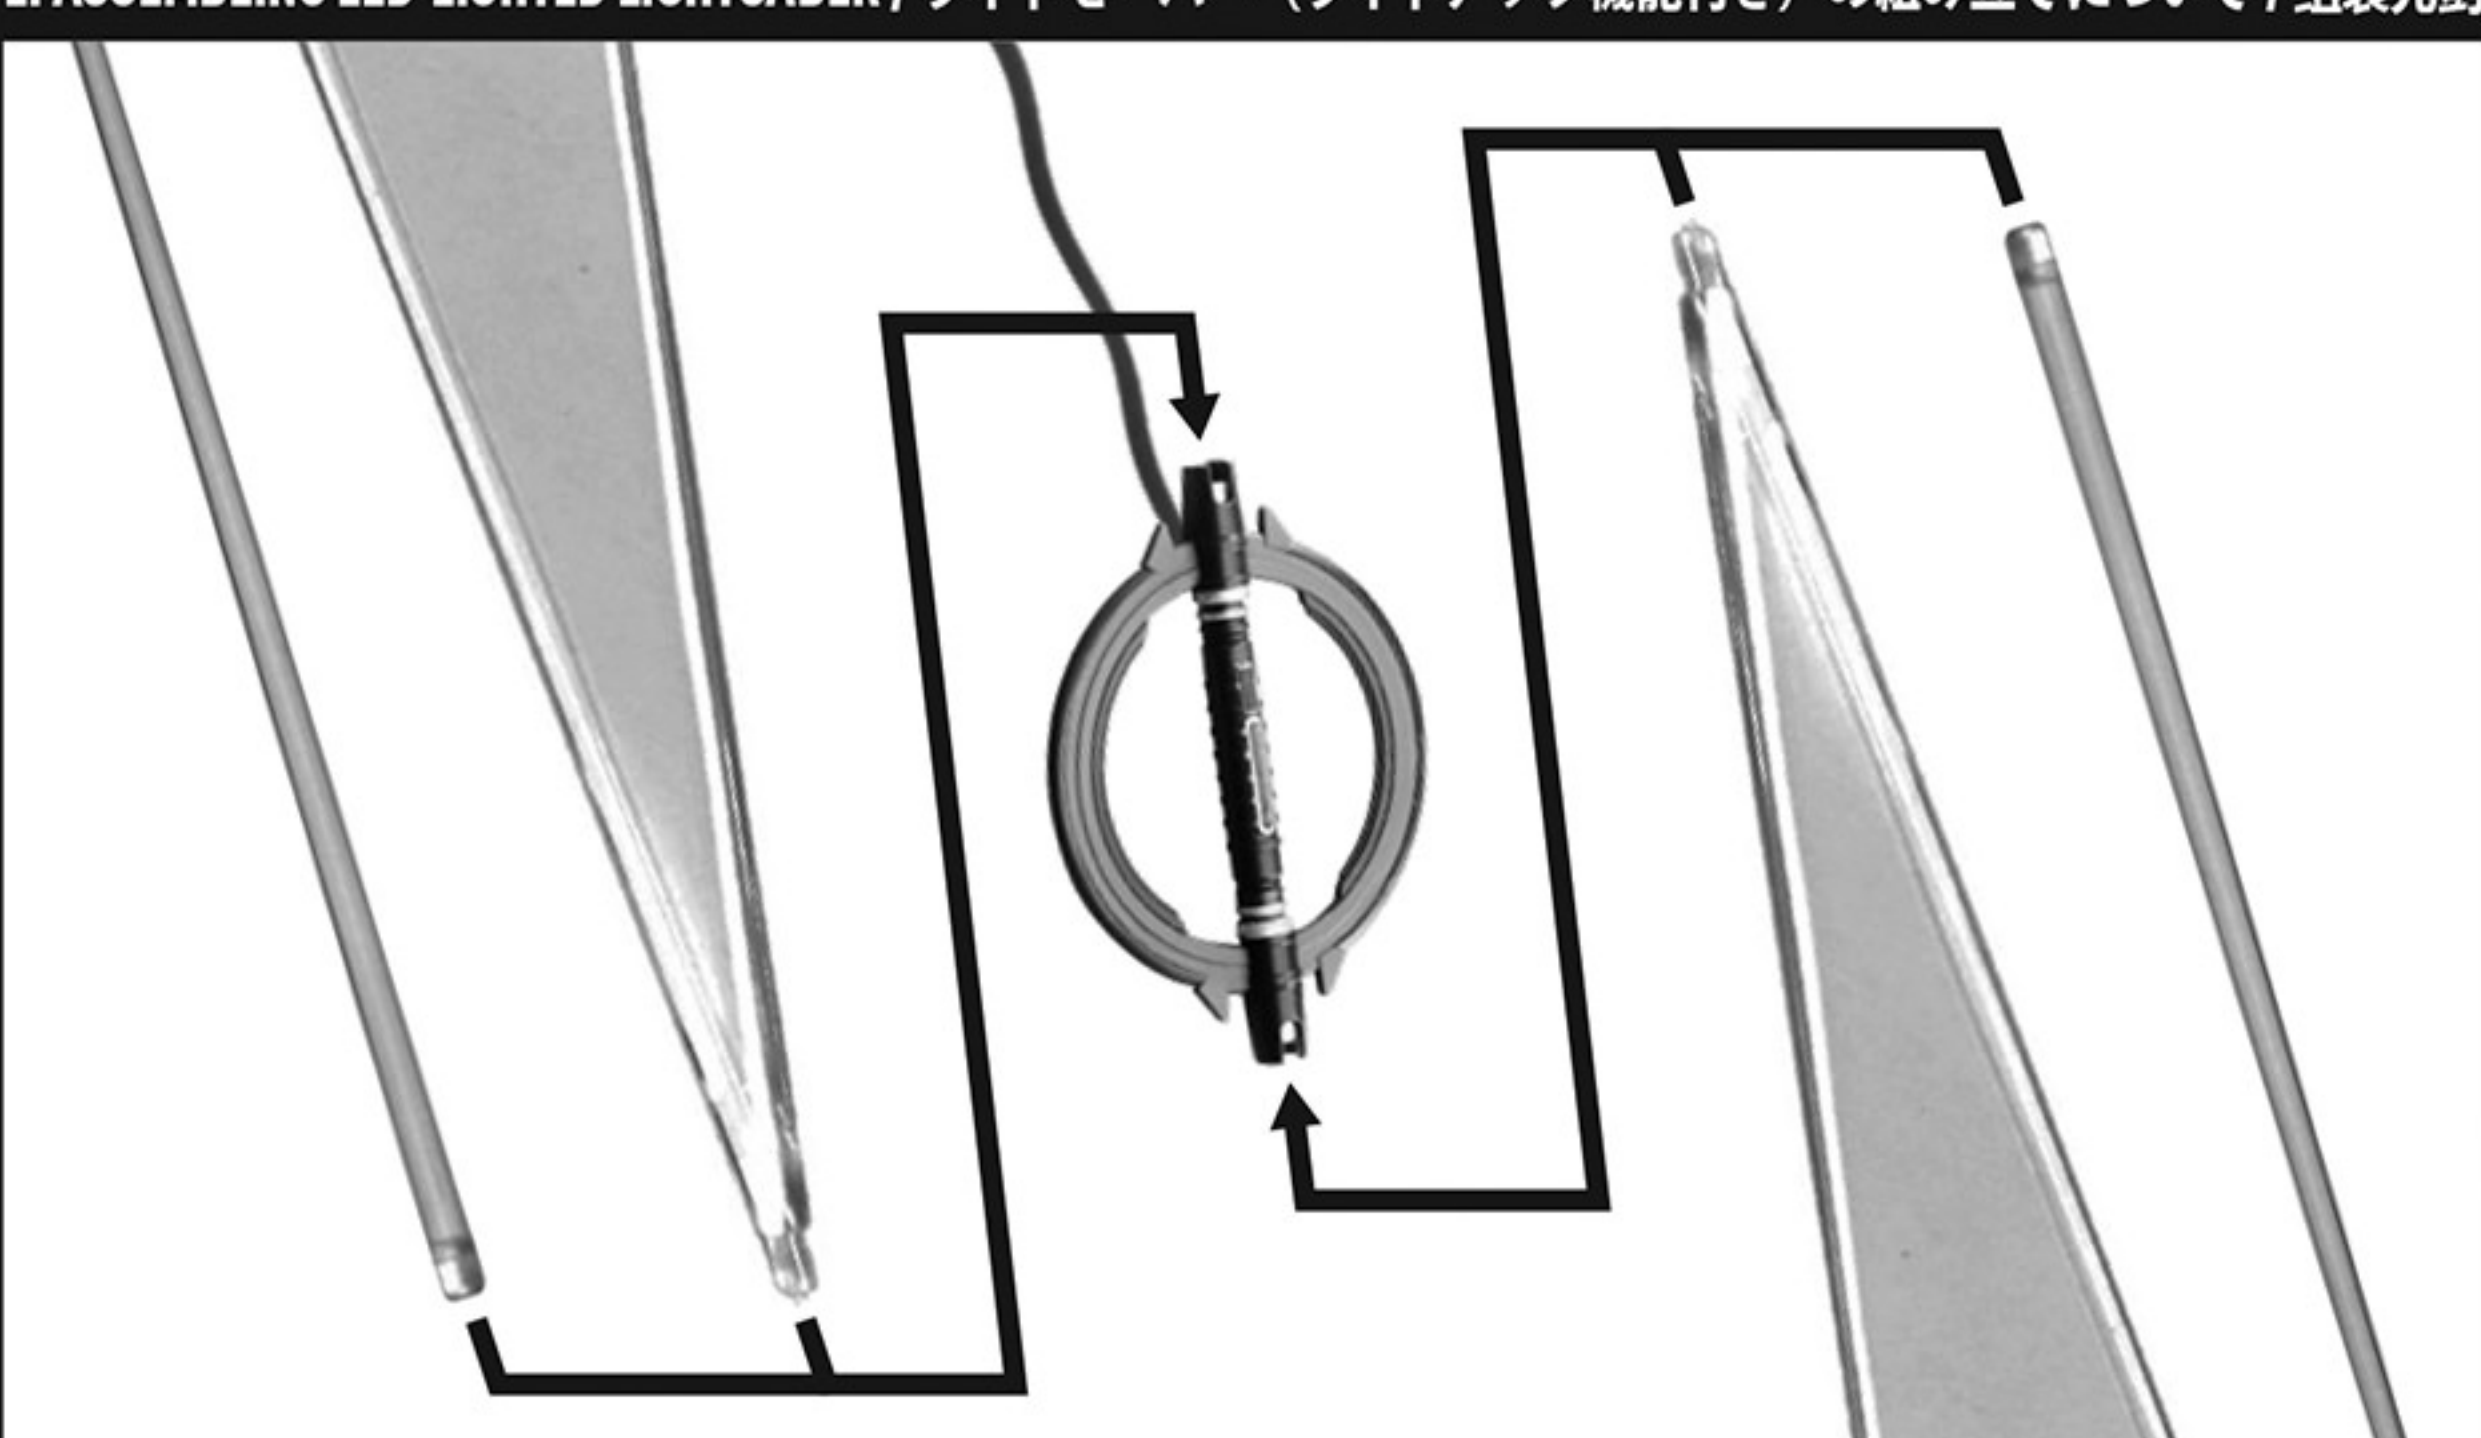

Place the lightsaber blade onto the hilt as shown.
画像を参考に、ライトセーバー（ライトアップ機能付き）の光刃を取り付けてください。
如图把光剑刃组装在光剑柄上。

G. ATTACH MULTITAP I / 専用タップについて I / 收纳分线器 I

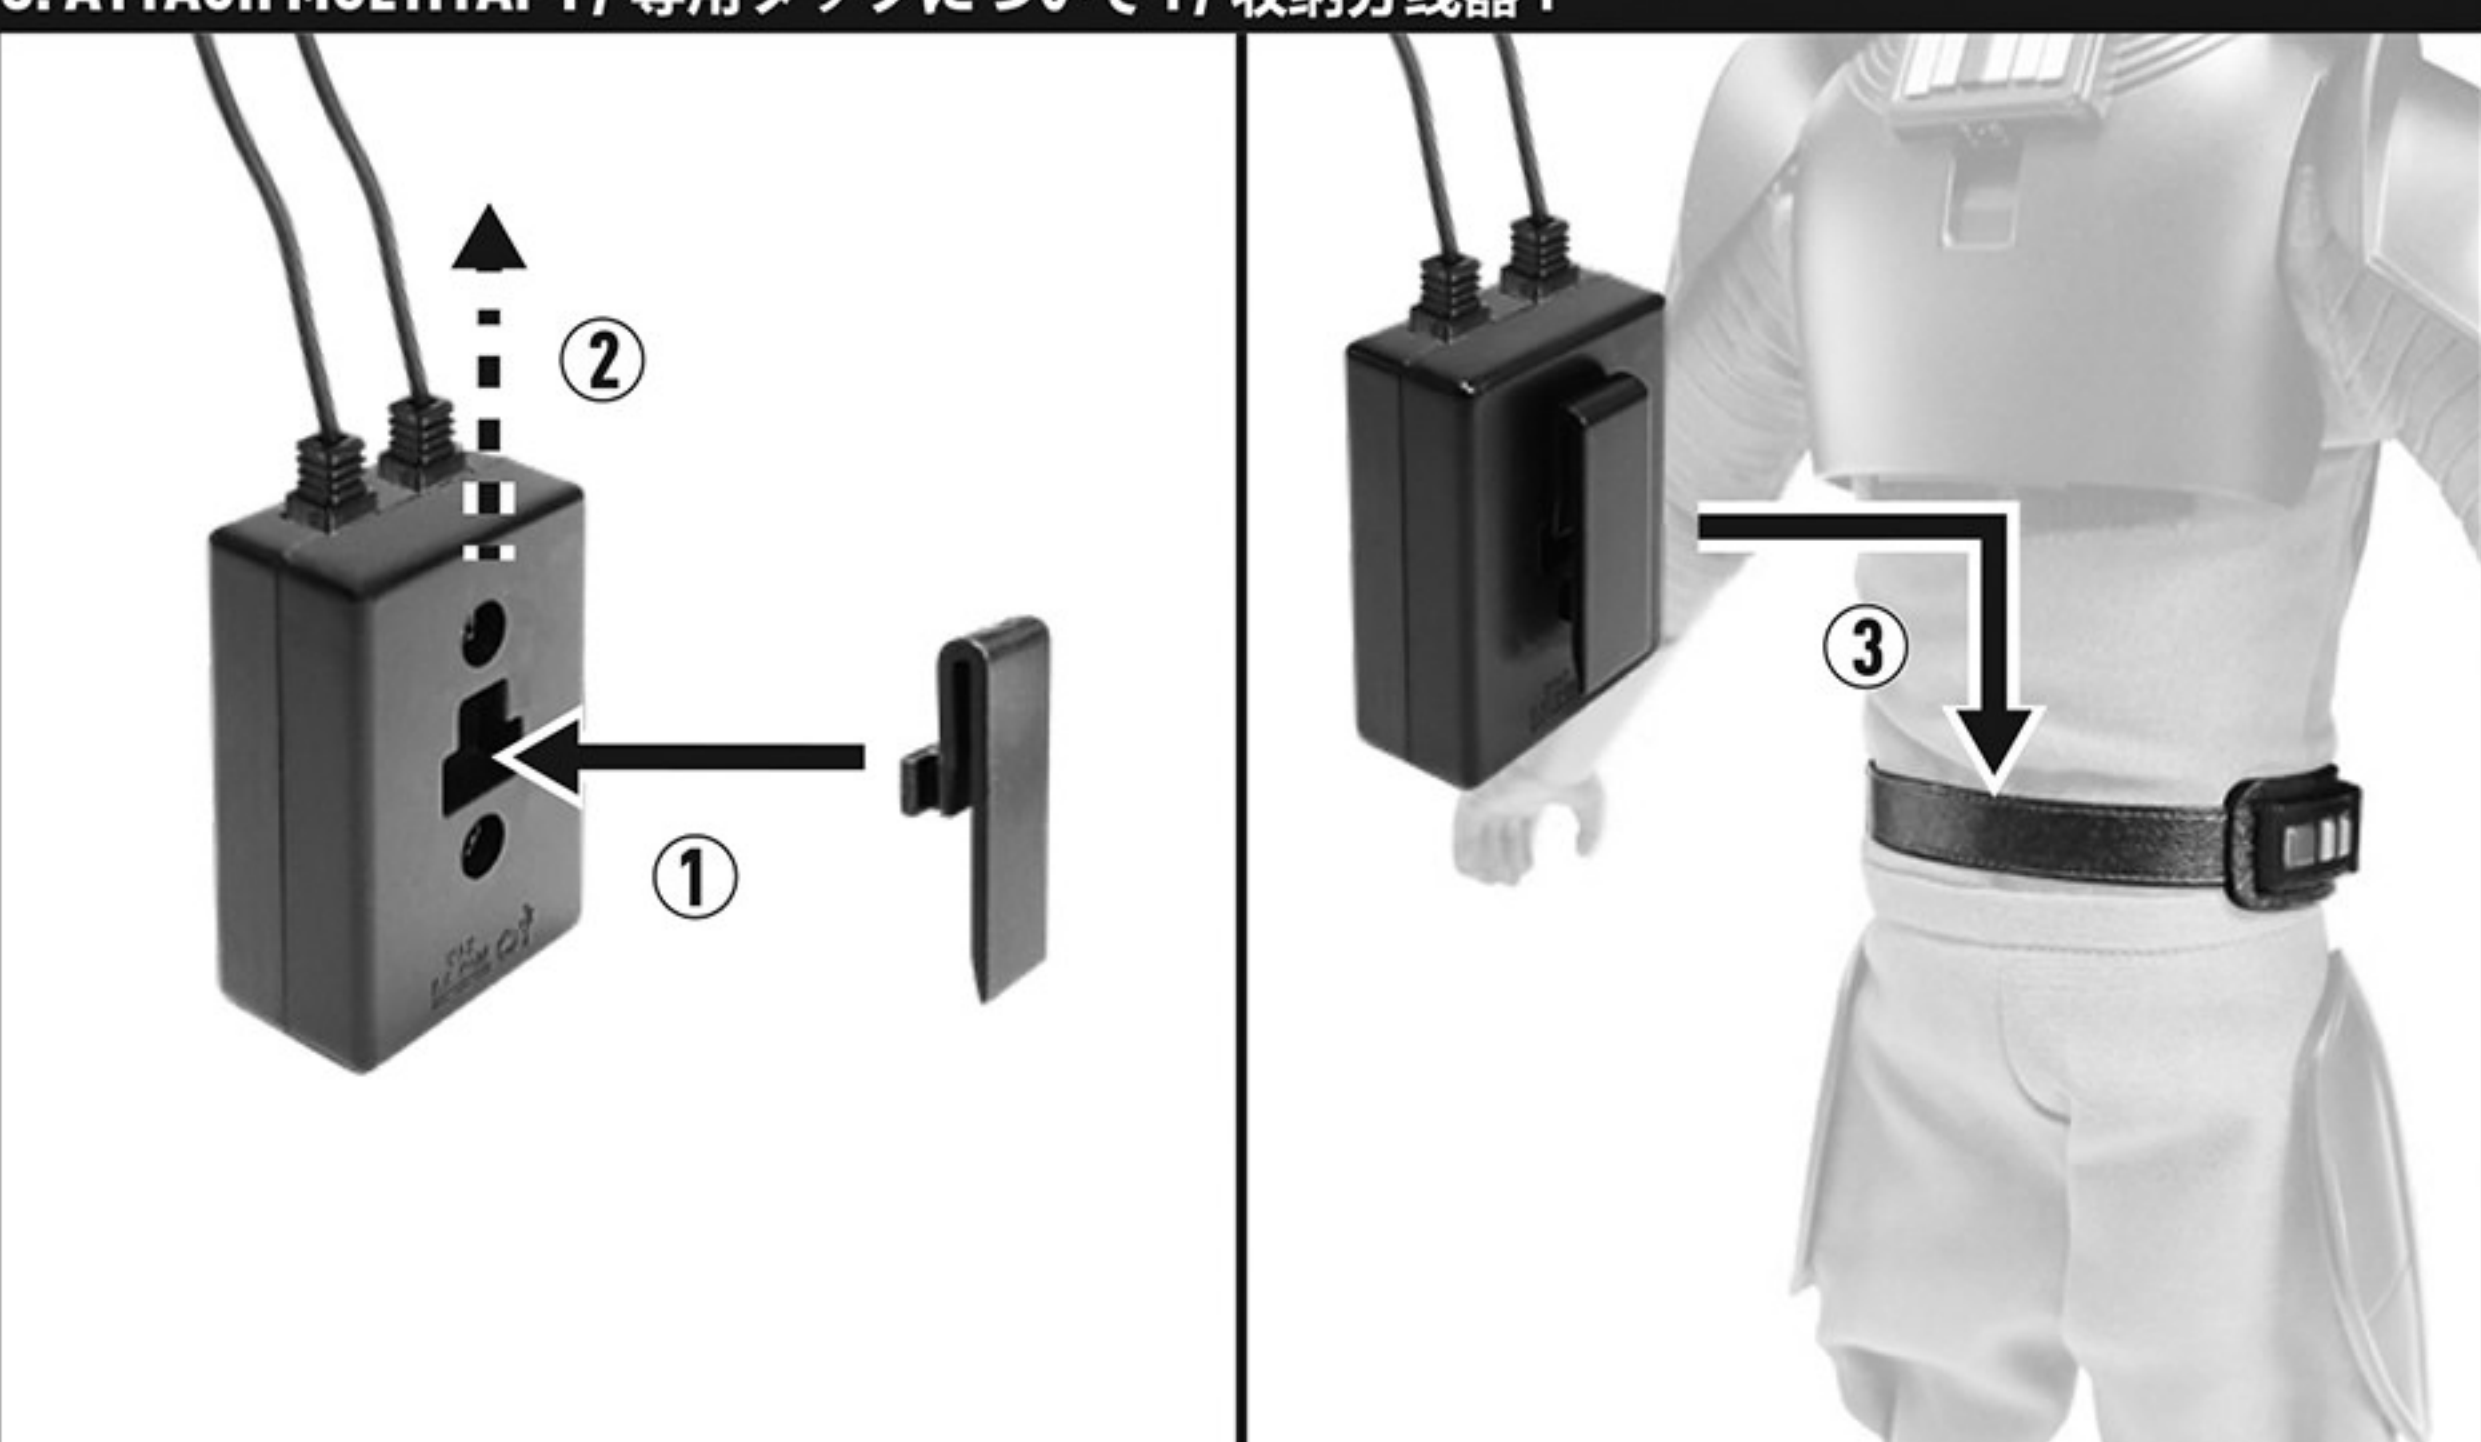

Follow the sequence to attach the clip for belt. Attach the multitap onto the belt as shown.
画像の順番に沿って、フックを専用タップへ取り付け、フックをフィギュアのベルト背面へ取り付けてください。
按图示顺序在分线器上安装腰带专用夹子，然后挂在腰带上。

I. LUMINOUS REFLECTIVE PATTERNS / 特殊発光ギミックについて / 萤光特效图案



Luminous reflective patterns on the belt can only be viewed under UV Black Light torch. (*Product does not include UV Black Light torch)
ベルトの特殊発光ギミックは、ブラックライト/UVライトを照射することで浮かび上がります。（ブラックライト/UVライト機器は付属しません。）
腰带上饰有萤光特效涂装，可透过萤光灯照射以呈现独特的萤光效果。（*产品不包含萤光灯。）

WARNING


- This product is not a toy. Collectible use only.
- D.C. to USB Power adapter is not included in this product. D.C. 5V/2A power adapter is required.
- Do not store or display the product outdoor.
- Do not expose the product in high temperature and humidity as these extremes can cause a loss of structural integrity.
- Do not get the product in touch with sharp objects or nails to avoid material damage.
- Ensure the USB cable connects to the product correctly for power supply; otherwise it will be damaged.
- The product will not be repaired if it has been tampered with, altered, modified, or reworked.
- Do not rub or wipe the product with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the product.
- When cleaning, wipe with a damp cloth first and dry with a clean, soft cloth.
- Regularly check the USB power cable, plug housing and other components for damage; In the event of such damage, do not connect the product and transformer until the damage is repaired.
- Adult assembly is required.
- Do not connect to more than one power supply where such connection is possible without the aid of tool or breaking the product.
- USB cable is not to be inserted into socket outlets.
- The product shall only be used with a D.C. to USB Power adapter.
- The product liable to be cleaned with liquid is to be disconnected from transformer before cleaning.
- The product is not intended for children under 3 years old.
- The transformer is not a toy.
- Misuse of transformer can cause electrical shock.
- The toy shall only be used with a transformer for toys.

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement.

警告


- 本产品非玩具。本产品只属收藏品。
- 本产品不包含D.C.转USB 电源适配器。需使用D.C. 5V/ 2A电源适配器。
- 本产品不适合于户外展示或存放。
- 不要把本产品摆放在高温或湿度高的环境，以免令产品结构受损。
- 请避免尖锐物品及手甲与本产品有任何接触，以免损坏产品涂层。
- USB电源线必须完全接驳好本产品插口后才能正常通电，否则会令产品损坏。
- 如自行作任何表面或电子相关的改装而引致产品结构损坏，本公司将不负责修理处理。
- 不要用稀释剂，苯，酒精或任何可能损坏产品的腐蚀性物质擦拭，否则产品会损坏。
- 清洁时，先用湿布拭擦干净，然后用干净的软绵布抹干。

B. WIELDING LED-LIGHTED LIGHTSABER / ライトセーバー（ライトアップ機能付き）について / 使用LED 发光光剣

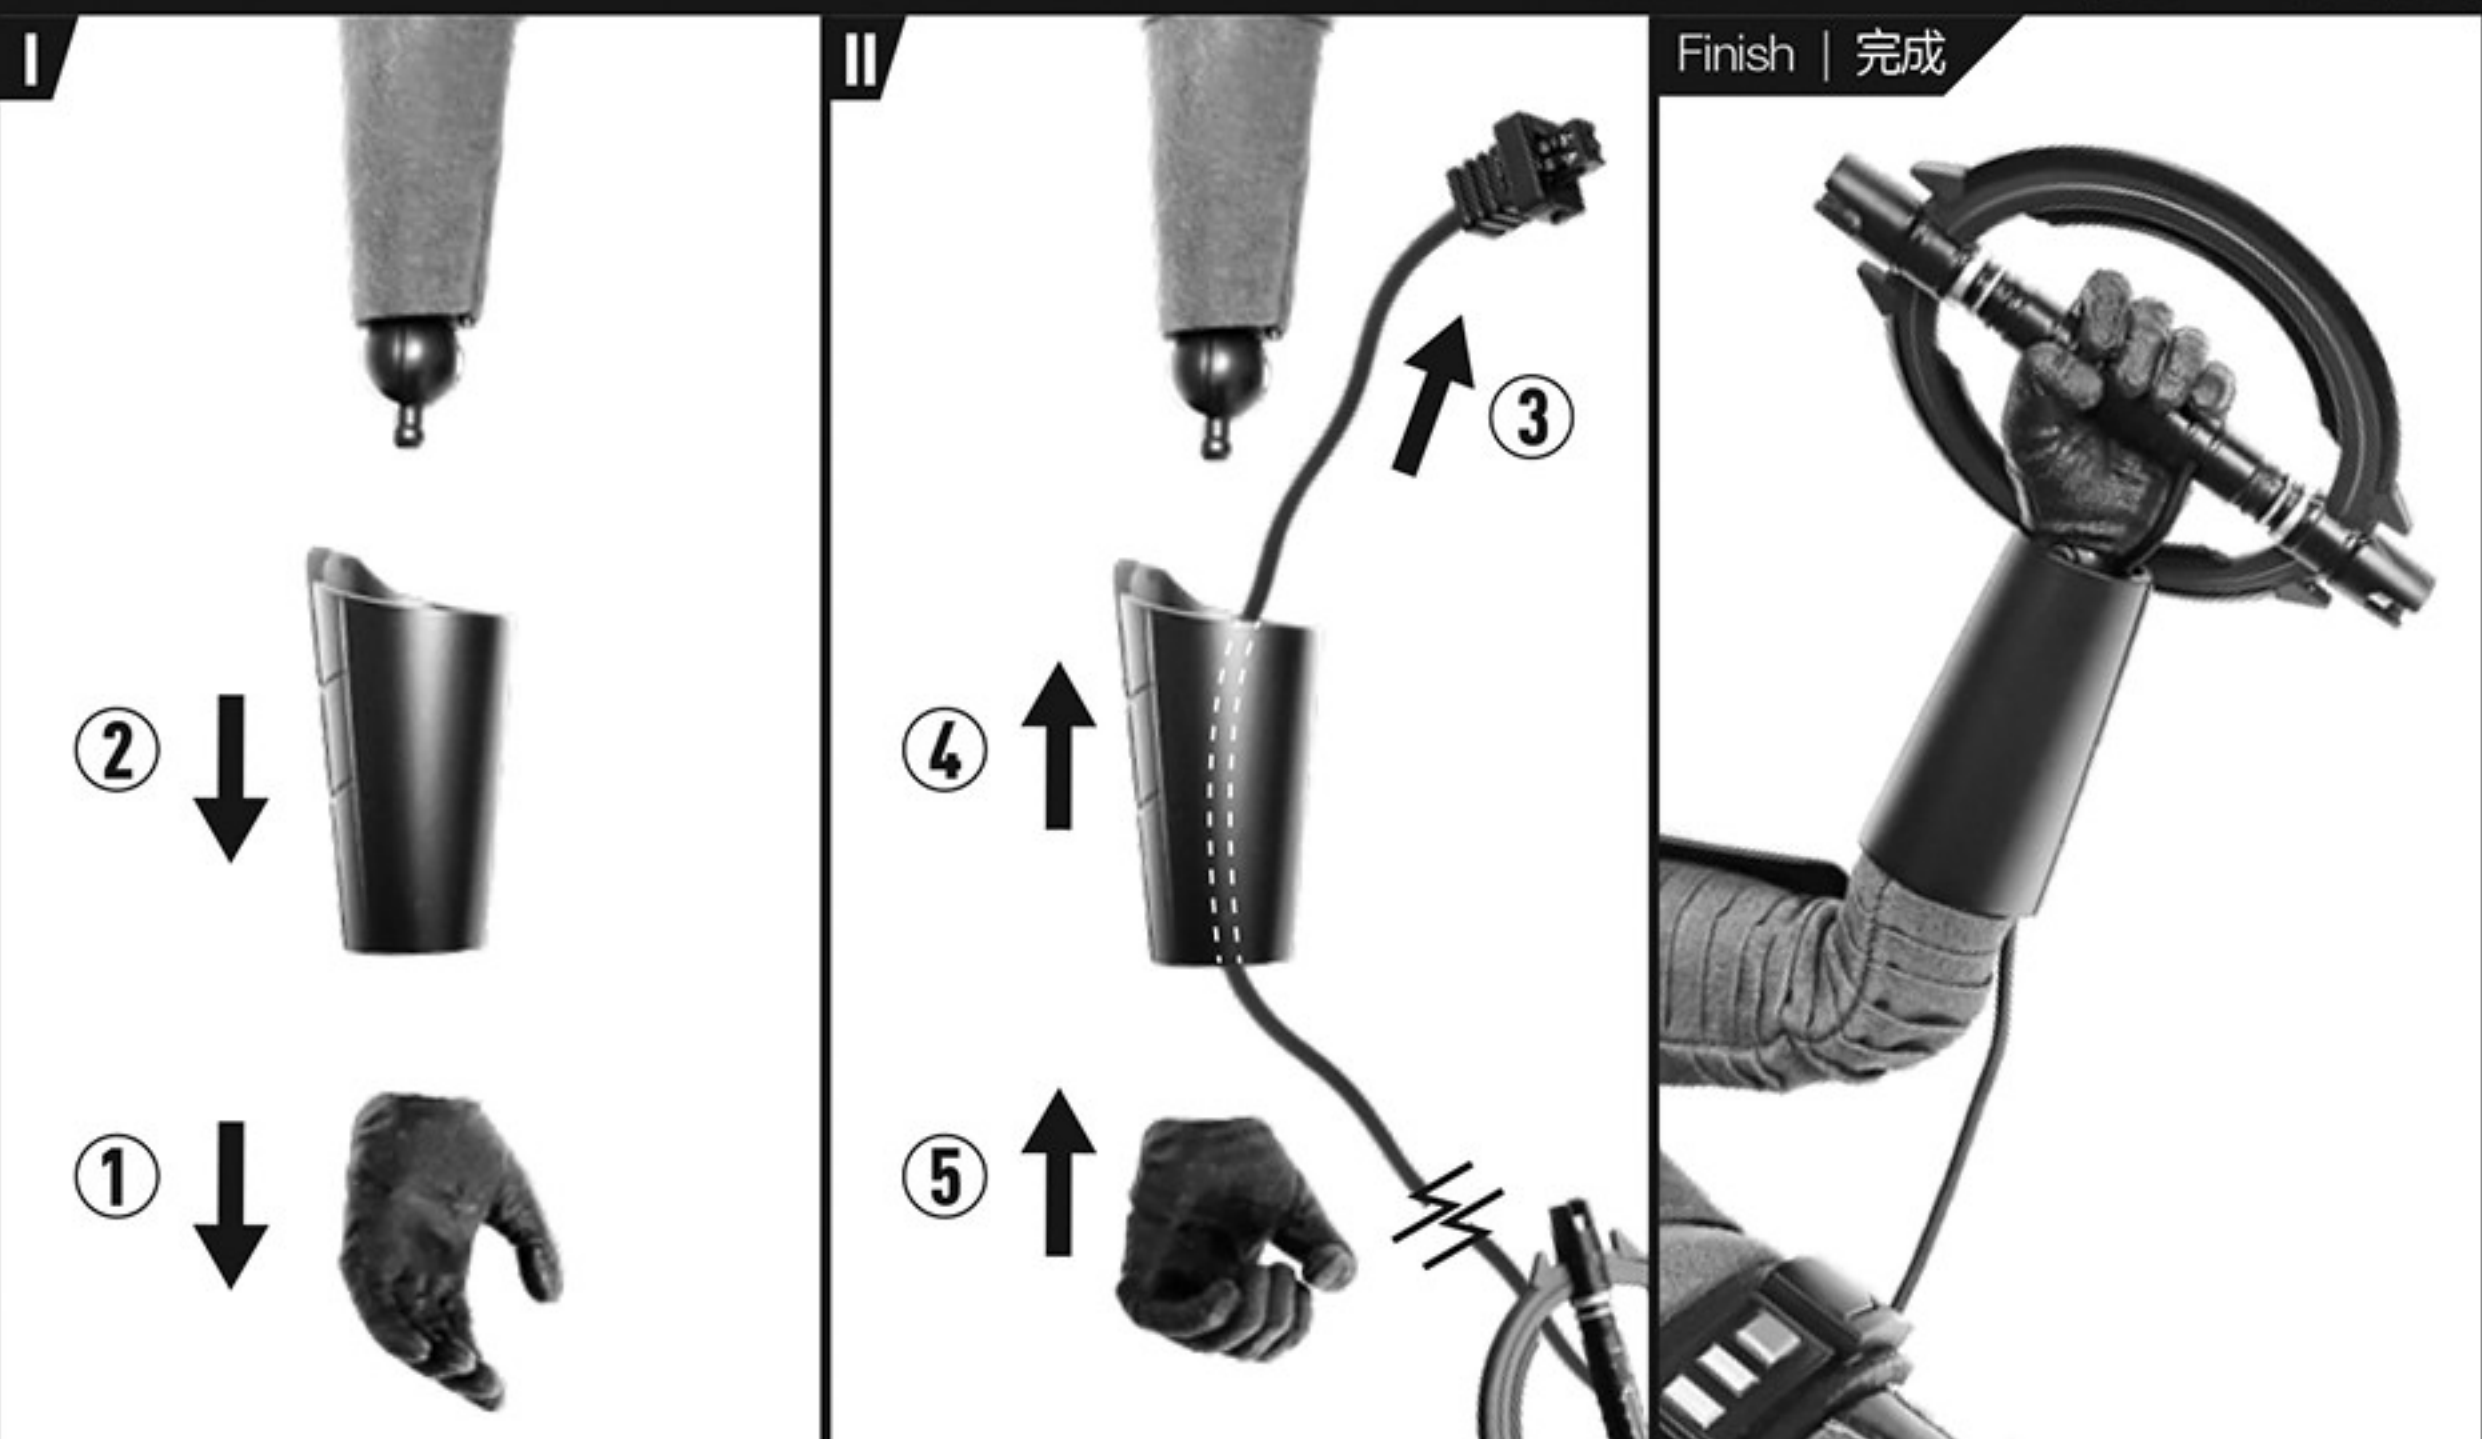

First, remove hand and gauntlet. Put the power cord through the gauntlet in the direction shown, then reattach the gauntlet and use the indicated hand to hold the lightsaber.
はじめに、ハンドパーツと前腕部アーマーを取り外してください。画像を参考に、ライトセーバーのコードを前腕部アーマーへ通してから前腕部へ再度取り付けてください。画像のハンドパーツを取り付け、ライトセーバーを持たせてください。
取下手掌及前臂。电源线按图示方向穿过前臂，重装前臂，并利用指定手掌握光剑。

D. LED LIGHT-UP FUNCTION / LEDライトアップ機能について / LED灯效功能

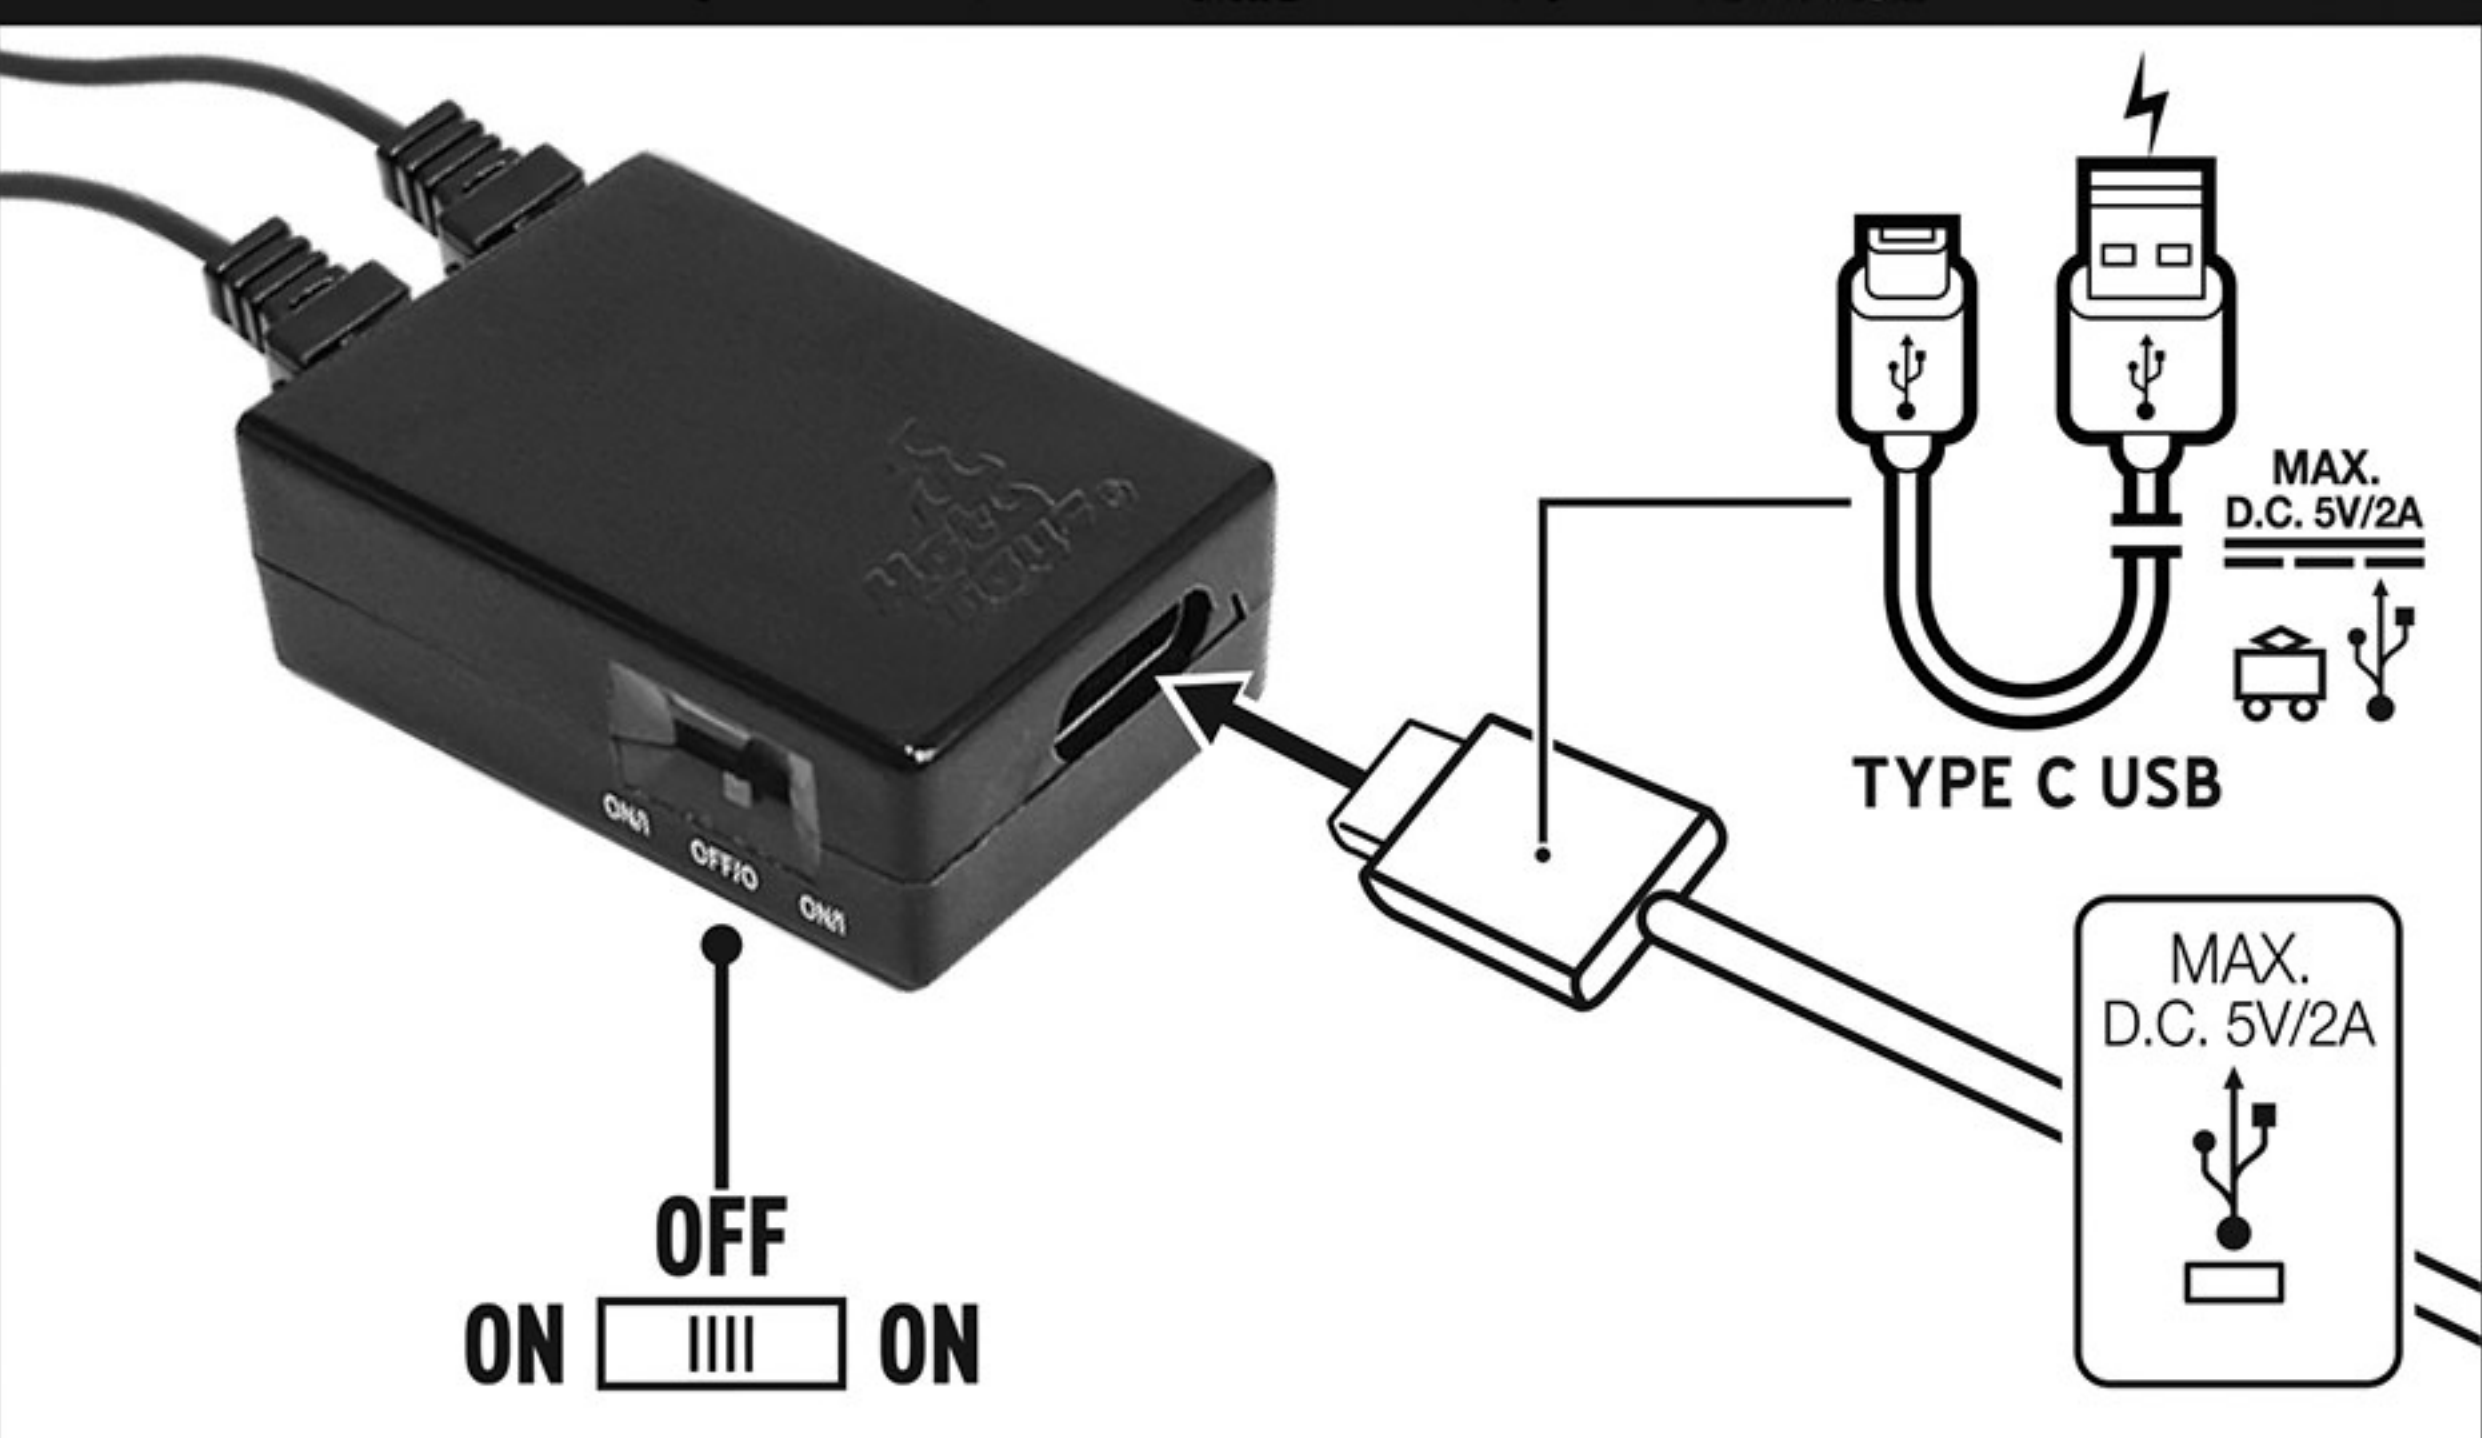


Connect the USB cable into recommended USB power 5V/2A source and then connect the other end to the USB-C Power port on the multitap. Activate the light-up function by toggling the on/off switch. (TYPE C USB cable is not included).
専用タップは、タイプCのUSBケーブルに対応しています。専用タップの差込口へUSBケーブルを差し込み、電源アダプター(DC: 5V/2A)へ接続してください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。（本製品にUSBケーブル・電源アダプターは付属しません。）電源アダプターを使用する場合は、必ず使用する国や地域の電圧と合致したものをご使用ください。
把USB电源线连接至产品随附5V/2A USB供电源，然后把电源线另一端连接至分线器上的USB-C 电源连接口。利用开关键启动发光功能。（本产品不包含TYPE C USB电源线）

F. LED LIGHTED CHEST ARMOR / 胸部のLEDライトアップ機能について / LED发光功能



Connect the power cord to the port at figure's back.
画像を参考に、コードを胸部アーマー背面の差込口へ接続してください。
把电源线连接至人偶背上方的接口。

H. ATTACH MULTITAP II / 専用タップについて II / 收纳分线器 II

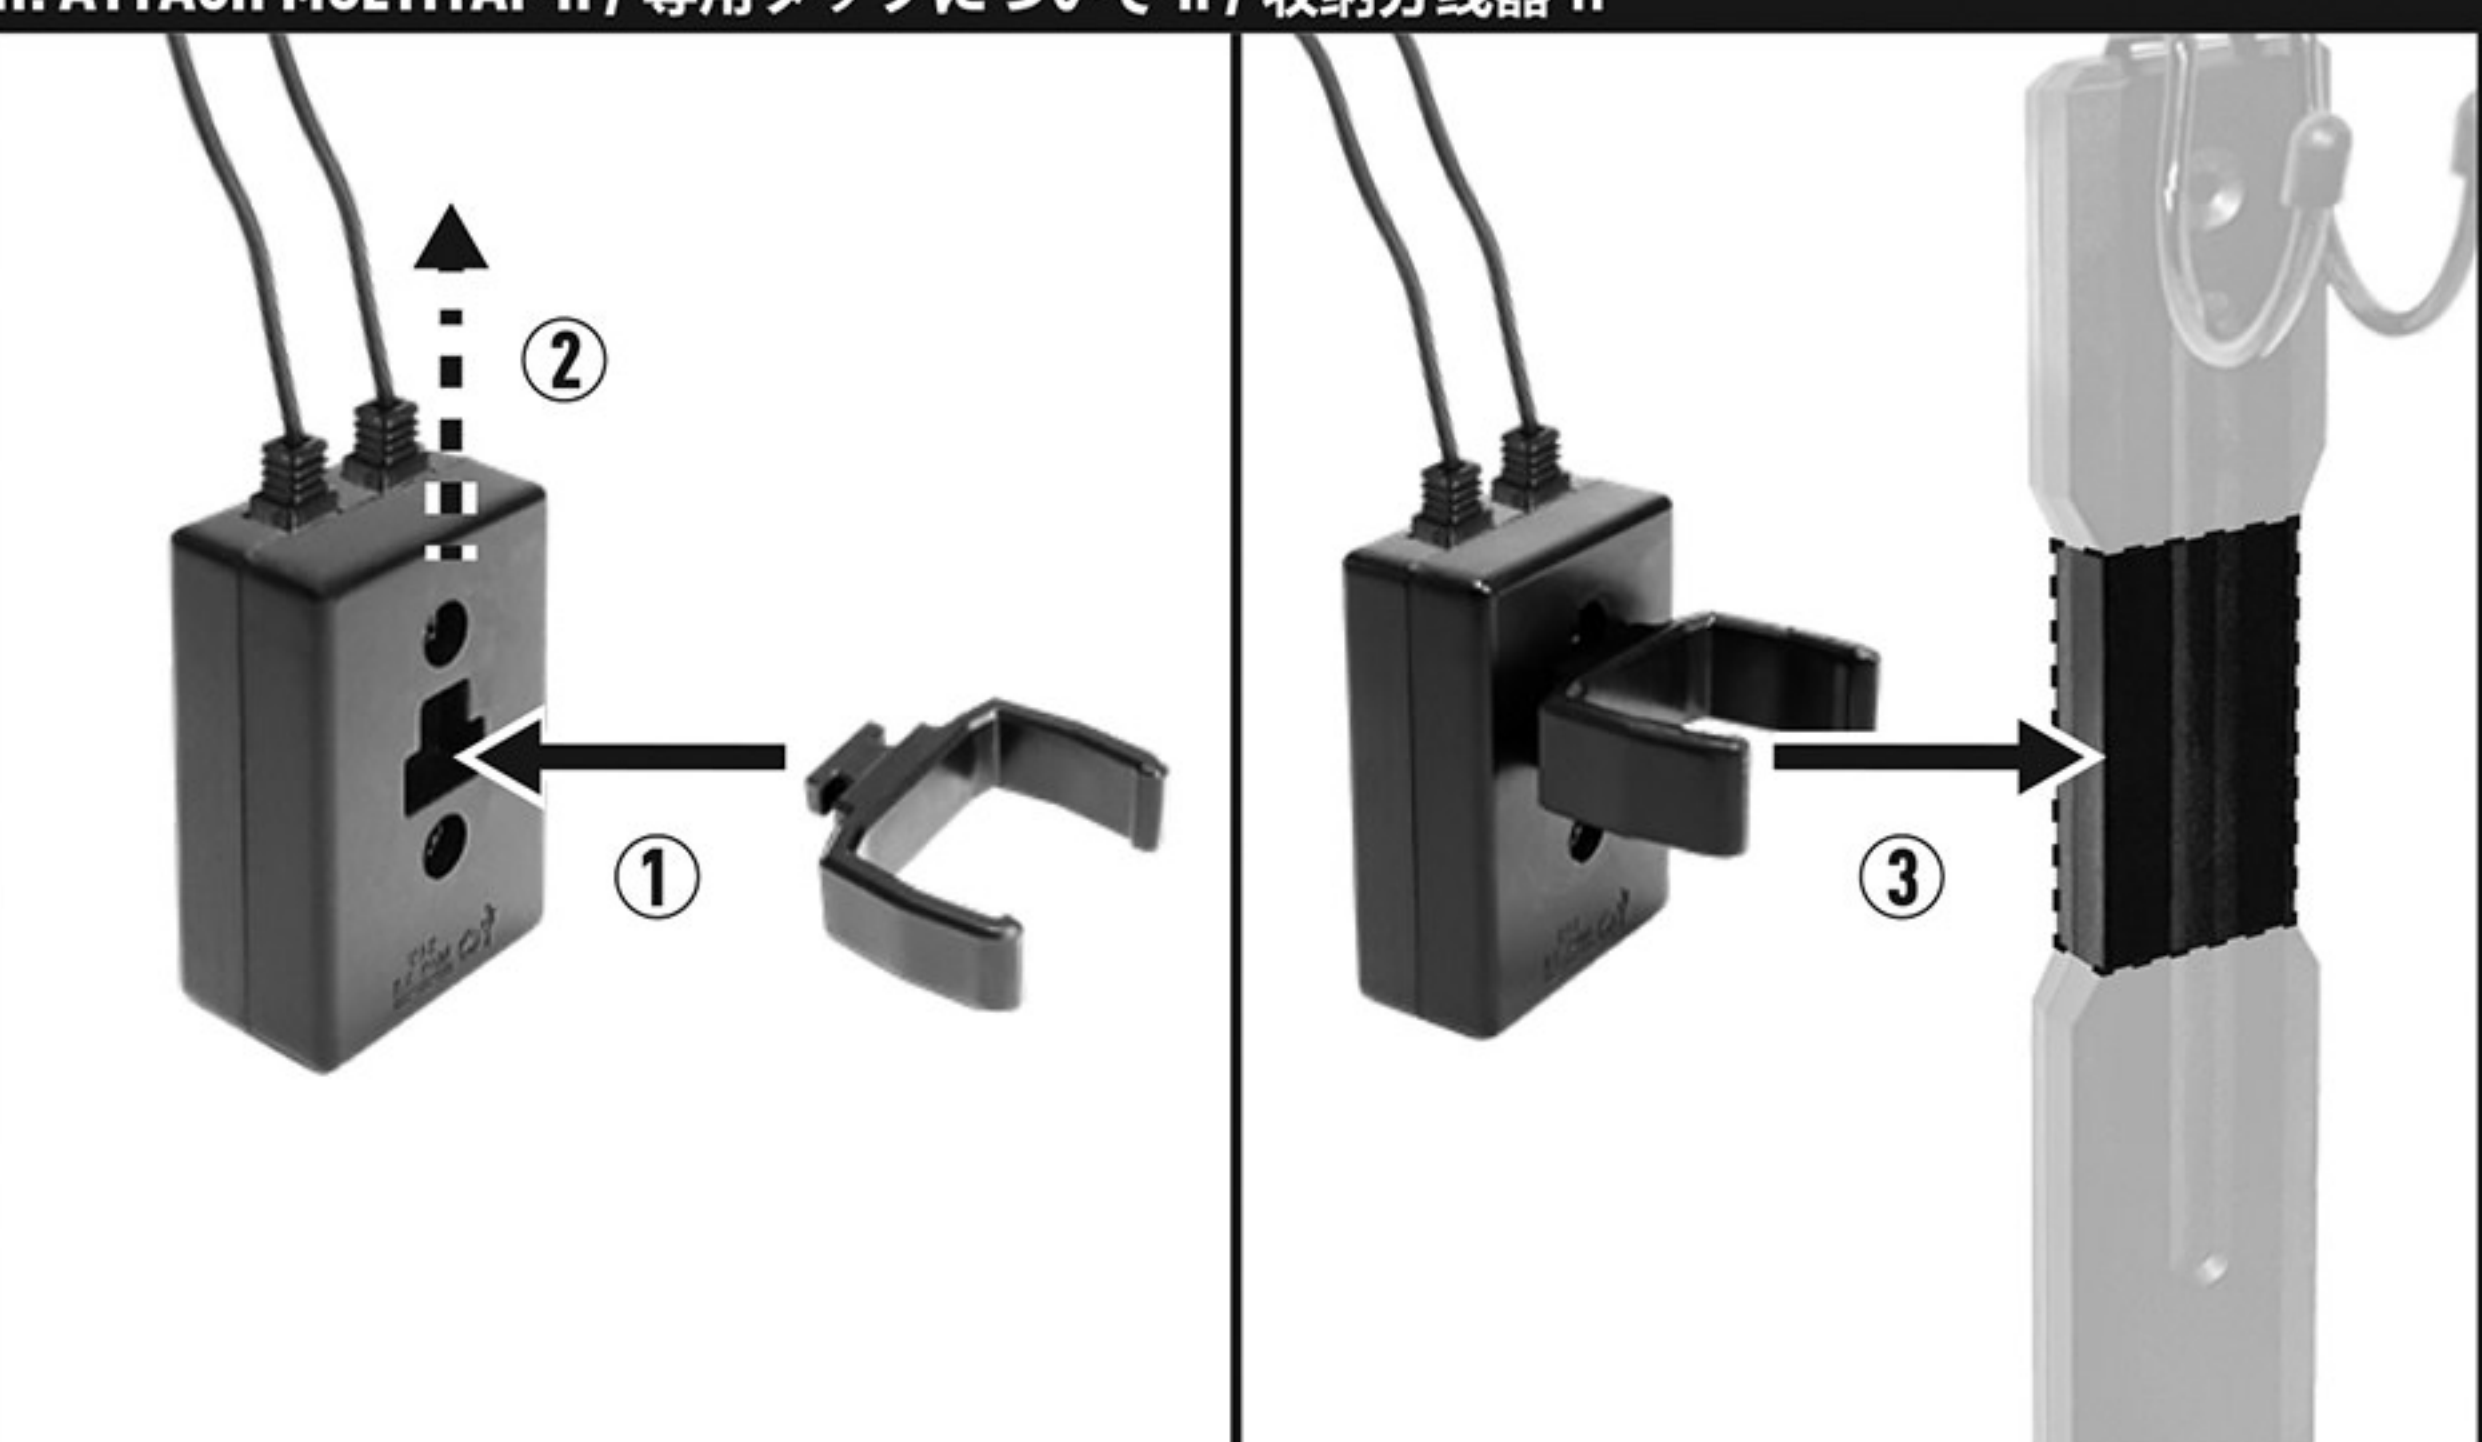

Follow the sequence to attach the clip for figure base. Attach the multitap onto the pole as shown.
画像の順番に沿って、クリップを専用タップへ取り付け、クリップを支柱へ取り付けてください。
按图示顺序在分线器上安装展台专用夹子，然后安装至支架上。

IMPORTANT / ご注意 / 重要

- Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.
腕や膝を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行くと破損する恐れがあります。
不要过度移动或扭曲人偶的双手和双腿，否则人偶会损坏。
- Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, it will be damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
不要把人偶摆放在高温或湿度高的环境，以免会令人偶损坏。
- Be careful when handling the figure; otherwise, the costume and the small accessories may be damaged.
画像の衣装や付属品は、過度に力を加えたり誤った使い方をすると、変形や破損につながる恐れがありますので、ご注意ください。
请小心把人偶，以免损坏服装及细小部件。

Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.
取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。
说明书含有重要信息，请保留，以便将来查阅。

ライトアップに関するご注意

- 本製品は玩具ではありません。展示品としてご使用ください。
- 本製品に電源アダプターは付属しません。本製品は電源アダプター(DC 5V/2A)に対応しております。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
- ご使用前に必ずUSBケーブルが正しく接続されていることを確認してからスイッチを入れてください。正しく接続されない状態で通電すると、ライトアップ機能の破損や予期せぬ事故につながる恐れがあります。
- 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホット Toys ジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ペンジンやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対にやめください。
- 本体の清掃をする時は、柔らかい布で乾拭きするか、水で濡らしてから固く絞った柔らかい布で拭いてください。水拭きした後は、必ず乾拭きしてください。
- 本製品に接続するケーブルやプラグ、電源アダプターなどは定期的に状態確認をしてください。これらのいずれかに損傷など不具合がある場合は、本製品を接続しないでください。
- 組み立てに関する作業は大人が行なってください。
- 製品を複数の電源/電源アダプターへ接続しないでください。
- USBケーブルをコンセントに差し込まないでください。
- 本製品に電池をご使用いただけません。電源アダプター(DC 5V/2A)のみご使用いただけます。
- 本体の清掃をする時は、必ず電源アダプターを抜いてください。
- 小さなパーツは誤って飲み込むと窒息などの危険がありますので、3才以下のお子様には絶対に製品を与えないでください。
- 本製品及び本製品に使用する電源機器は玩具ではありません。
- 変圧器や電源アダプターを誤使用すると感電する恐れがあります。
- 変圧器や電源アダプターは、必ず指定の規格のものををご使用ください。

※ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホット Toys ジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

警告

- 应定期检查USB电源接驳线，插头外壳和其他部件是否损坏；如果发生此类损坏，在修复损坏前，不得连接产品及变压器。
- 本产品该由成人组装。
- 本产品不得连接超过一个电源。
- USB电源线不能插入插座。
- 本产品只能与D.C.转USB电源适配器一起使用。
- 使用液体清洁本产品前，应与变压器断开。
- 本产品不适合三岁以下儿童使用。
- 变压器非玩具。
- 不当使用变压器可引致触电。
- 该模型只能与玩具变压器一起使用。
- 模型只能使用推荐的变压器，变压器不是模型。

重要: 若有以上情况发生，本公司将不负责修理处理或更换。