

STAR WARS

V G M 6 3

LORD STARKILLER.
(LEGENDS)

1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE
INSTRUCTION SHEET

Hot Toys

videogame
MASTERPIECE


Disney

© & ™ Lucasfilm Ltd.

© Disney

© 2024 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

A. HOLSTERING THE LIGHTSABERS / ライトセーバーの装備について / 装配光剣

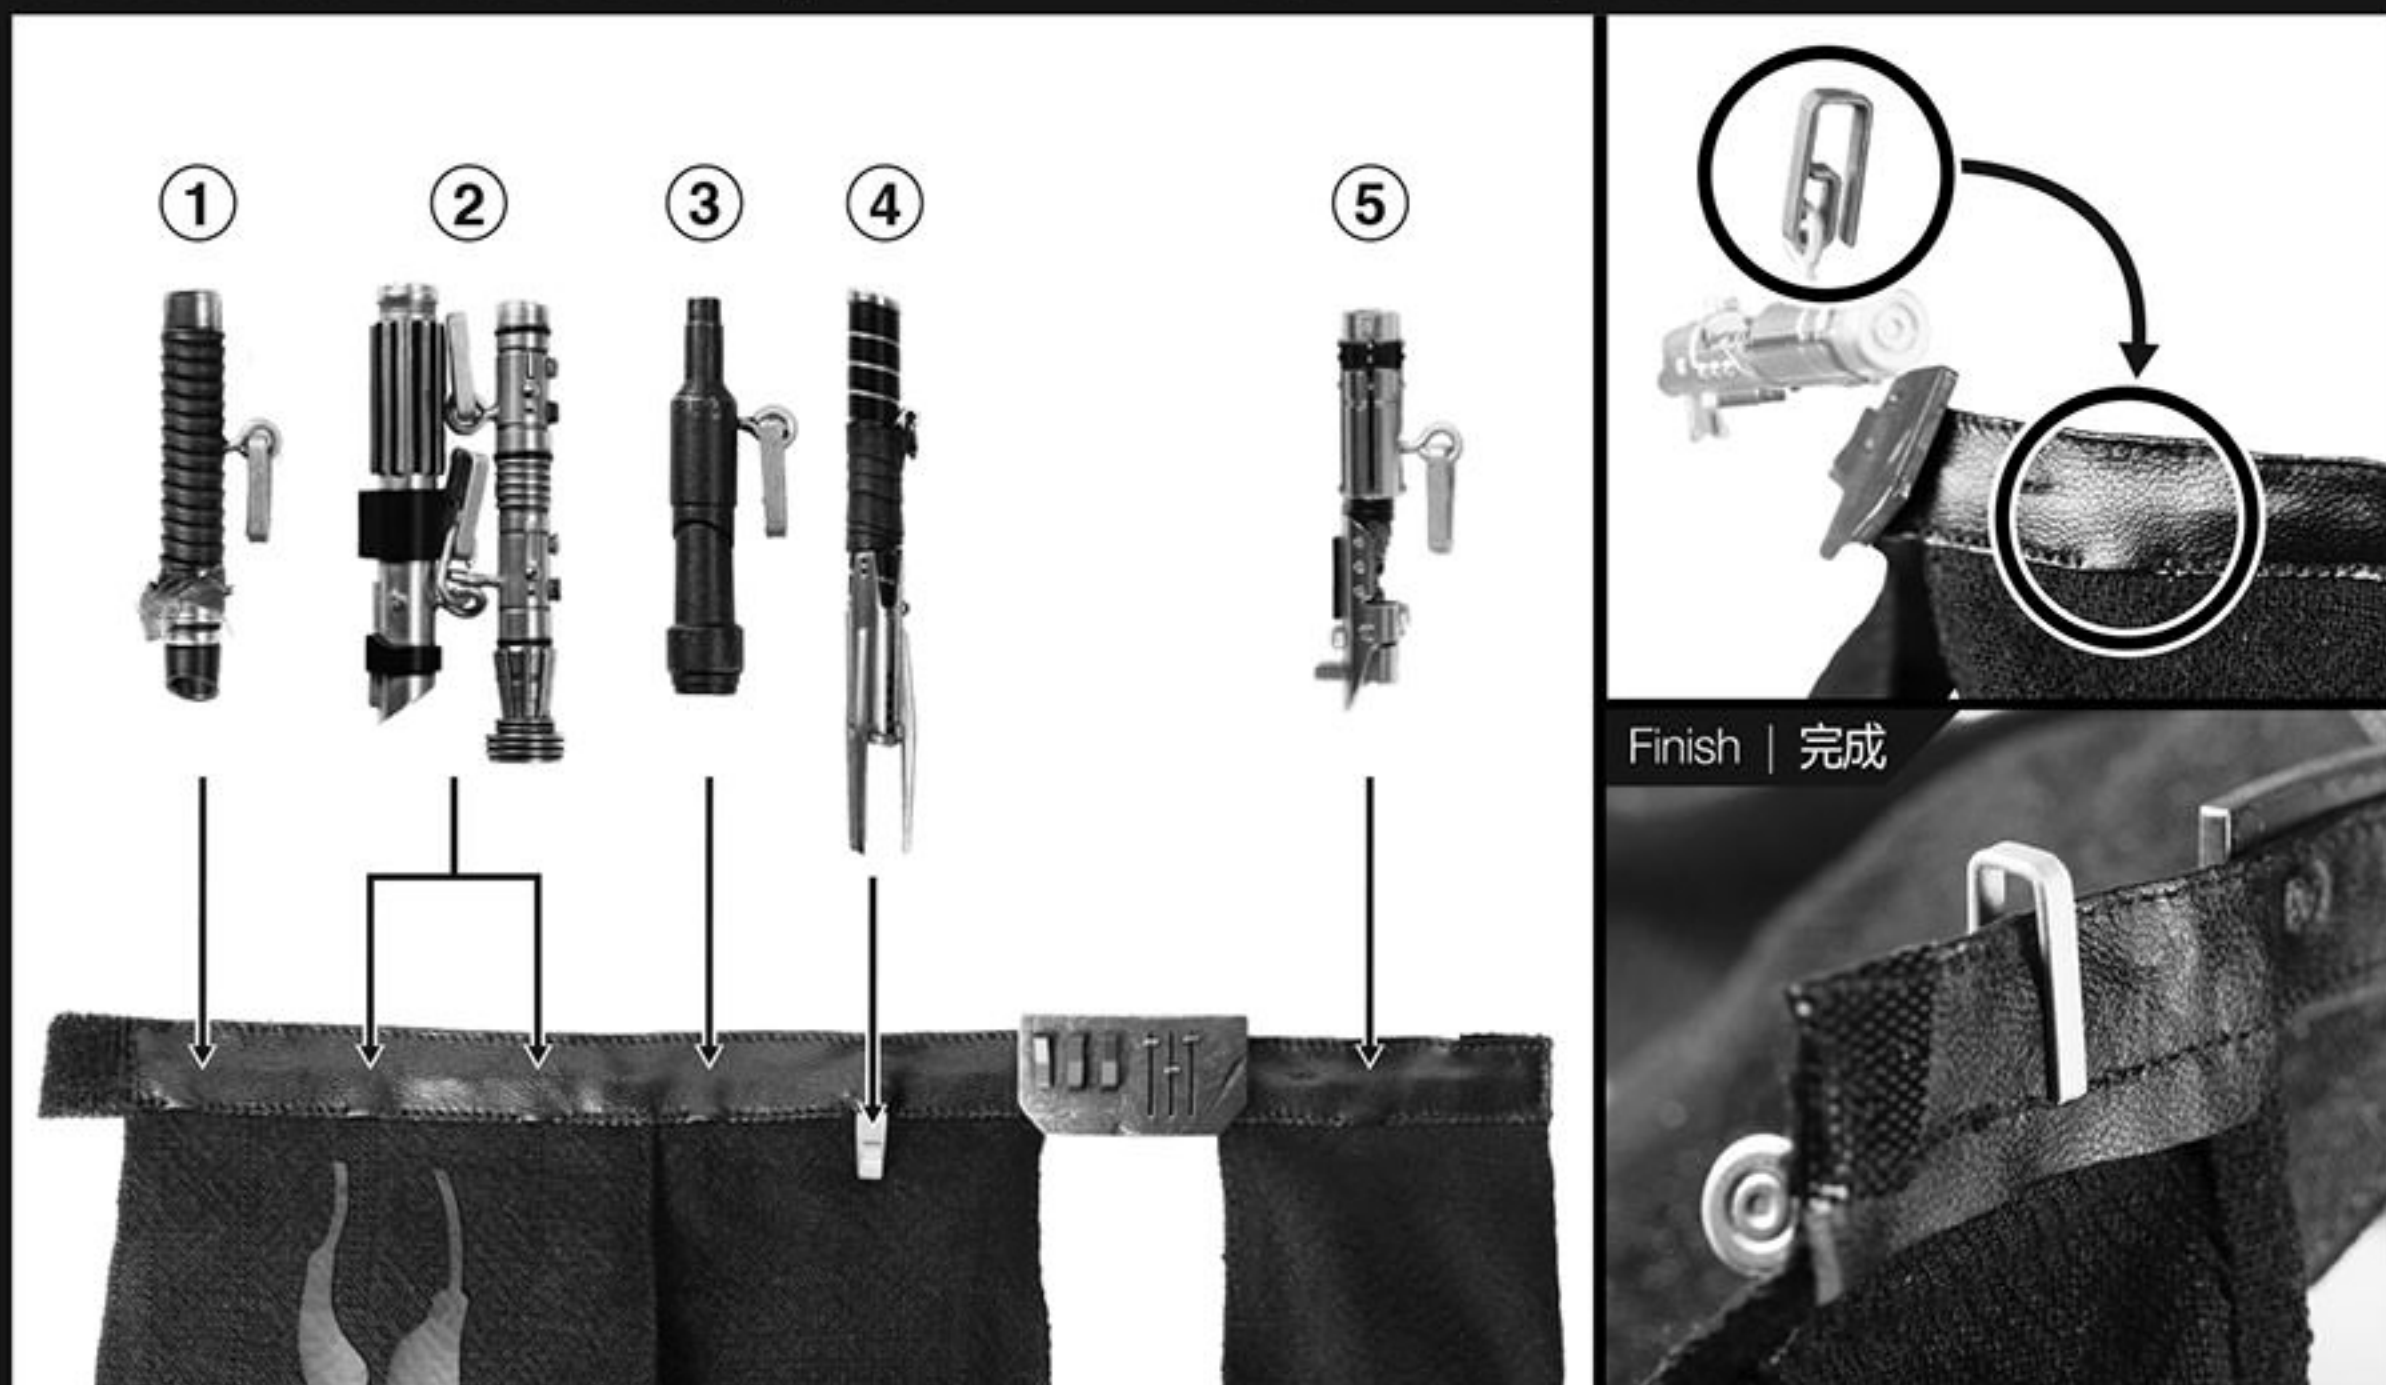

The belt is marked with stitches. Following the shown order, attach the Lightsaber hilts to the indicated places between the stitches. ライトセーバーは、腰巻き付きのベルトへ装備することができます。画像を参考に、ライトセーバーの位置がベルトの縫い目の間になるよう取り付けください。腰帯上有縫線标记。按照图示顺序，将光剑柄安装到缝线之间的相应位置。

B. APRON / 腰巻き付きのベルトについて / 护裙



Attach the apron to the figure. Indicated parts are equipped with bendable wire for styling. 画像を参考に、腰巻き付きのベルトをフィギュアの腰部へ取り付けてください。腰巻きは、内蔵のワイヤーで動きを付けることができます。将护裙装配到人偶身上。图示部分内藏可屈曲铁线以调整造型。

C. INTERCHANGEABLE HANDS / 差し替え用ハンドパーツについて / 可替换手掌




Hands can be interchanged as shown. Hold the Lightsaber hilt with indicated hands. 画像の差し替え用ハンドパーツが付属します。画像のハンドパーツを使用し、各ライトセーバーを持たせてください。图示の手掌可分别地安装在人偶上。用指定的手掌握住光剑柄。

D. IMPORTANT I / ご注意 I / 重要 I




The finger blades are non-detachable. Do not try to detach them, as this may damage the figure. Indicated areas are very sharp. Be careful when handling. 手のブレードの着脱はできません。破損する恐れがありますので、無理に取り外そうとしないでください。画像のパーツは先端が尖っているため、ケガなどのないよう取り扱いにご注意ください。手指上の刀片不能拆卸。请不要强行拆下以免人偶损坏。图示的位置非常锋利，处理时请小心。

E. POWERING THE LED-LIGHTED LIGHTSABER I / LEDライトアップ機能について I / 连接LED发光光剑电源 I

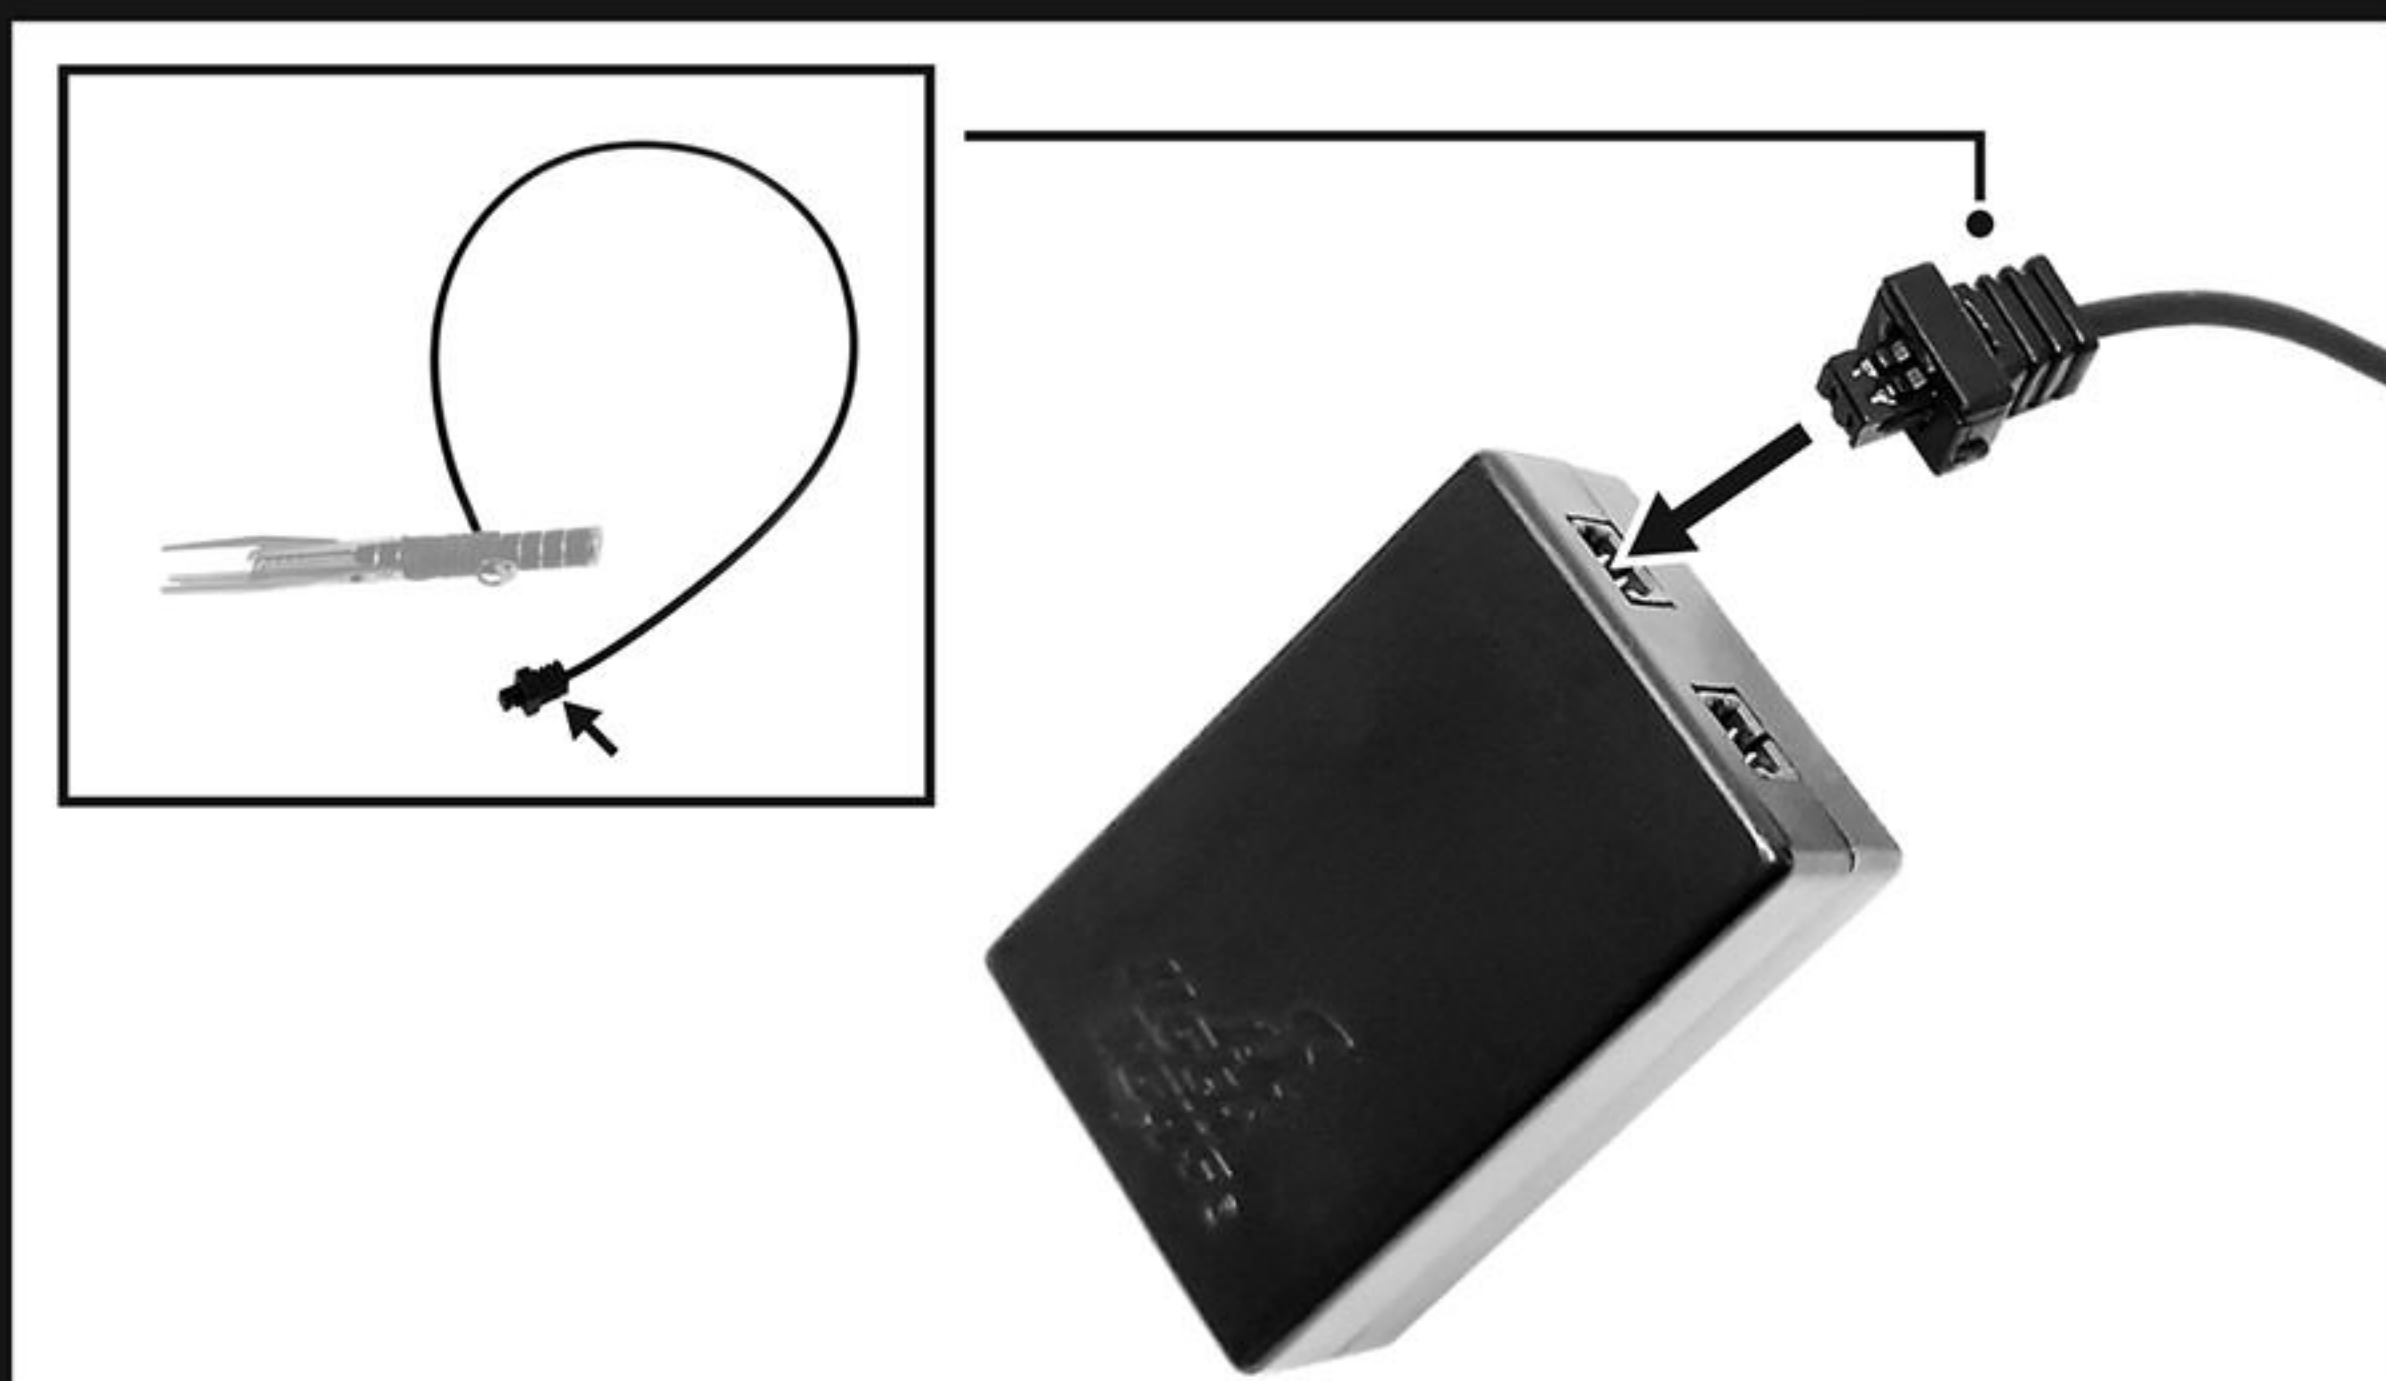


Connect the Lightsaber power cord to the port on multitap. 画像を参考に、コードの先端を付属の専用タップへ接続してください。将光剑电源线连接到分线器上的接口。

F. POWERING THE LED-LIGHTED LIGHTSABER II / LEDライトアップ機能について II / 连接LED发光光剑电源 II

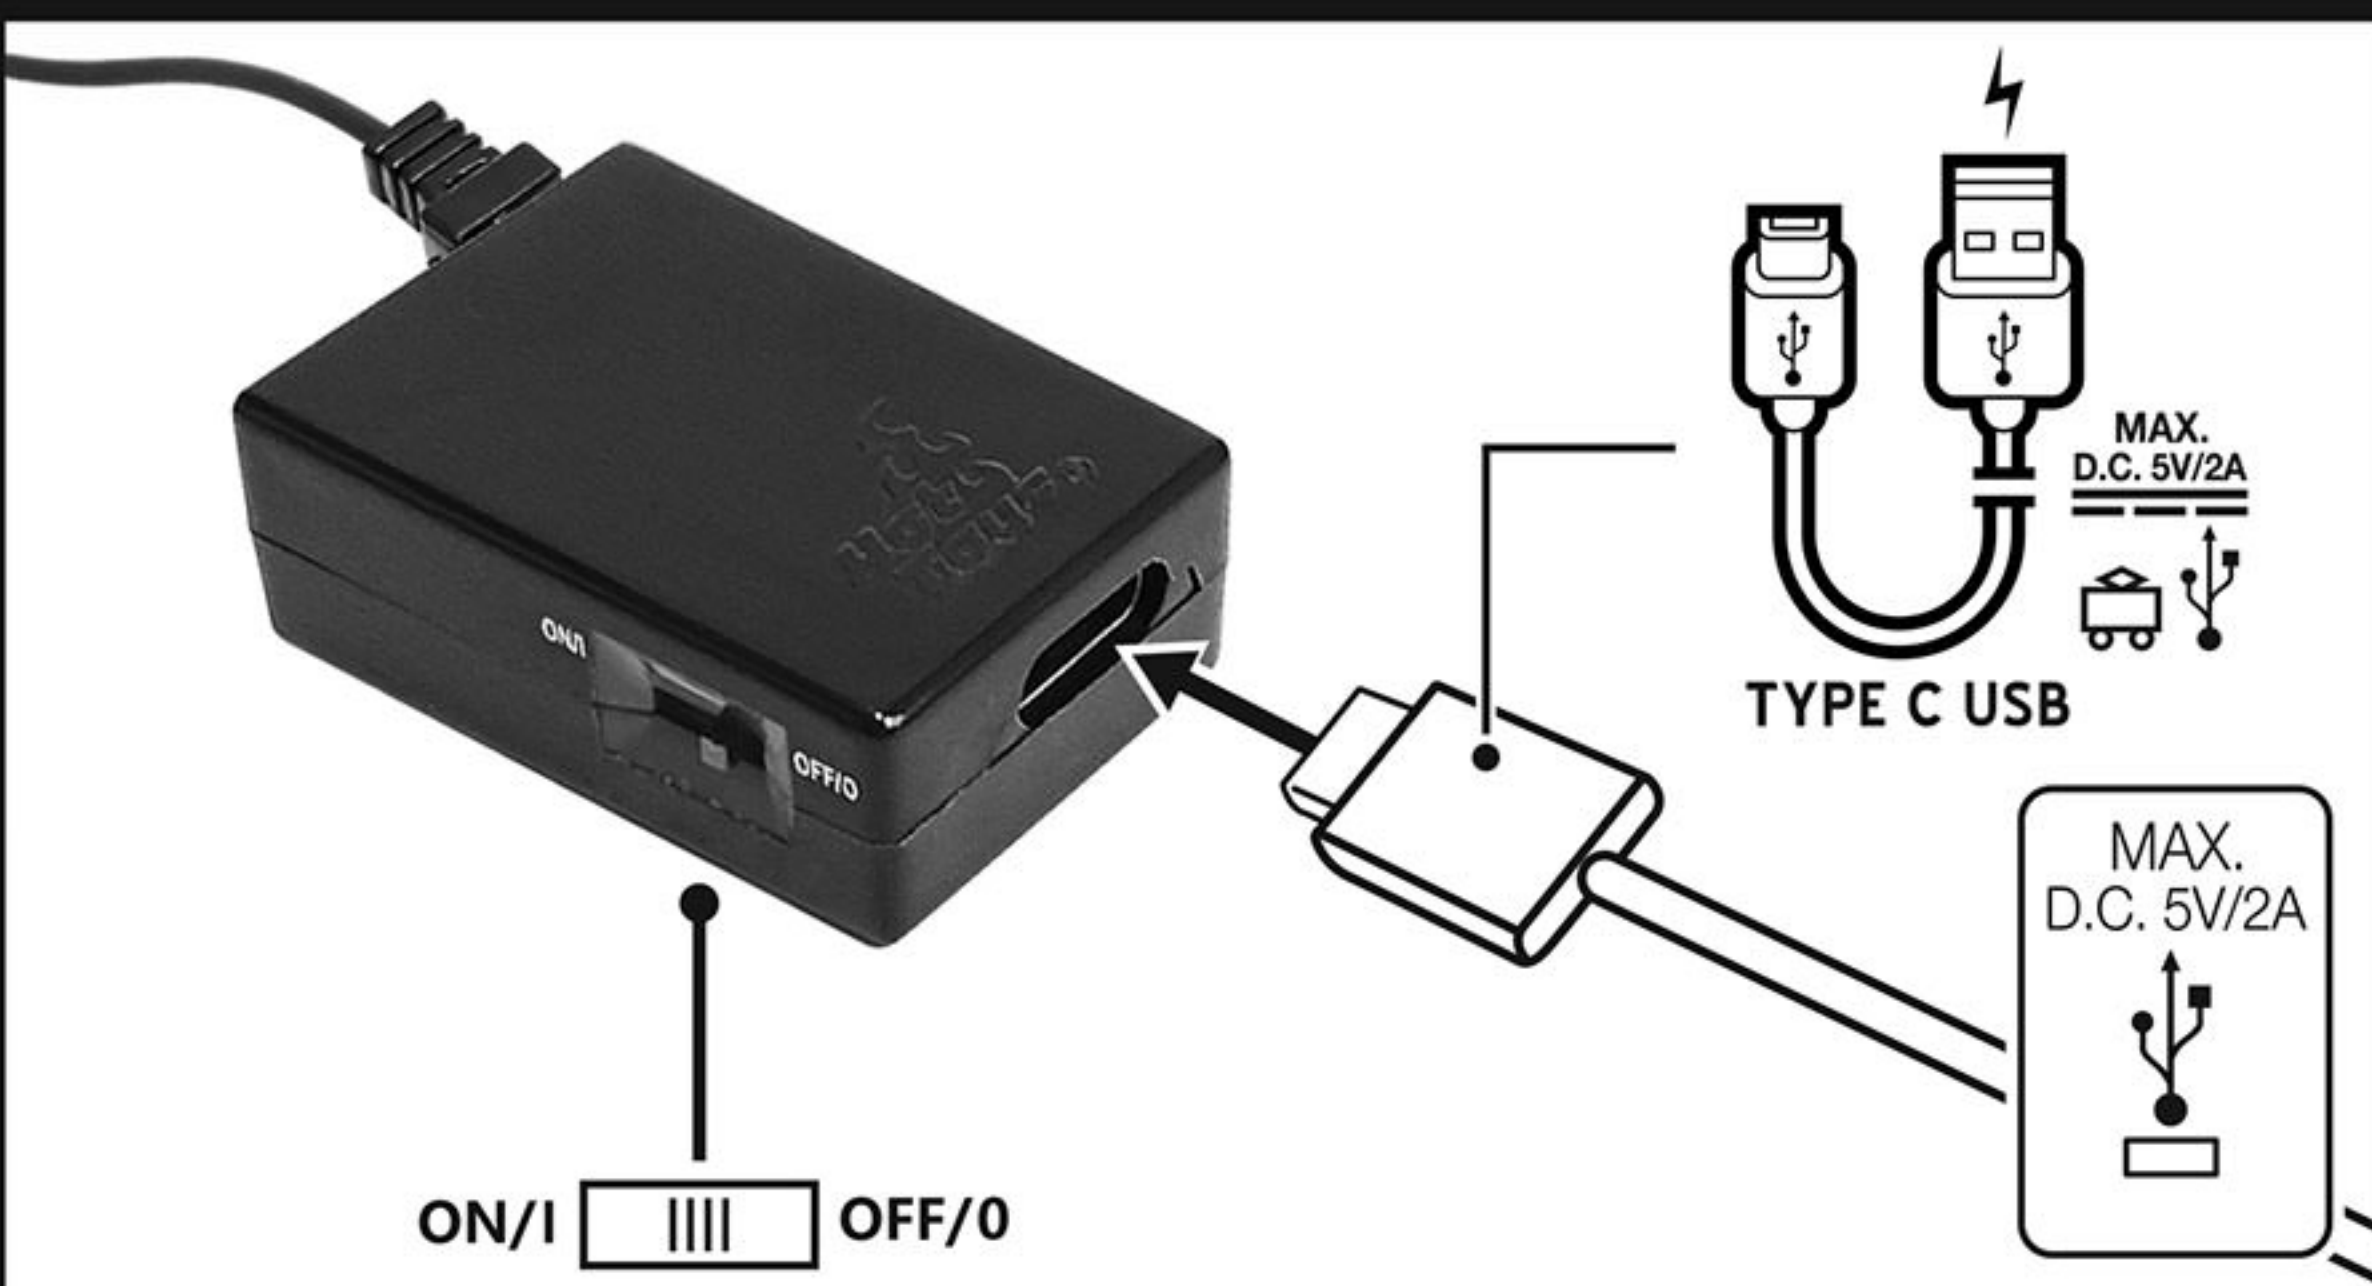


Connect the USB cable into the recommended USB power 5V/2A source and then connect the other end to the USB-C Power port on the multitap. Activate the light-up function by toggling the on/off switch. (TYPE C USB cable is not included). 専用タップは、タイプCのUSBケーブルに対応しています。画像を参考に、専用タップの差込口へUSBケーブルを差し込み、電源アダプター(DC: 5V/2A)へ接続してください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。(本製品にUSBケーブル・電源アダプターは付属しません。)電源アダプターを使用する場合は、必ず使用する国や地域の電圧と会致したものをご使用ください。把USB电源线连接至产品建议的5V/2A USB供电源，然后把电源线另一端连接至分线器上的USB-C电源连接口。利用开关键自动发光功能。(本产品不包含TYPE C USB电源线)

G. ATTACH MULTITAP / 専用タップについて / 收纳分线器

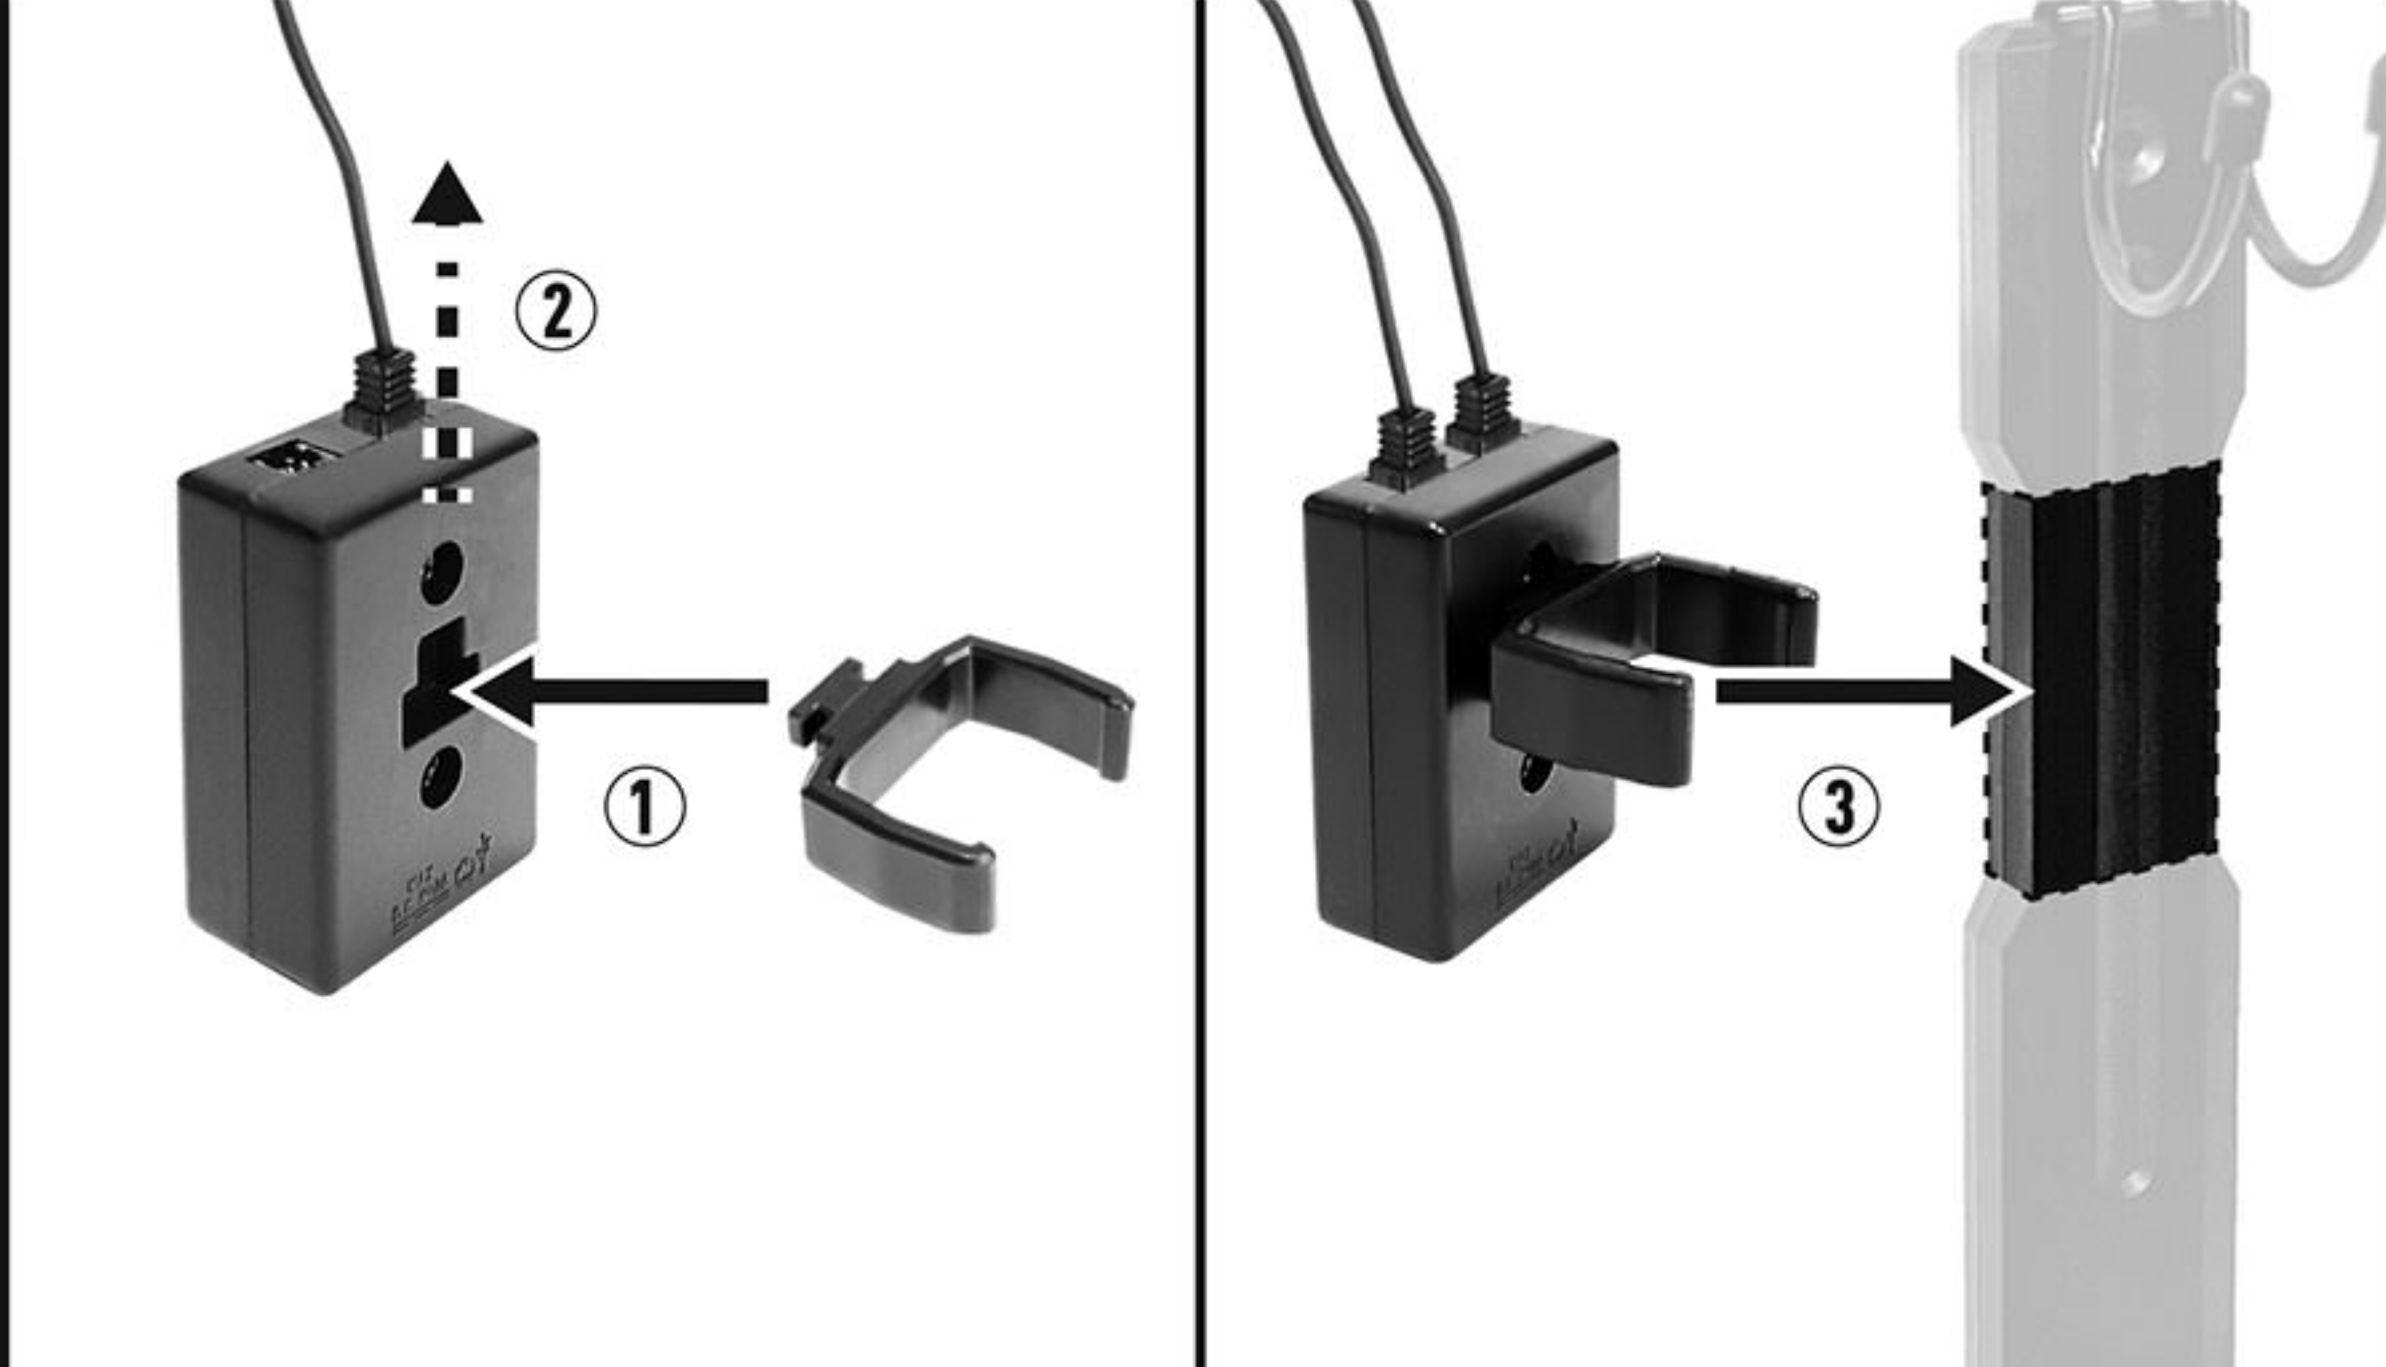

Multitap can be attached to the figure pole using the indicated clip as shown. 画像の順番に沿って、クリップを専用タップへ取り付け、クリップを支柱へ取り付けください。按图示在分线器上安装夹子，然后挂在地台上。

H. ASSEMBLING THE LIGHTSABER / ライトセーバーの組み立てについて / 组装光剑

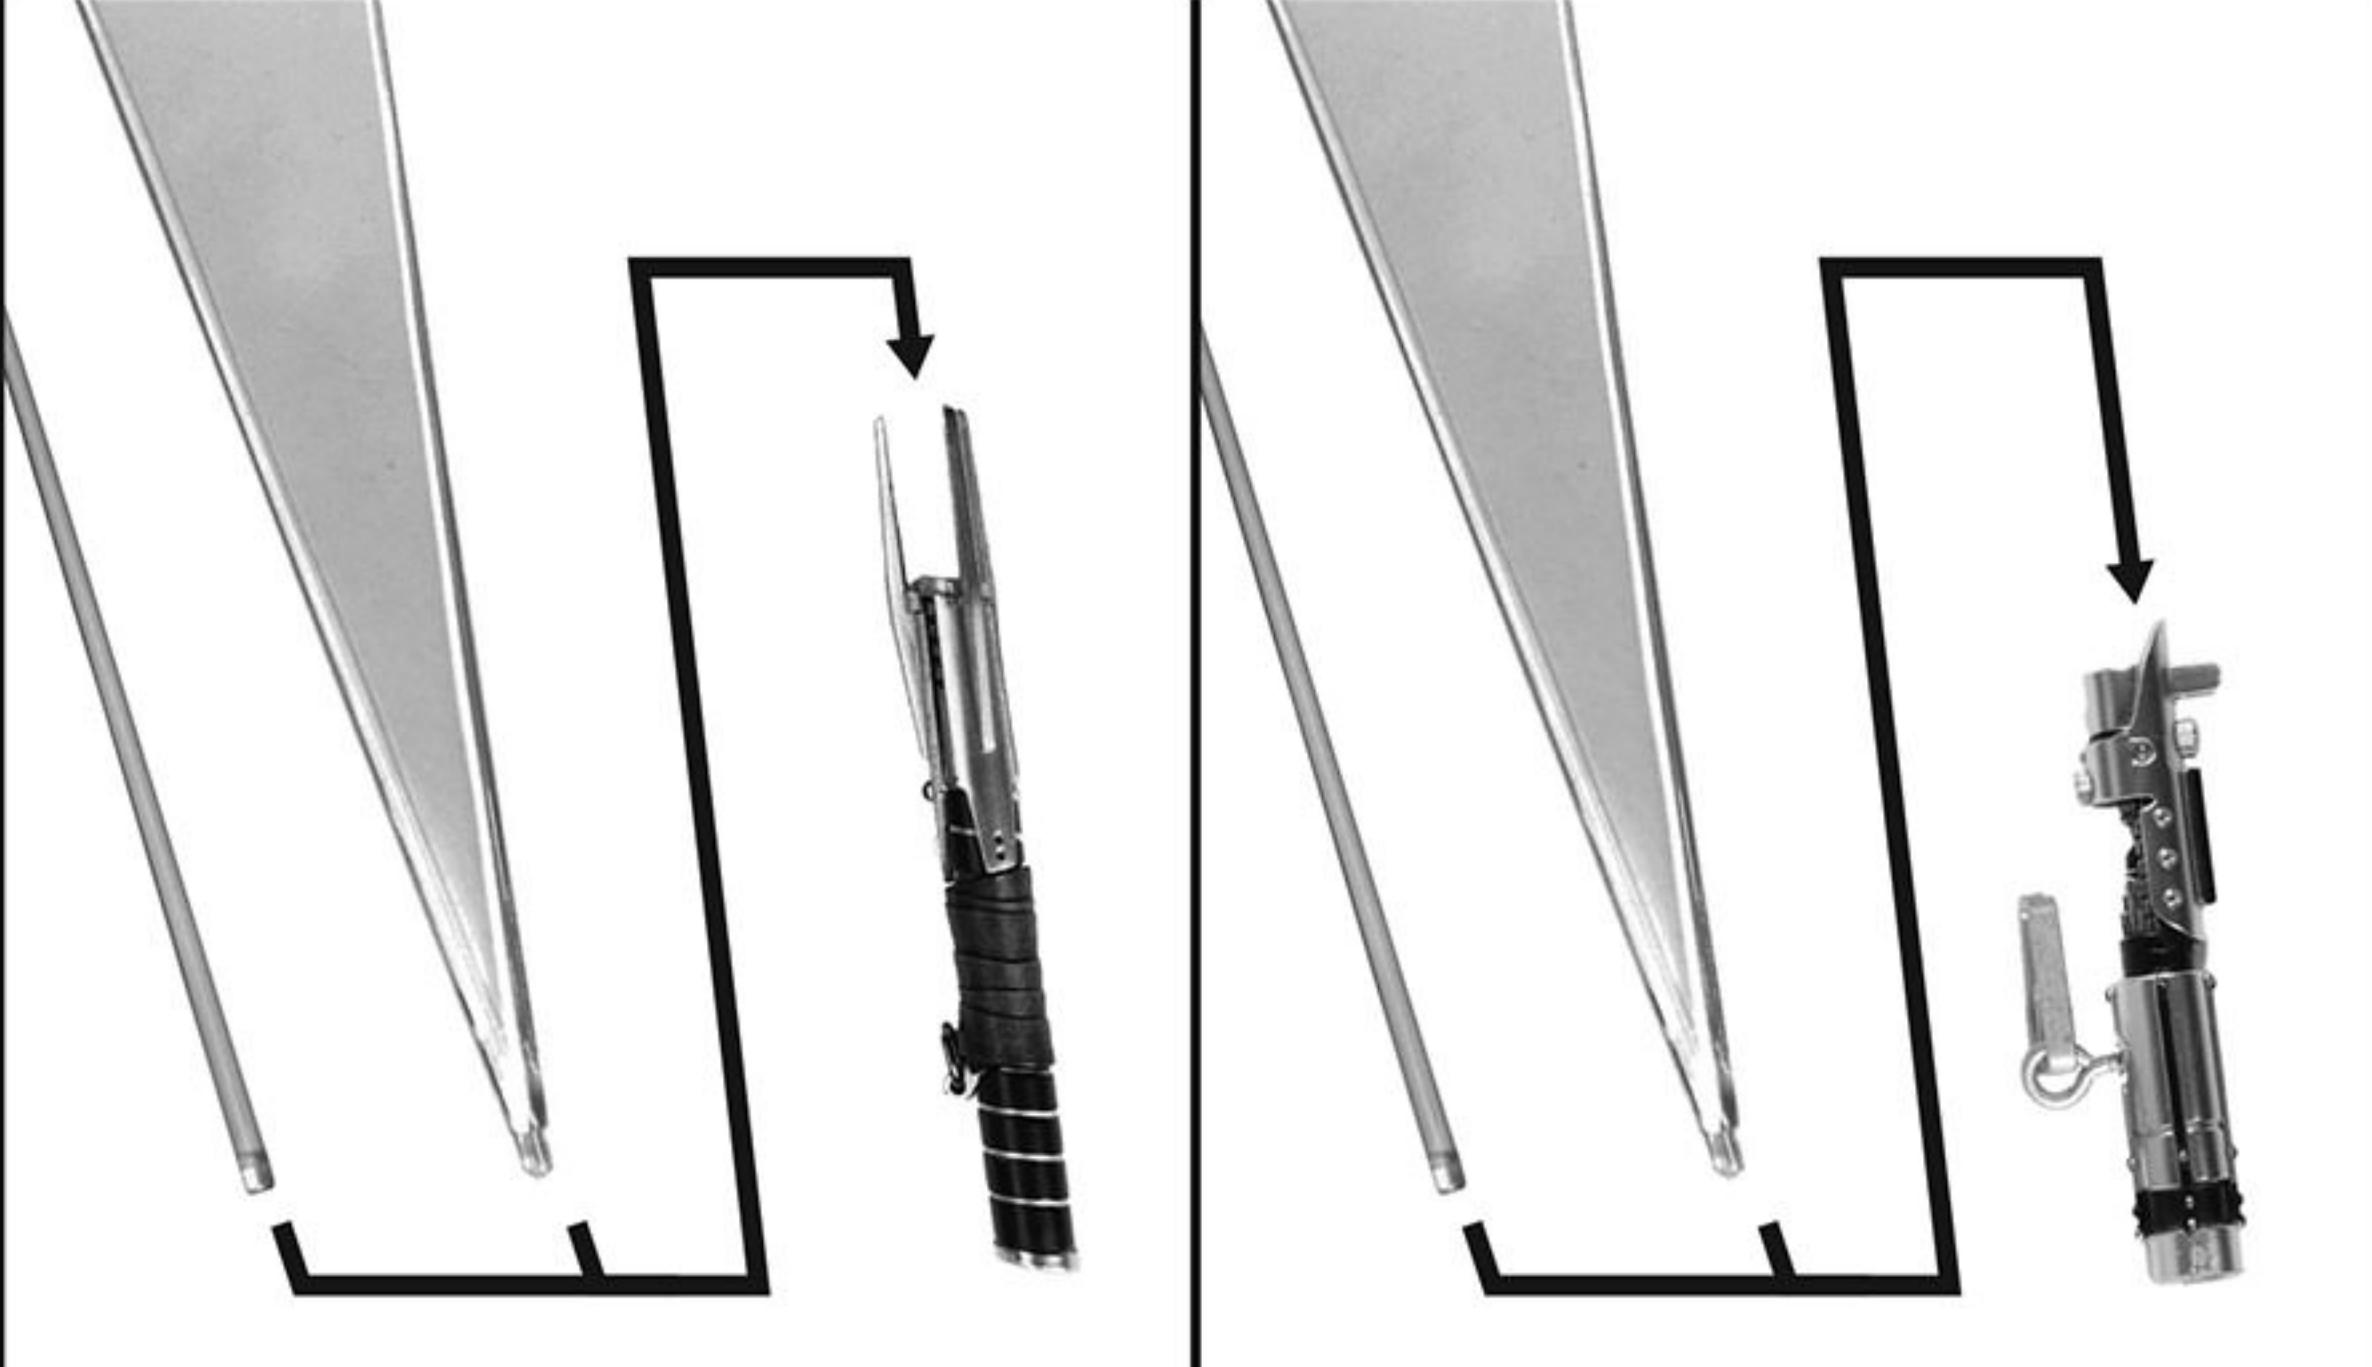

Attach the preferred style of Lightsaber blade onto the hilt as shown. 画像の2種類のライトセーバーの光刃を柄へ取り付けすることができます。按图示将所选的光剑刃安装到光剑柄上。

I. IMPORTANT II / ご注意 II / 重要 II



The outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged. コスチュームの着脱はできません。破損の原因となりますので、無理に脱がせようとしてください。图示的服装均不能脱下。请不要强行拆下以免人偶损坏。

IMPORTANT / ご注意 / 重要

- Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged. 腕や膝を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行くと破損する恐れがあります。不要过度移动或扭曲人偶的双手和双腿，否则人偶会损坏。
- Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, it will be damaged. 製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となります。不要把人偶摆放在高温或湿度高的环境，以免会令人偶损坏。
- Be careful when handling the figure; otherwise, the costume and the small accessories may be damaged. 画像の衣装や付属品は、過度に力を加えたり誤った使い方をすると、変形や破損につながる恐れがありますので、ご注意ください。请小心把玩人偶，以免损坏服装及细小部件。

Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information. 取扱説明書は、ご使用時いつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。说明书含有重要信息，请保留，以便将来查阅。

WARNING

- This product is not a toy. Collectible use only.
- D.C. to USB Power adapter is not included in this product. D.C. 5V/2A power adapter is required.
- Do not store or display the product outdoor.
- Do not expose the product in high temperature and humidity as these extremes can cause a loss of structural integrity.
- Do not get the product in touch with sharp objects or nails to avoid material damage.
- Ensure the USB cable connects to the product correctly for power supply; otherwise it will be damaged.
- The product will not be repaired if it has been tampered with, altered, modified, or reworked.
- Do not rub or wipe the product with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the product.
- When cleaning, wipe with a damp cloth first and dry with a clean, soft cloth.
- Regularly check the USB power cable, plug housing and other components for damage; In the event of such damage, do not connect the product and transformer until the damage is repaired.
- Adult assembly is required.
- Do not connect to more than one power supply where such connection is possible without the aid of tool or breaking the product.
- USB cable is not to be inserted into socket outlets.
- The product shall only be used with a D.C. to USB Power adapter.
- The product liable to be cleaned with liquid is to be disconnected from transformer before cleaning.
- The product is not intended for children under 3 years old.
- The transformer is not a toy.
- Misuse of transformer can cause electrical shock.
- The toy shall only be used with a transformer for toys.
- The product shall only be used with recommended transformer (not included).

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement.

警告

- 本产品非玩具。本产品只属收藏品。
- 本产品不包含D.C.转USB 电源适配器。需使用D.C. 5V/ 2A电源适配器。
- 本产品不适合于户外展示或存放。
- 不要把本产品摆放在高温或湿度高的环境，以免令产品结构受损。
- 请避免尖锐物品及手甲与本产品有任何接触，以免损坏产品涂层。
- USB电源线必须完全接驳好本产品插口后才能正常通电，否则会令产品损坏。
- 如自行作任何表面或电子相关的改装而引致产品结构损坏，本司将不负责修理处理。
- 不要用稀释剂，苯，酒精或任何可能损坏产品的腐蚀性物质擦拭，否则产品会损坏。
- 清洁时，先用湿布拭擦干净，然后用干净的软绵布抹干。

ライトアップに関するご注意

- 本製品は玩具ではありません。展示品としてご使用ください。
- 本製品に電源アダプターは付属しません。本製品は電源アダプター(DC 5V/2A)に対応しております。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を強く擦ったり、爪や鋭利なもので触れないでください。破損や塗装はげにつながる恐れがあります。
- ご使用前に必ずUSBケーブルが正しく接続されていることを確認してからスイッチを入れてください。正しく接続されない状態で通電すると、ライトアップ機能の破損や予期せぬ事故につながる恐れがあります。
- 本製品の分解・改造は絶対に行なわないでください。取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ペンジンやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対にやめください。
- 本体の清掃をする時は、柔らかい布で乾拭きするか、水で濡らしてから固く絞った柔らかい布で拭いてください。水拭きした後は、必ず乾拭きしてください。
- 本製品に接続するケーブルやプラグ、電源アダプターなどは定期的に状態確認をしてください。これらのいずれかに損傷など不具合がある場合は、本製品を接続しないでください。
- 組み立てに関する作業は大人が行ってください。
- 製品を複数の電源・電源アダプターへ接続しないでください。
- USBケーブルをコンセントに差し込まないでください。
- 本製品に電池をご使用しただけません。電源アダプター(DC 5V/2A)のみご使用いただけます。
- 本体の清掃をする時は、必ず電源アダプターを抜いてください。
- 小さなパーツは誤って飲み込むと窒息などの危険がありますので、3才以下のお子様には絶対に製品を与えないでください。
- 本製品及び本製品に使用する電源機器は玩具ではありません。
- 変圧器や電源アダプターを誤使用すると感電する恐れがあります。
- 変圧器や電源アダプターは、必ず指定の規格のものををご使用ください。

※ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

警告

- 应定期检查USB电源接驳线，插头外壳和其他部件是否损坏；如果发生此类损坏，在修复损坏前，不得连接产品及变压器。
- 本产品该由成人组装。
- 本产品不得连接超过一个电源。
- USB电源线不能插入插座。
- 本产品只能与D.C.转USB电源适配器一起使用。
- 使用液体清洁本产品前，应关变压器断开。
- 本产品不适合三岁以下儿童使用。
- 变压器非玩具。
- 不当使用变压器可引致触电。
- 该模型只能与玩具变压器一起使用。
- 模型只能使用推荐的变压器，变压器不是模型。

重要：若有以上情况发生，本司将不负责修理处理或更换。