

STAR WARS™

TMS102
DARTH SIDIOUS™
1/4TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE
INSTRUCTION SHEET




© & ™ Lucasfilm Ltd.

© Disney

© 2024 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hotttoys.com.hk www.hotttoys.jp

A. SEPARATE ROLLING EYEBALLS / 眼球可动ギミックについて / 可动眼球

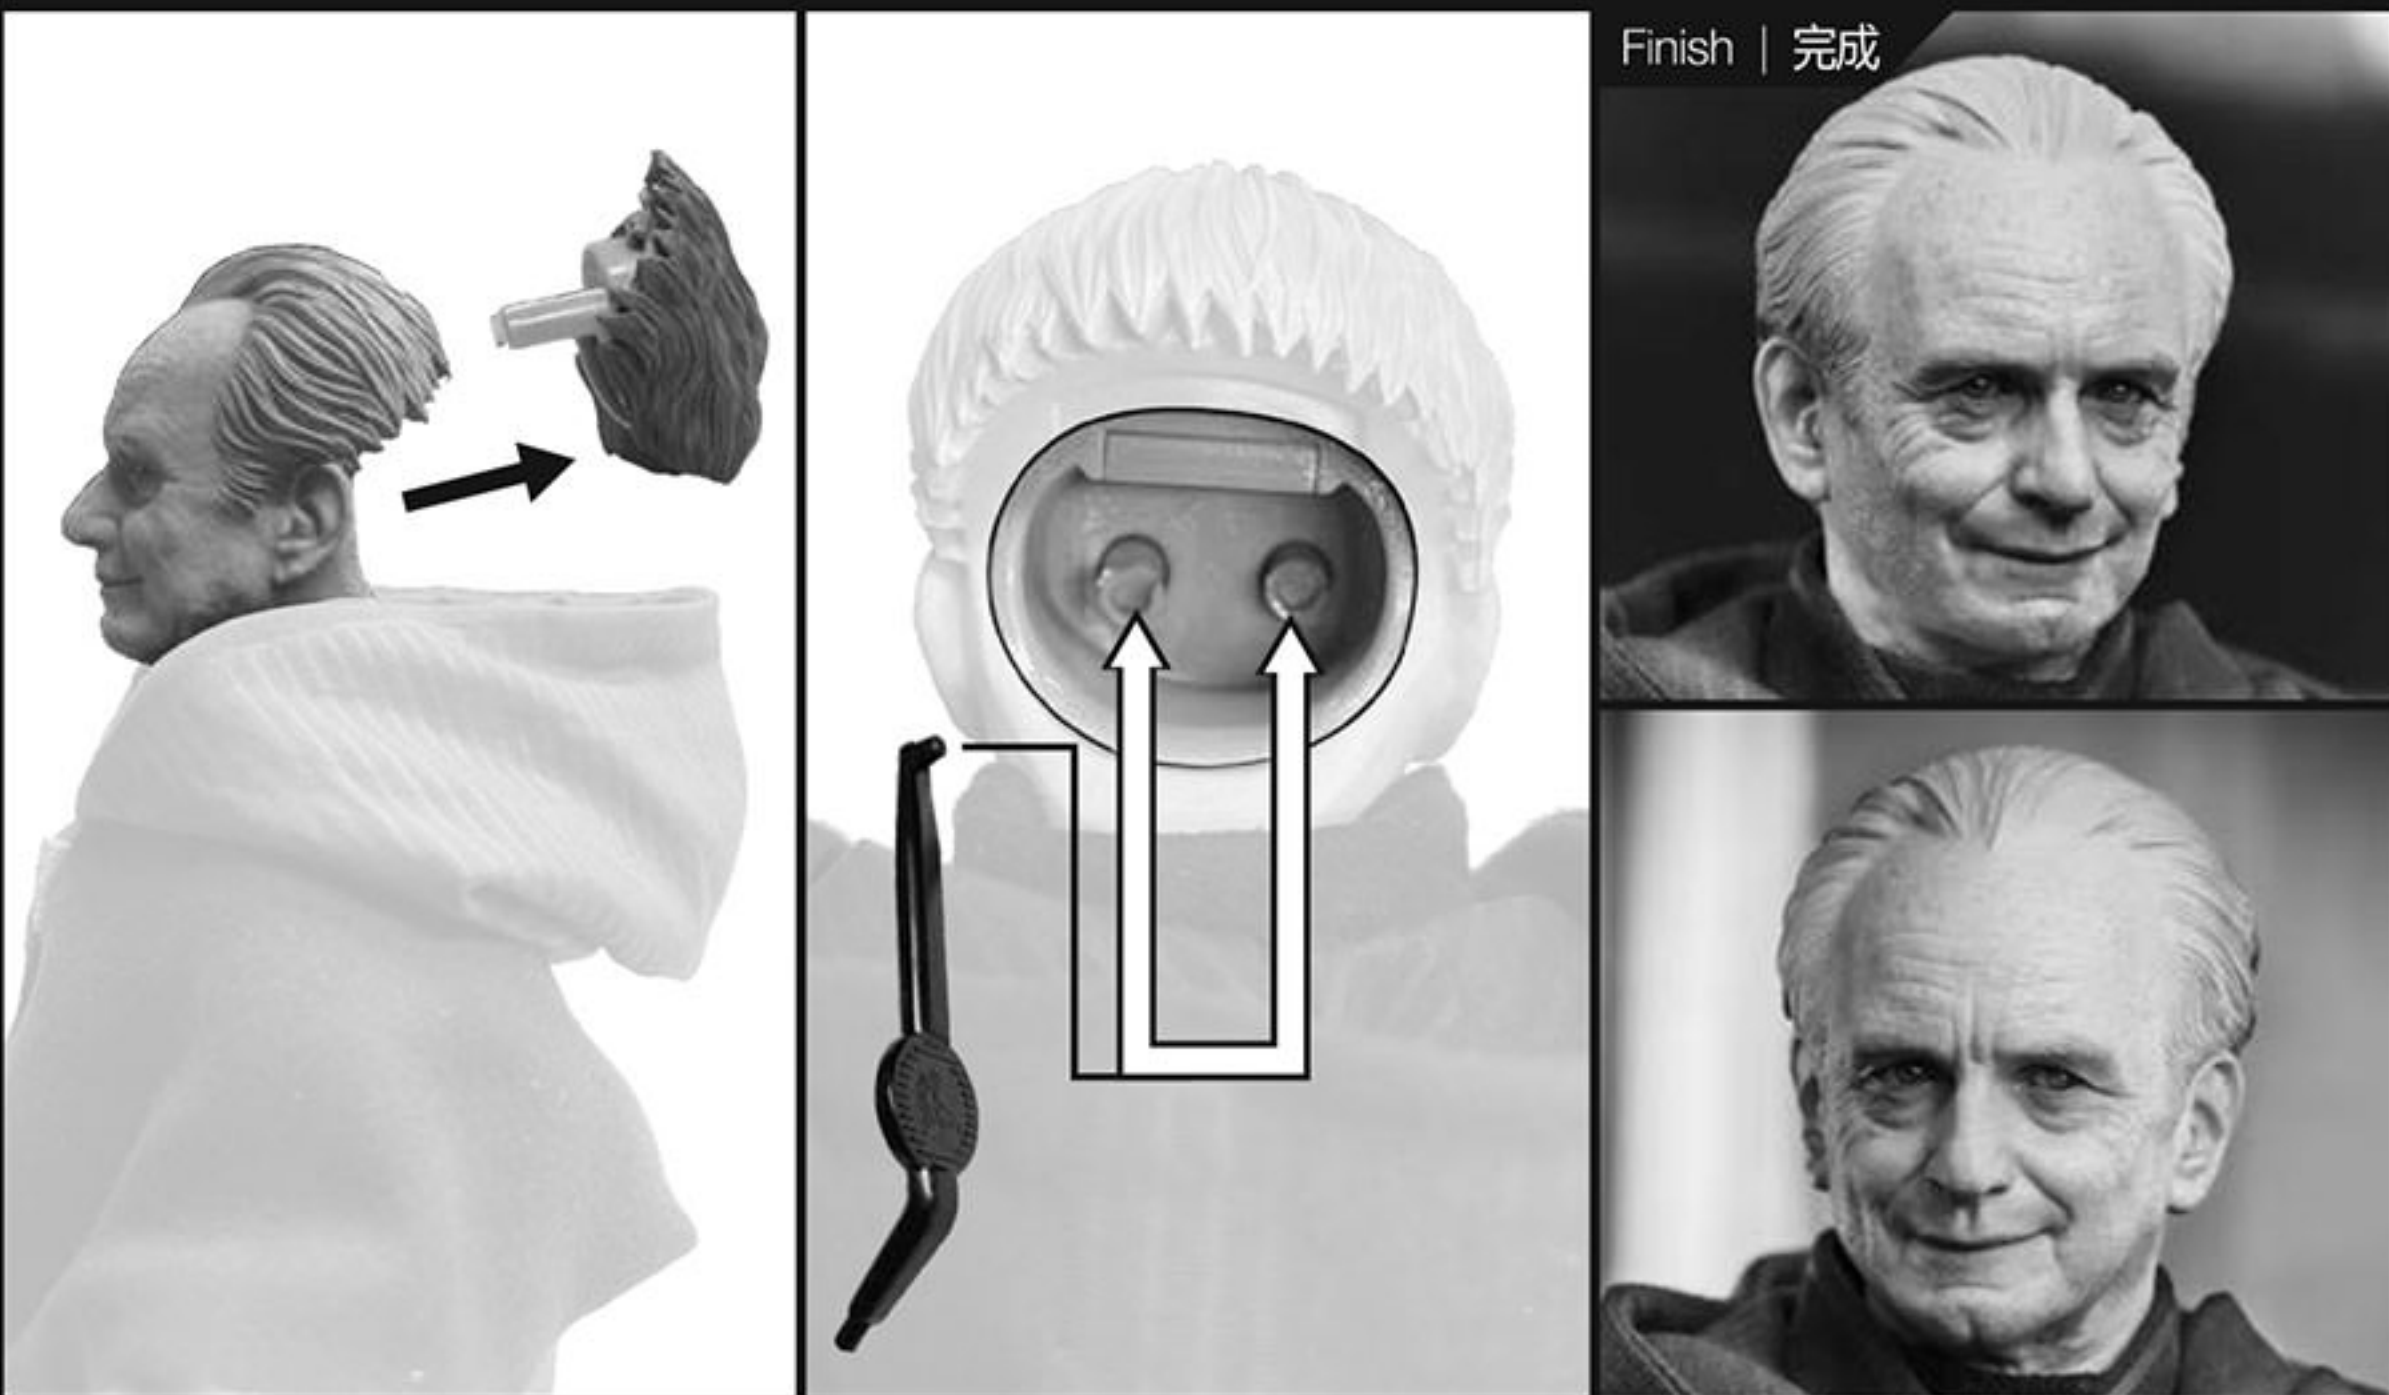


Eyeballs are set individually to the control button. Detach the back part of the head sculpt, use the functional stick to move around the button gently to adjust the eyesight.
眼球は左右個別に動かすことができます。後頭部のヘアパーツを外し、専用スティックを静かに動かし、視線を調整してください。
眼球が独立左右移動。拆除头雕后半部，按图示透过指定的工具独立操纵及调整眼球角度。

C. POWERING THE LED-LIGHTED LIGHTSABER / LEDライトアップ機能について / 连接LED发光光剑电源



Connect the Lightsaber power cord to the port on multitap.
画像を参考に、コードの先端を付属の専用タップへ接続してください。
将光剑电源线连接到分线器上的接口。

D. ASSEMBLING LED-LIGHTED LIGHTSABER / ライトセーバー (ライトアップ機能付き) の組み立てについて / 组装光剑

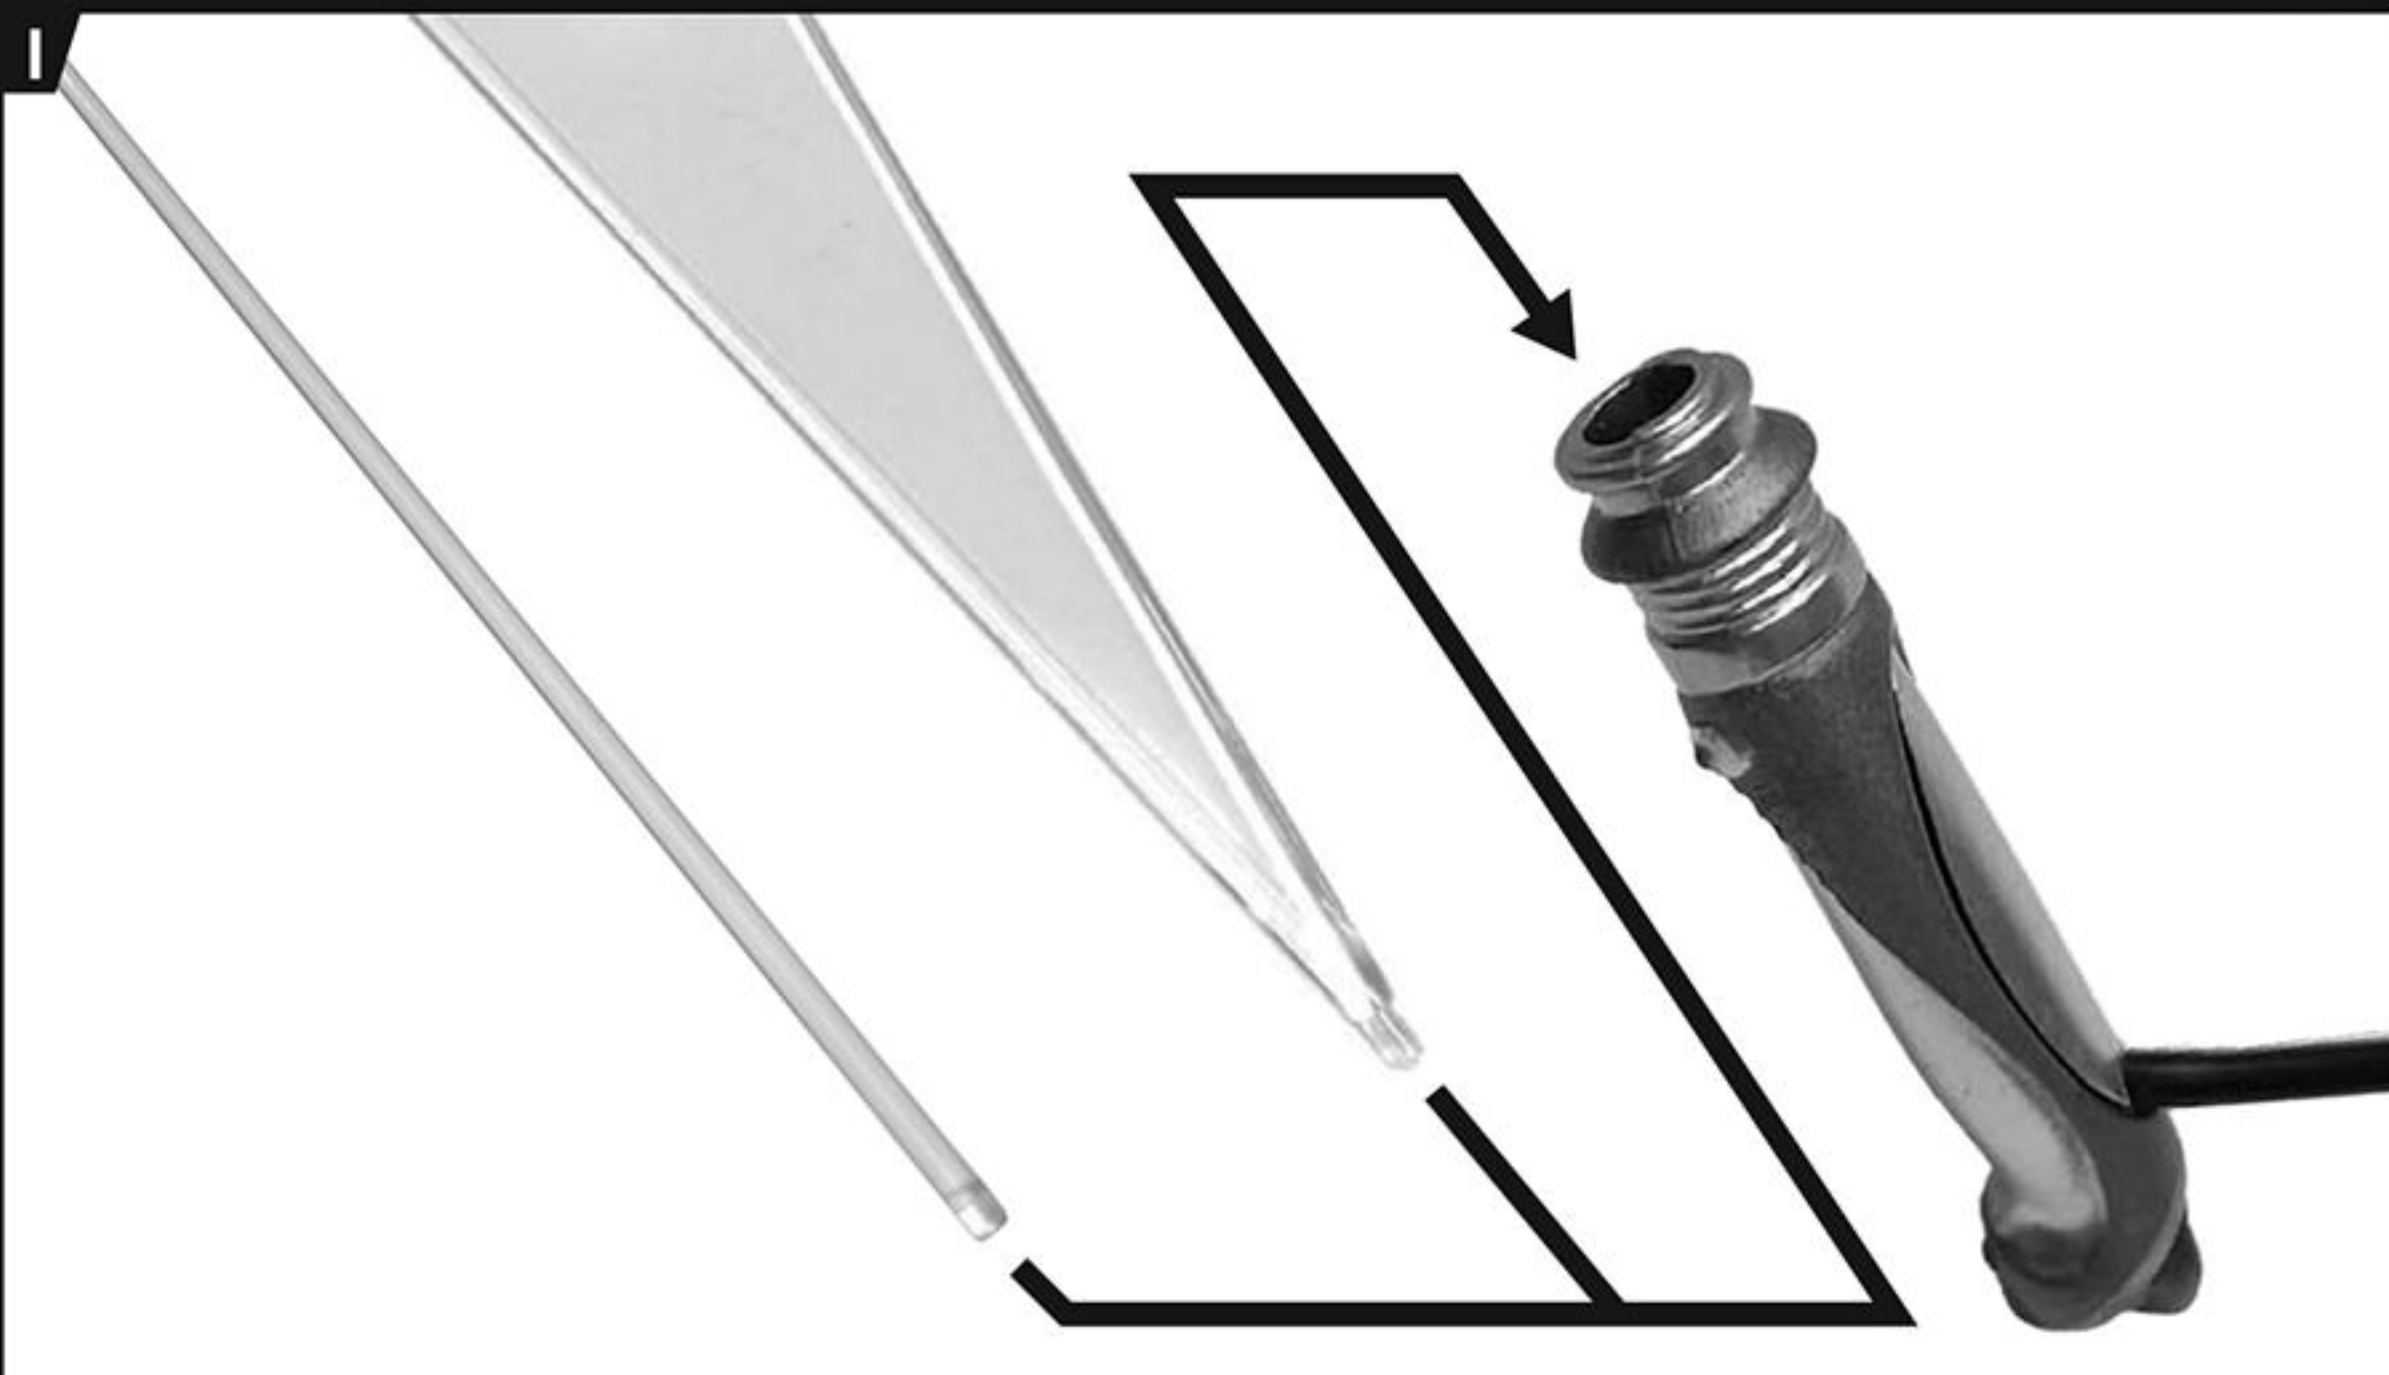


Place the Lightsaber blade onto the hilt as shown.
画像を参考に、ライトセーバー (ライトアップ機能付き) の光刃を取り付けてください。
如图把光剑刃组装在光剑柄上。

B. ROBE / コスチュームについて / 外袍



Indicated parts are equipped with bendable wire for styling.
ケープとローブは、内蔵のワイヤーで動きをつけることができます。
图示部分内置可弯曲铁线以调整造型。

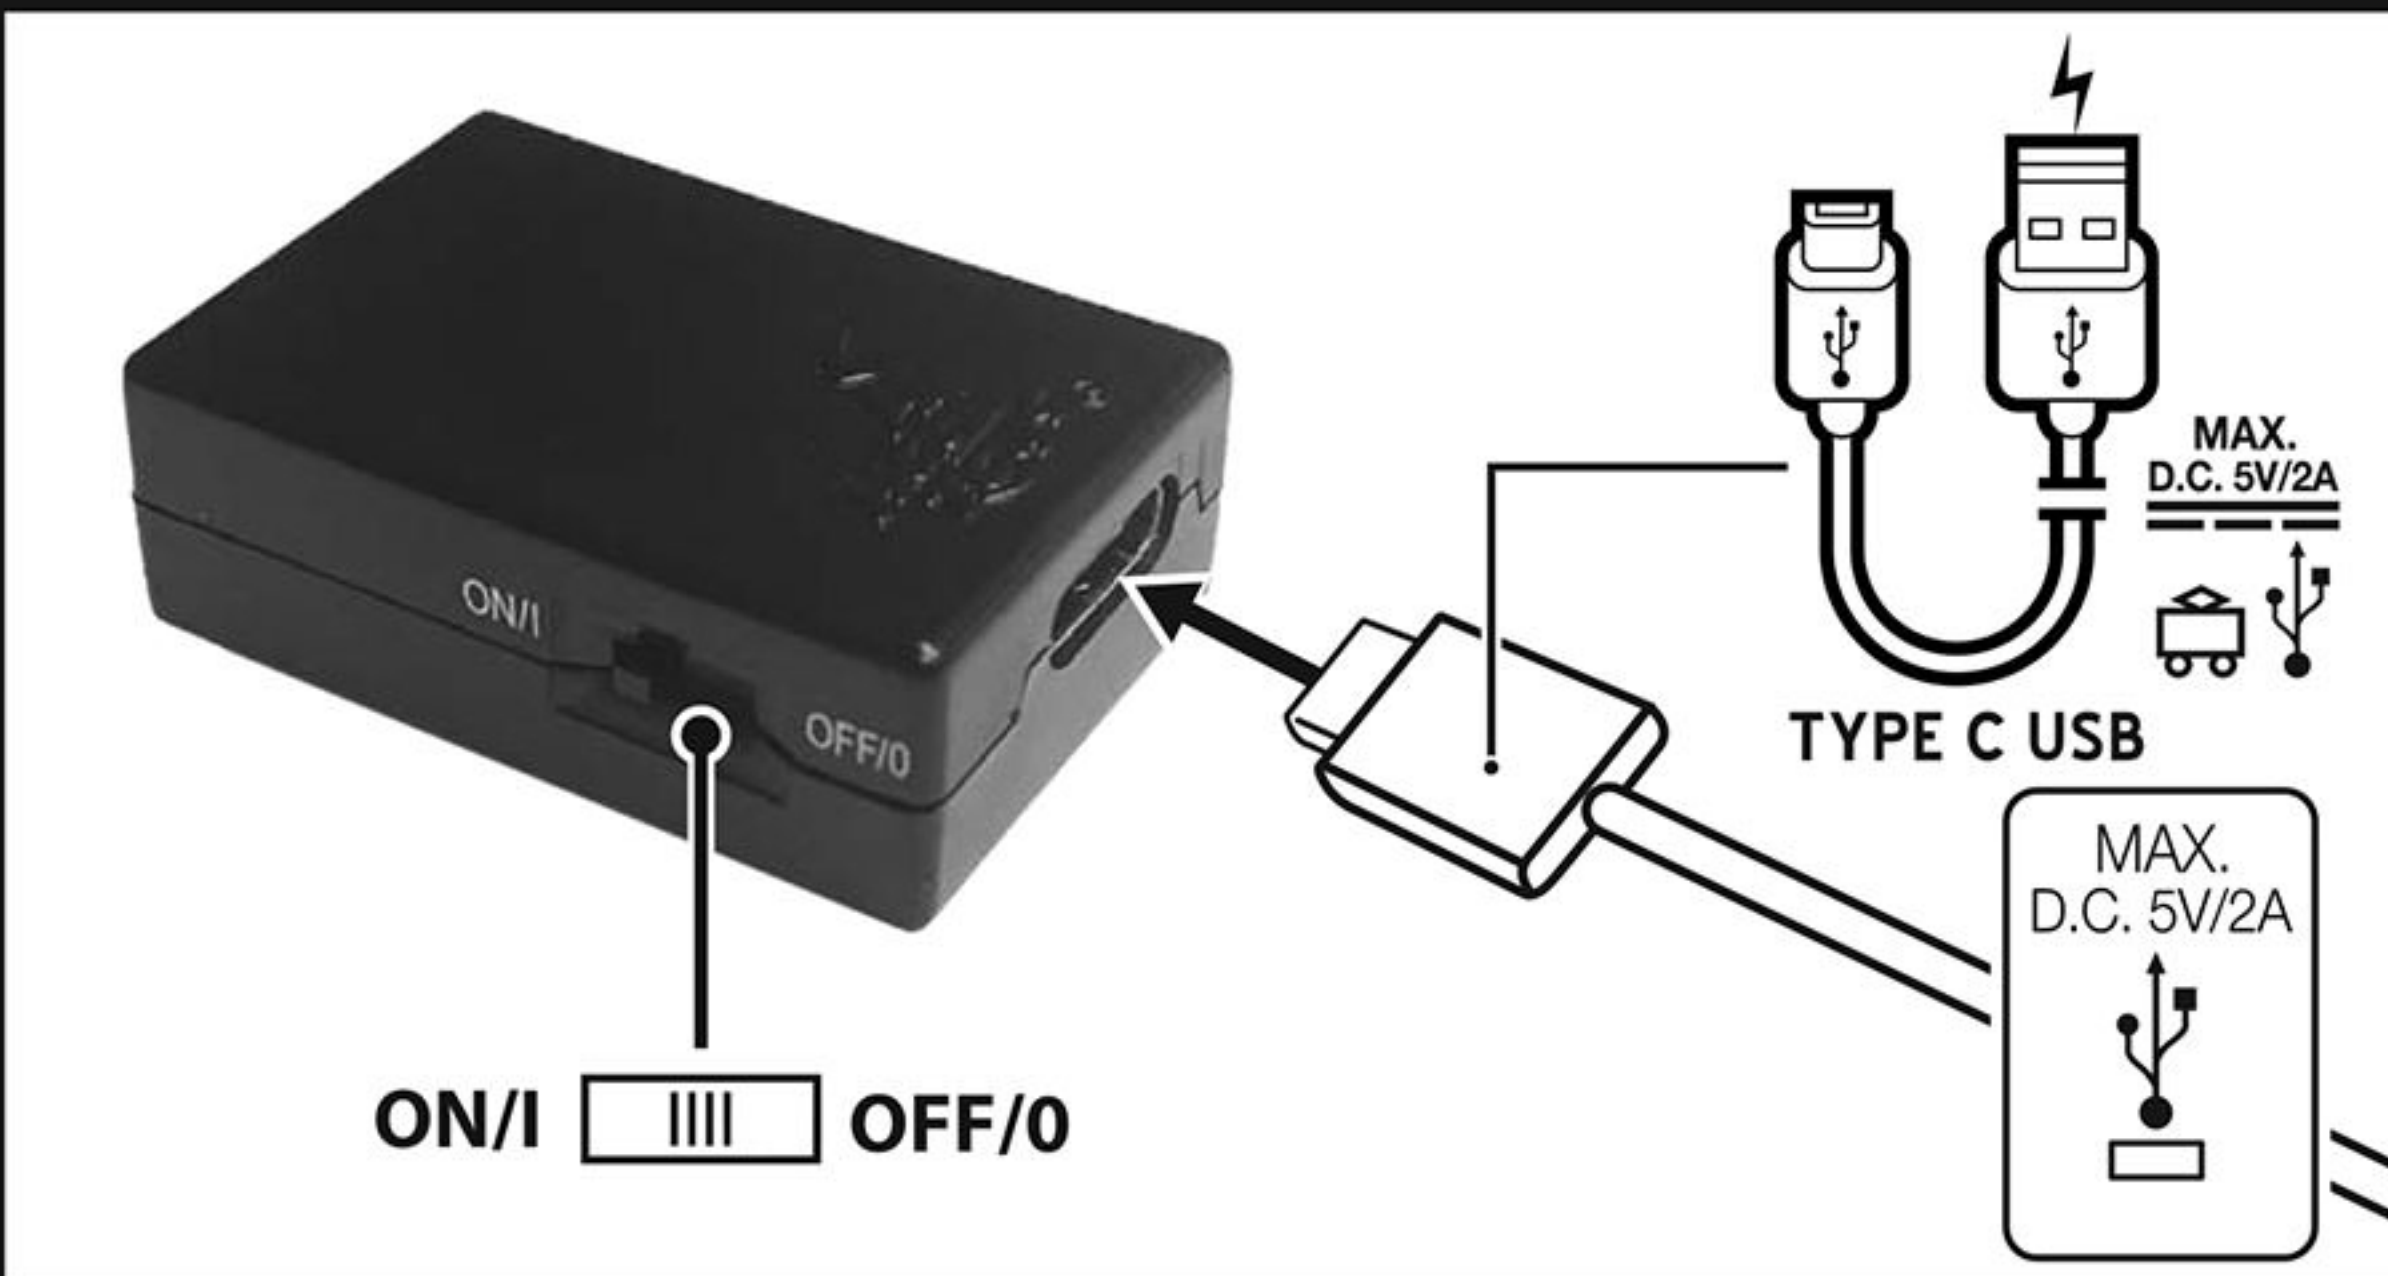


Connect the USB cable into the recommended USB power 5V/2A source and then connect the other end to the USB-C Power port on the multitap. Activate the light-up function by toggling the on/off switch. (TYPE C USB cable is not included).
専用タップは、タイプCのUSBケーブルに対応しています。画像を参考に、専用タップの差し口へUSBケーブルを差し込み、電源アダプター (DC: 5V/2A) へ接続してください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。(本製品にUSBケーブル・電源アダプターは付属しません。) 電源アダプターを使用する場合は、必ず使用する国や地域の電圧と合致したものをご使用ください。
把USB电源线连接至产品建议的5V/2A USB供电源，然后把电源线另一端连接至分线器上的USB-C 电源接口，利用开关键启动发光功能。(本产品不包含TYPE C USB电源线)



Use the indicated hands to hold the Lightsaber.
画像のハンドパーツを使用し、ライトセーバーを持たせてください。
用指定手掌握住光剑。

E. INTERCHANGEABLE HANDS I / 差し替え用ハンドパーツについて I / 可替换手掌 I

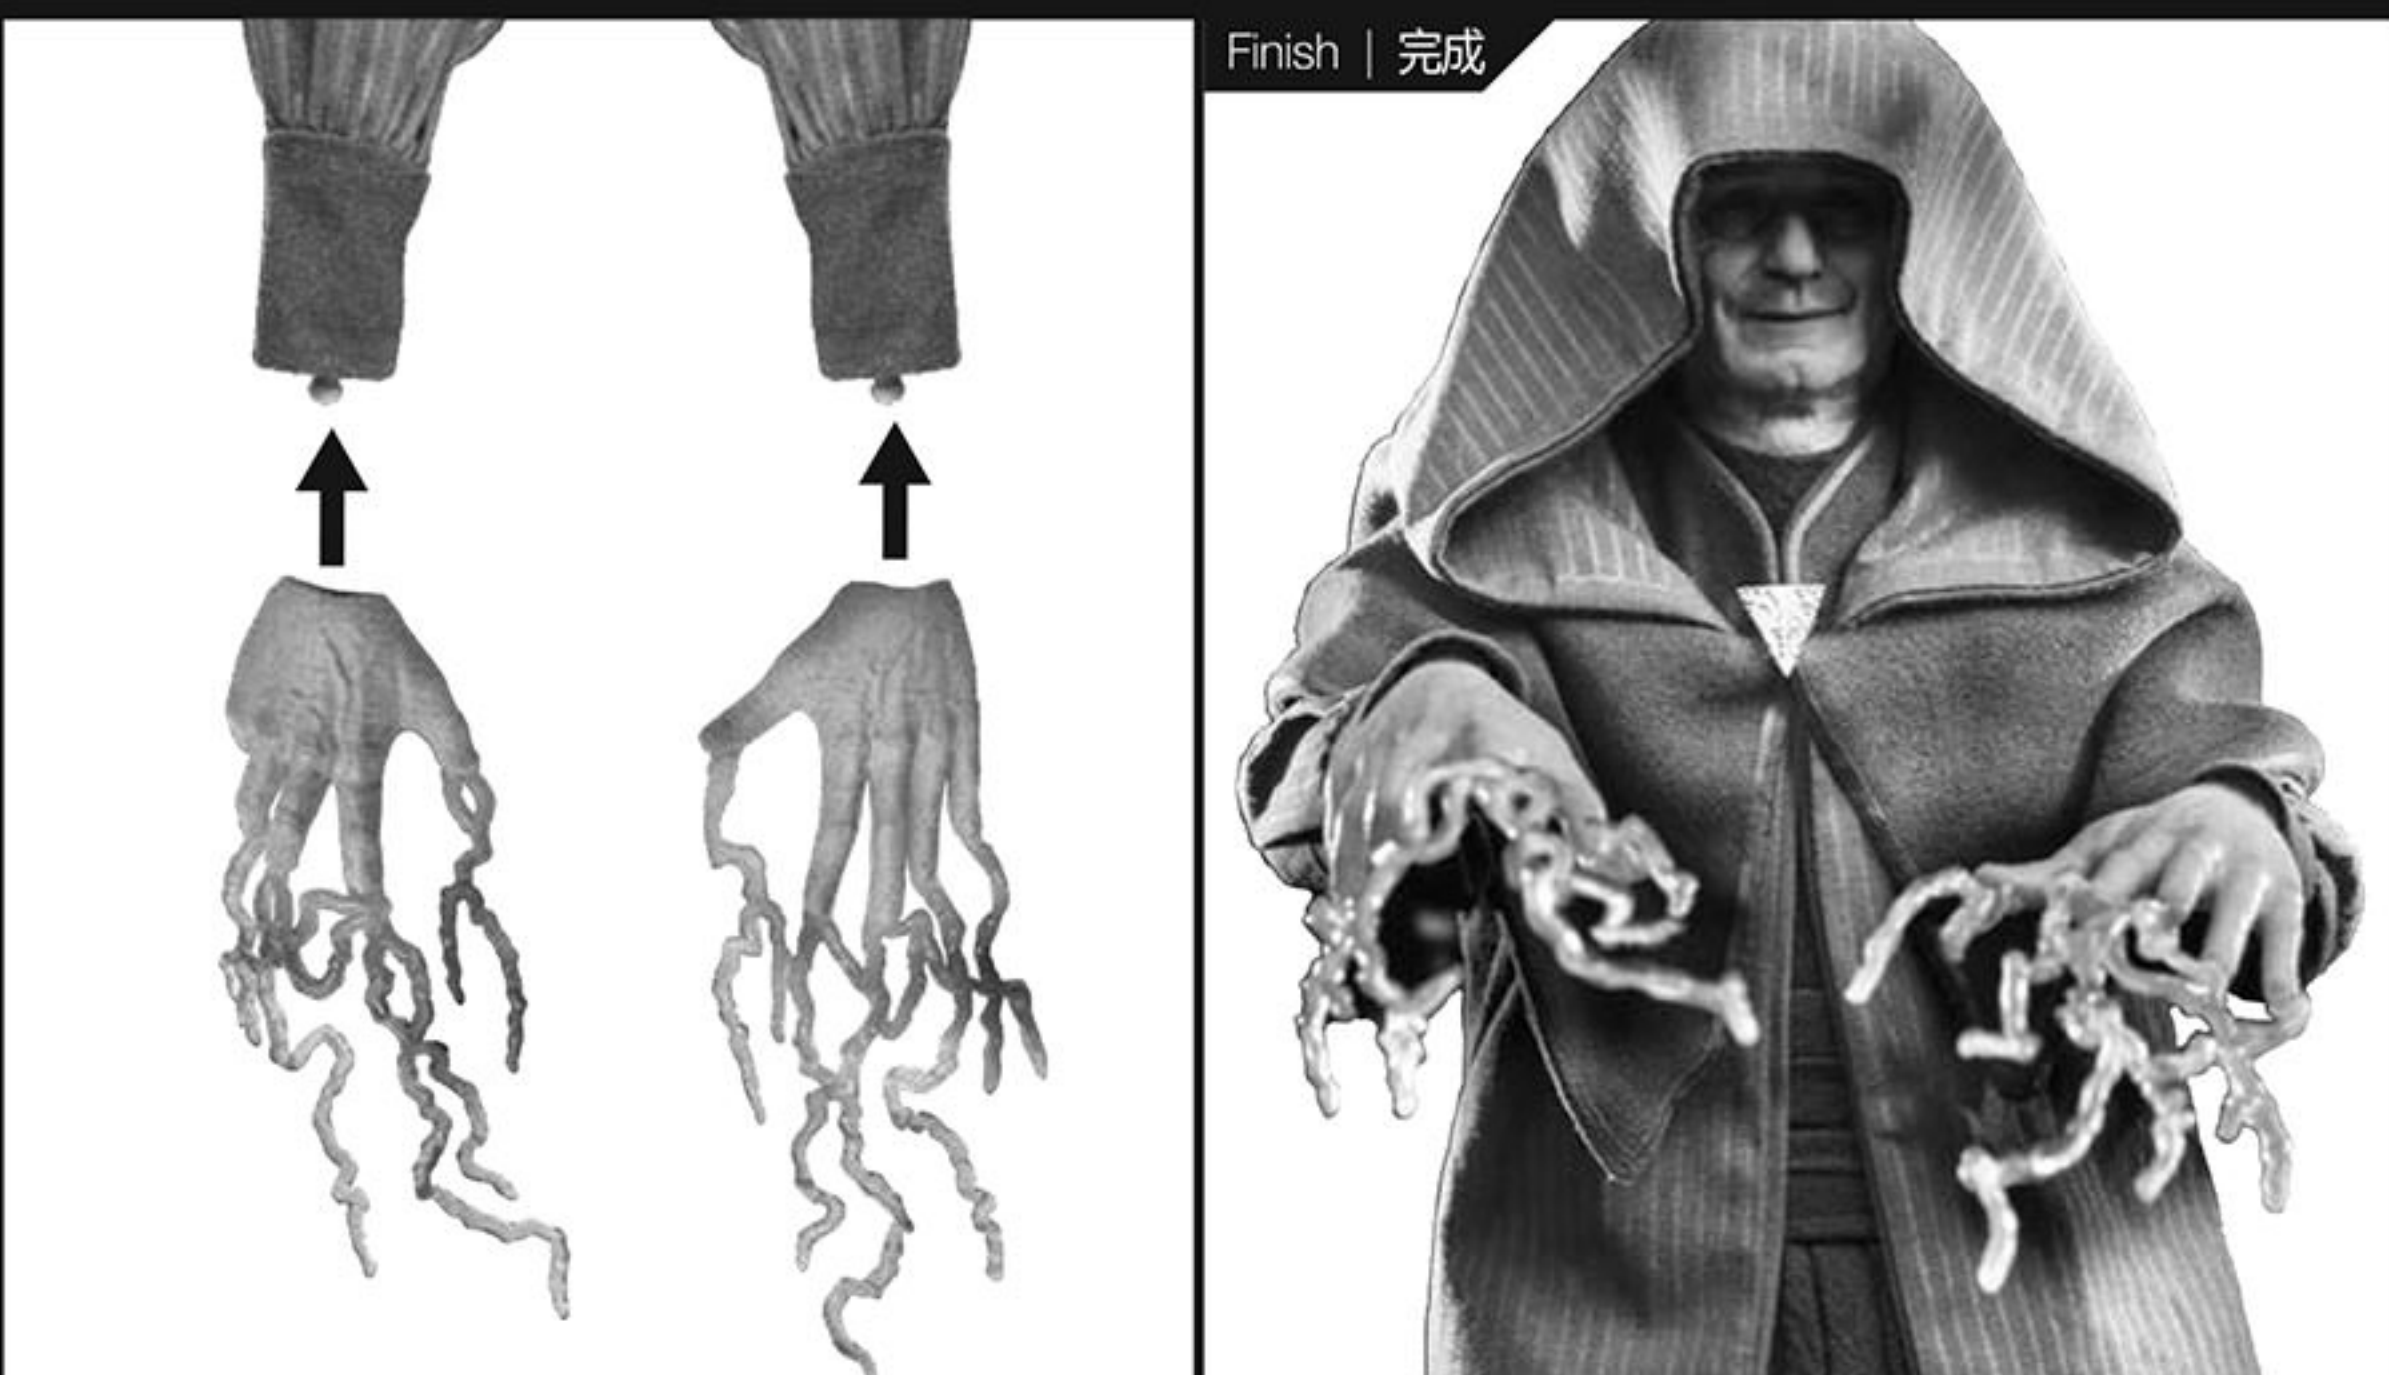


The hands with Force lightning effects are interchangeable as shown.
画像を参考に、フォース・ライトニングの効果が付いたハンドパーツを取り付けてください。
按图示安装可替换配有集束原力闪电电组件的手掌。

F. INTERCHANGEABLE HANDS II / 差し替え用ハンドパーツについて II / 可替换手掌 II




The hands are interchangeable as shown.
画像を参考に、ハンドパーツを取り付けてください。
按图示安装可替换手掌。

G. ATTACH MULTITAP I / 専用タップについて I / 收纳分线器 I

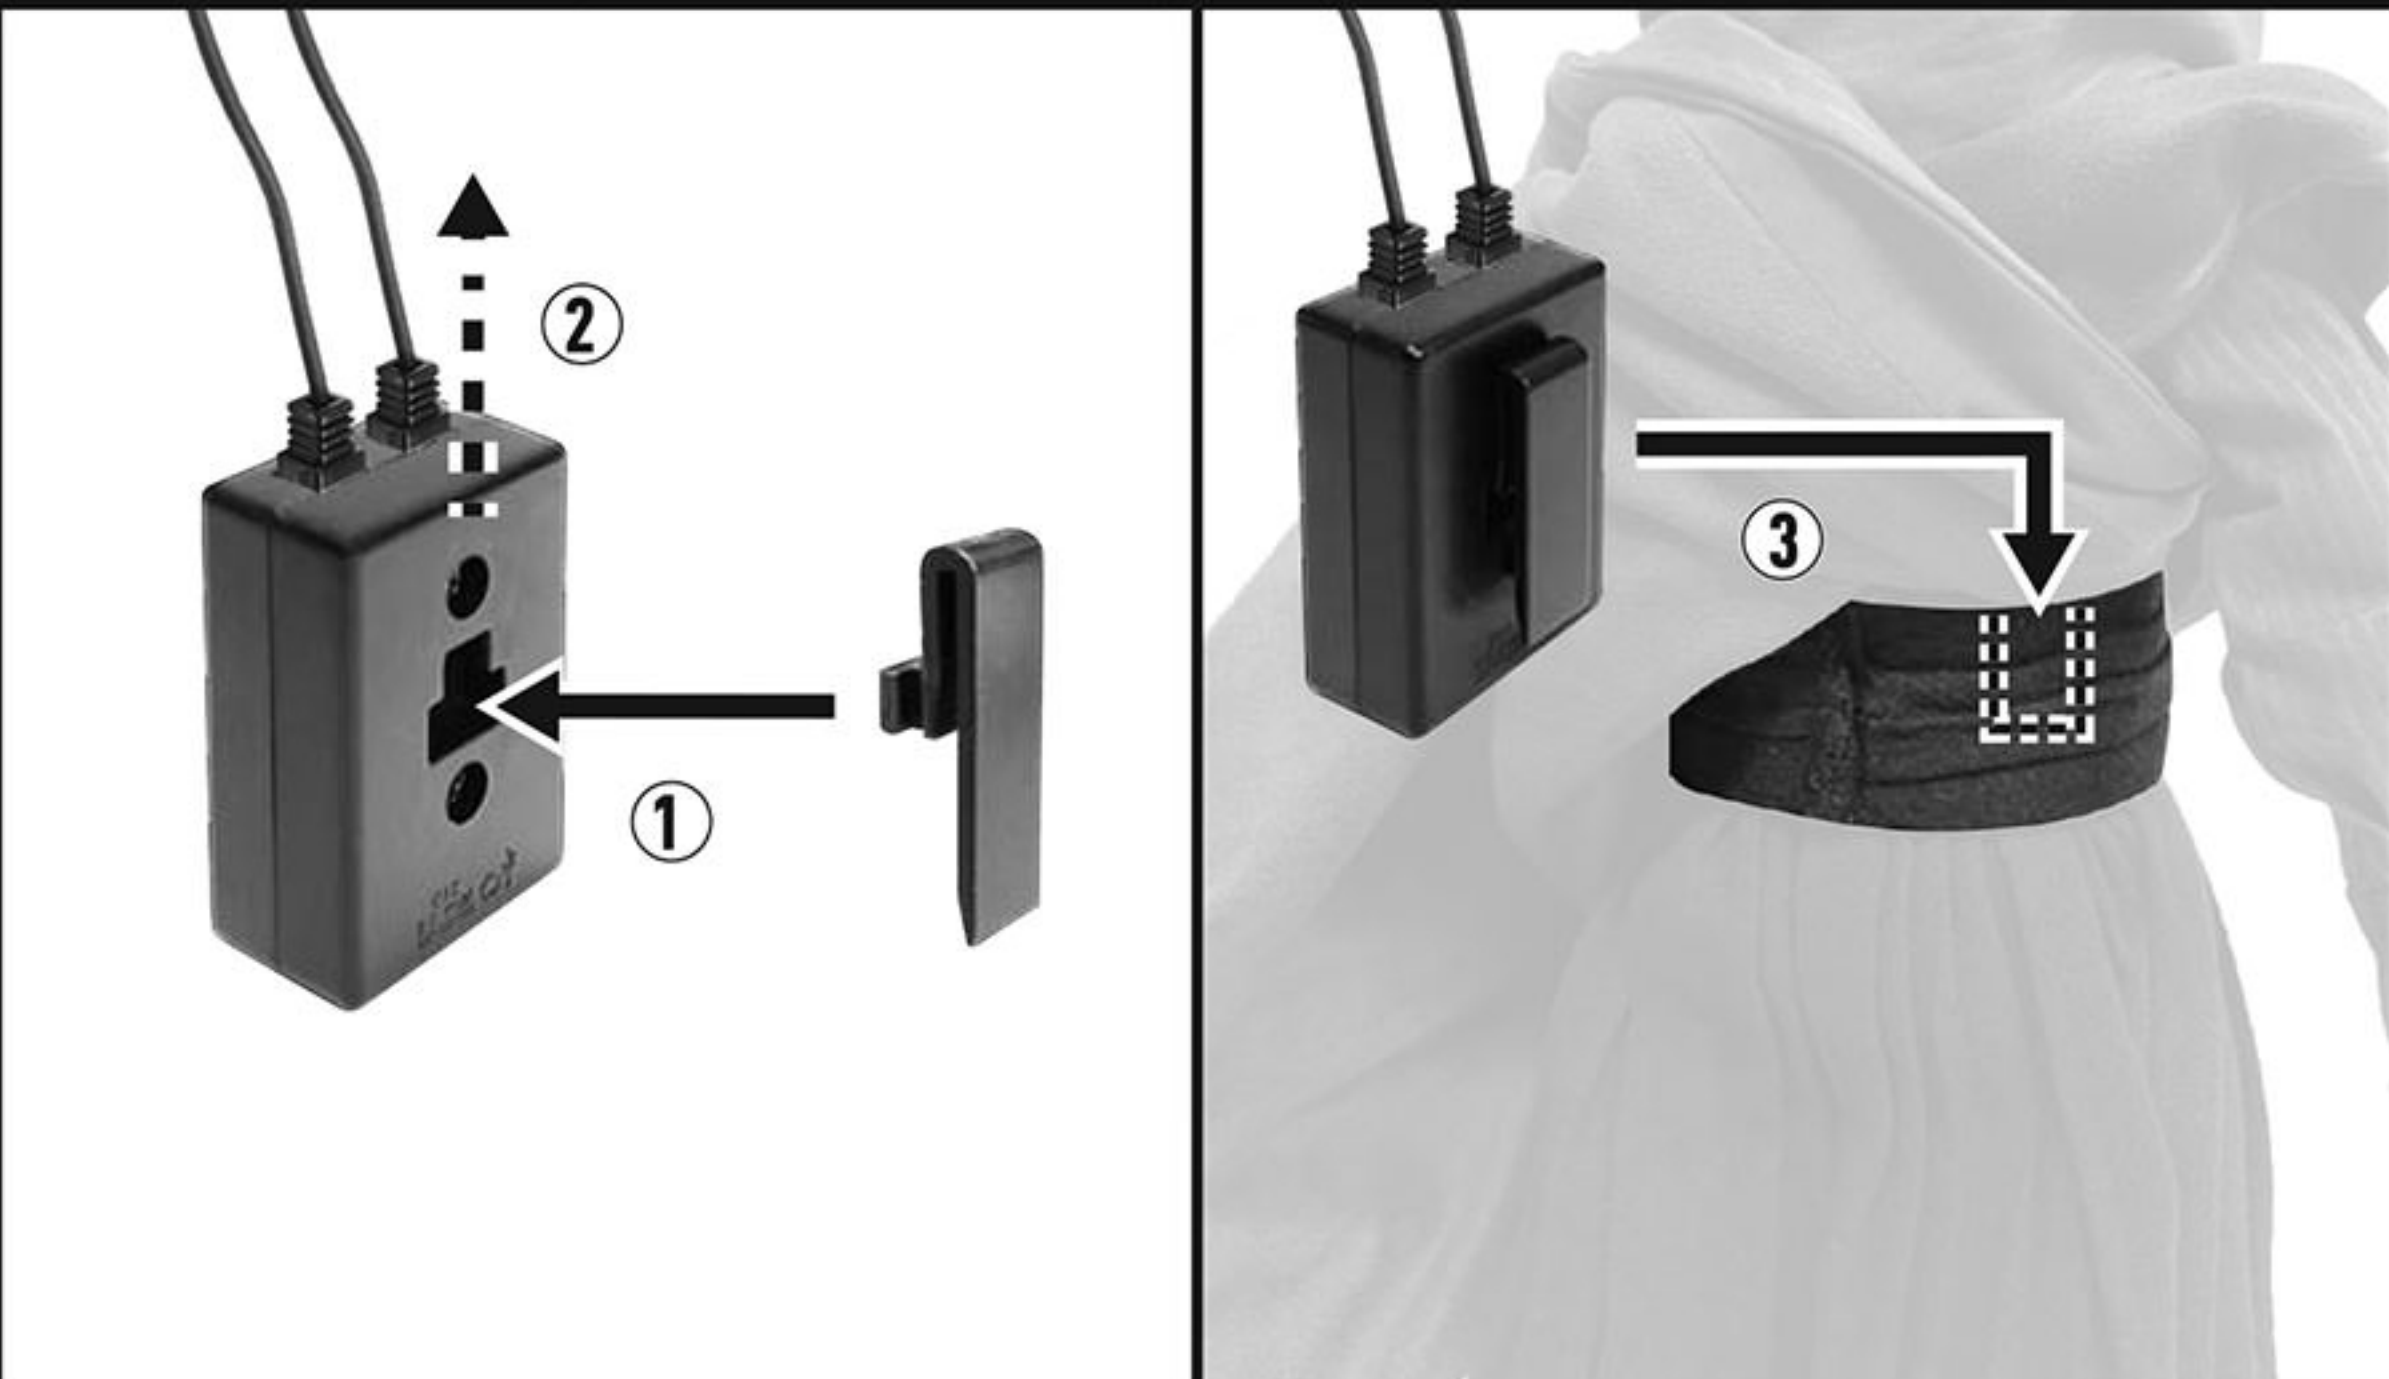


Multitap can be attached to the belt using the indicated clip as shown.
画像の順番に沿って、フックを専用タップへ取り付け、フックをフィギュアのベルト背面へ取り付けてください。
按图示在分线器上安装夹子，然后挂在腰带上。

H. ATTACH MULTITAP II / 専用タップについて II / 收纳分线器 II

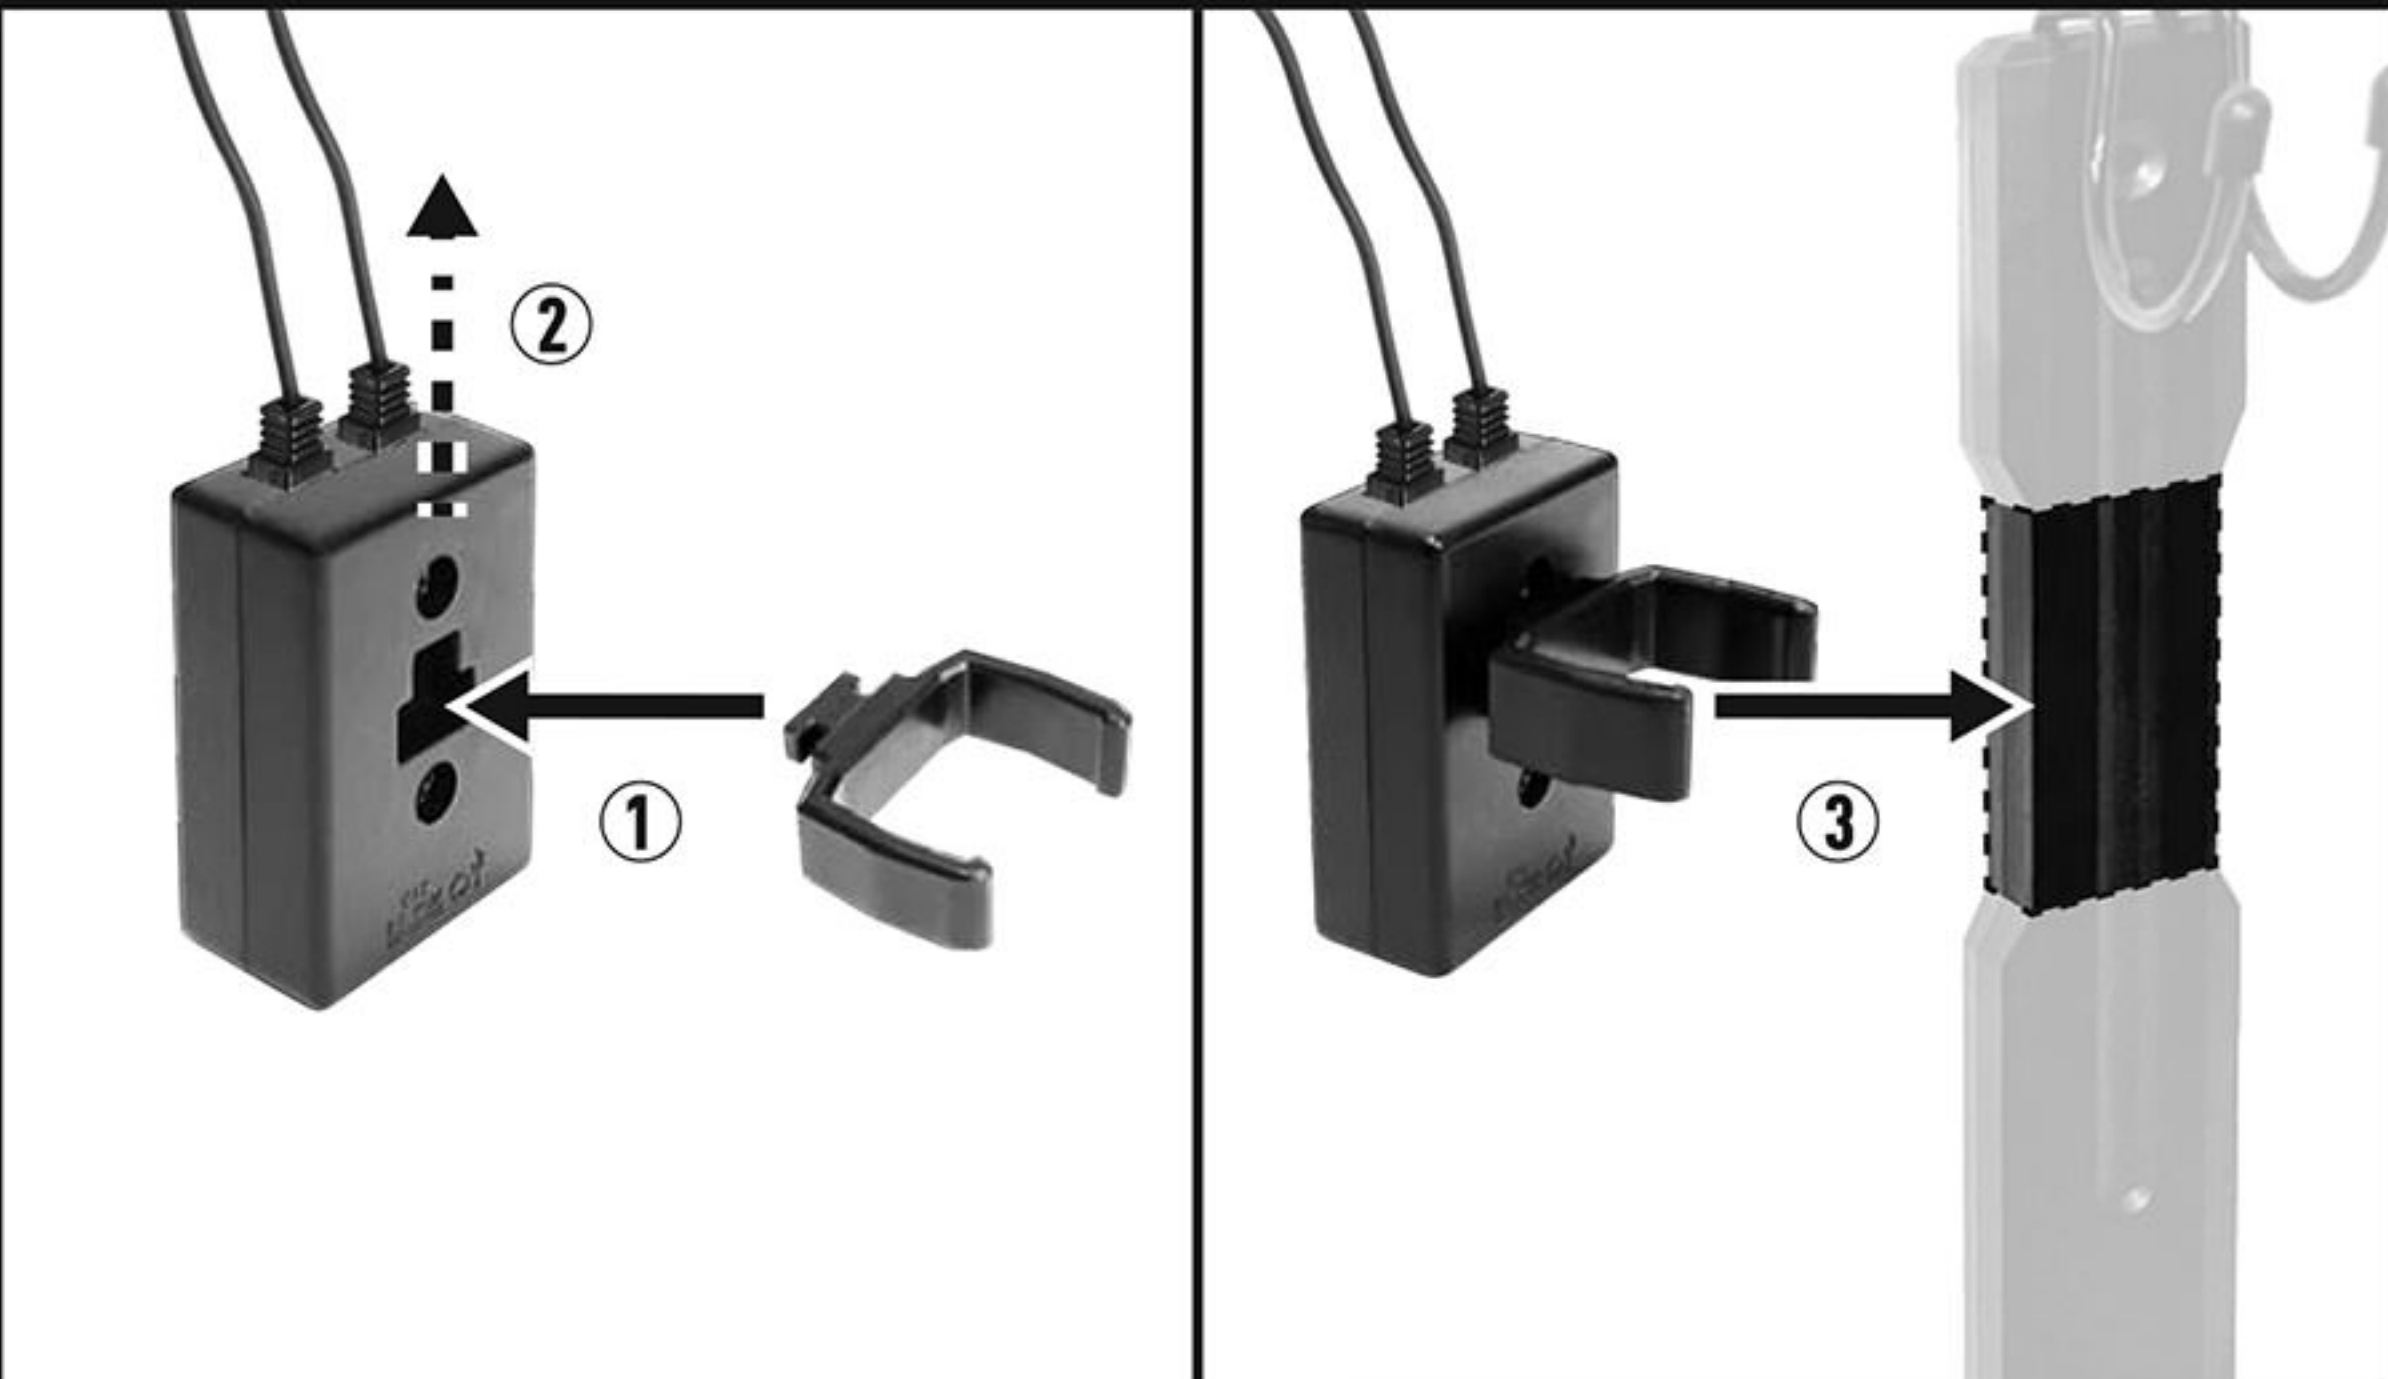

Multitap can be attached to the figure pole using the indicated clip as shown.
画像の順番に沿って、クリップを専用タップへ取り付け、クリップを支柱へ取り付けてください。
按图示在分线器上安装夹子，然后挂在柱台上。

I. FIGURE STAND / 特製台座について / 组装地台

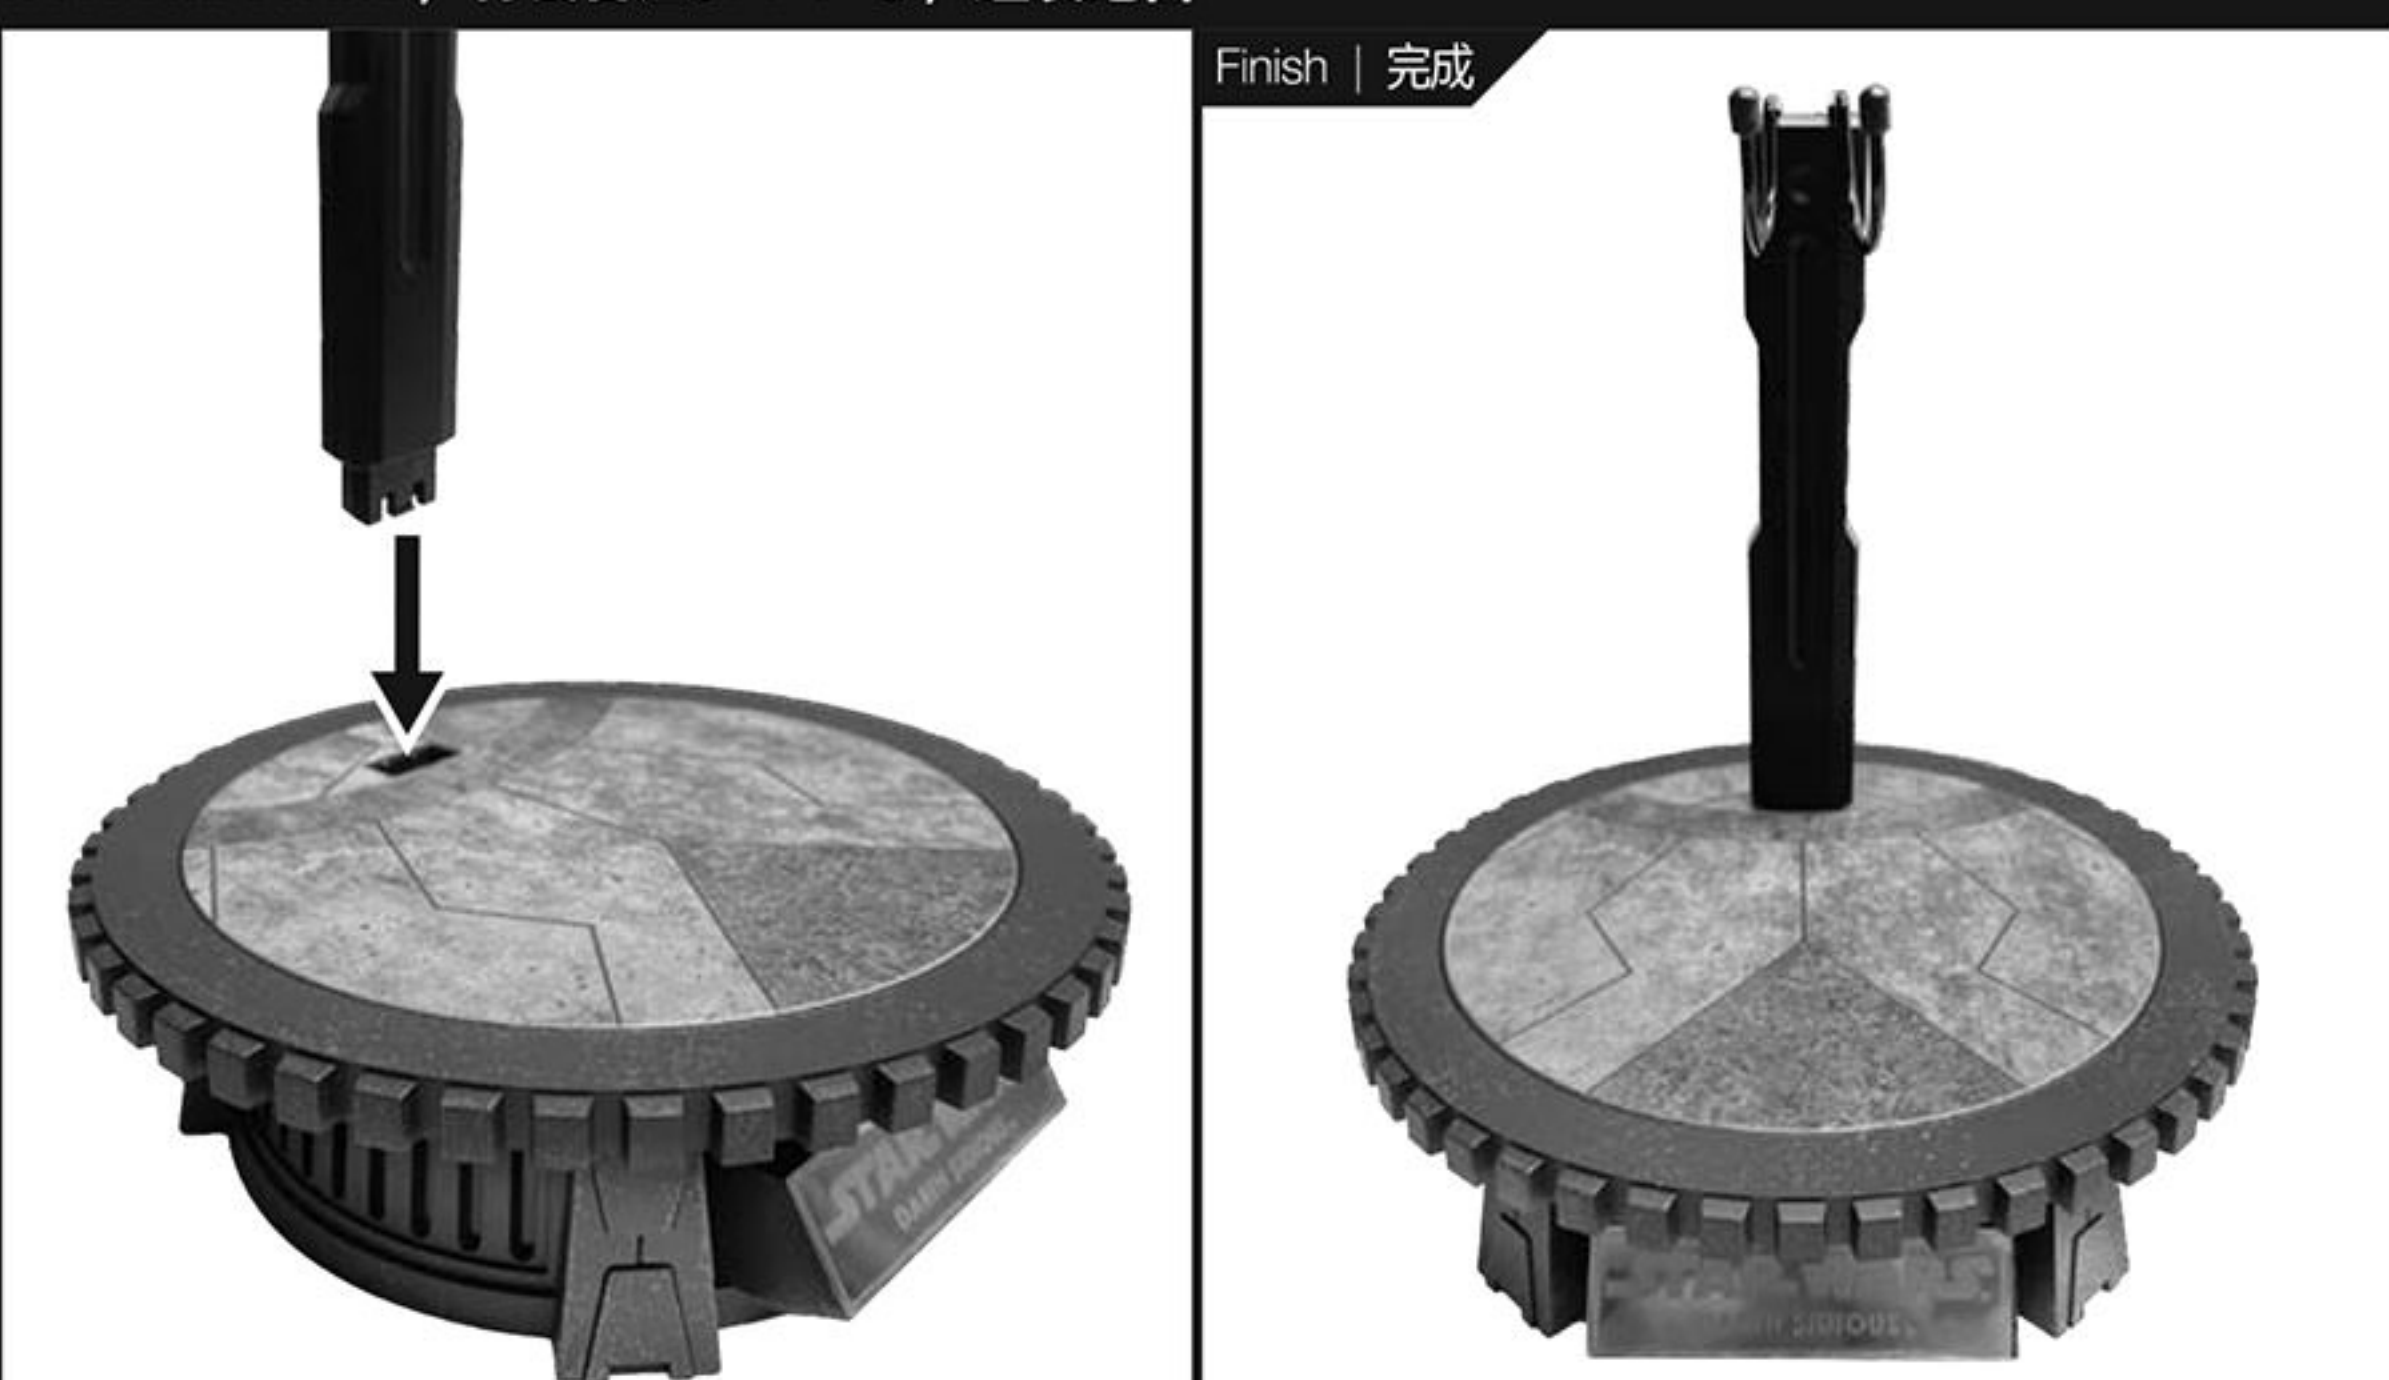

Attach the figure pole to the figure base as indicated.
支柱を台座へ取り付けてください。
按图示安装支架于地台。

Complete as shown.
完成です。
完成。

IMPORTANT / ご注意 / 重要



- Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.
腕や膝を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行うと破損する恐れがあります。
不要过度移动或扭曲人偶的双手和双腿，否则人偶会损坏。
- Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, it will be damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
不要把人偶摆放在高温或湿度高的环境，以免会让人偶损坏。
- Be careful when handling the figure; otherwise, the costume and the small accessories may be damaged.
画像の衣装や付属品は、過度に力を加えたり誤った使い方をすると、変形や破損につながる恐れがありますので、ご注意ください。
ペンチやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対にやめください。

Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.
取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。
说明书含有重要信息，请保留，以便将来查阅。

WARNING

- This product is not a toy. Collectible use only.
- D.C. to USB Power adapter is not included in this product. D.C. 5V/2A power adapter is required.
- Do not store or display the product outdoor.
- Do not expose the product in high temperature and humidity as these extremes can cause a loss of structural integrity.
- Do not get the product in touch with sharp objects or nails to avoid material damage.
- Ensure the USB cable connects to the product correctly for power supply; otherwise it will be damaged.
- The product will not be repaired if it has been tampered with, altered, modified, or reworked.
- Do not rub or wipe the product with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the product.
- When cleaning, wipe with a damp cloth first and dry with a clean, soft cloth.
- Regularly check the USB power cable, plug housing and other components for damage; In the event of such damage, do not connect the product and transformer until the damage is repaired.
- Adult assembly is required.
- Do not connect to more than one power supply where such connection is possible without the aid of tool or breaking the product.
- USB cable is not to be inserted into socket outlets.
- The product shall only be used with a D.C. to USB Power adapter.
- The product liable to be cleaned with liquid is to be disconnected from transformer before cleaning.
- The product is not intended for children under 3 years old.
- The transformer is not a toy.
- Misuse of transformer can cause electrical shock.
- The toy shall only be used with a transformer for toys.
- The product shall only be used with recommended transformer (not included).

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement.

警告

- 本产品非玩具。本产品只属收藏品。
- 本产品不包含D.C.转USB 电源适配器。需使用D.C. 5V/ 2A电源适配器。
- 本产品不适用于户外展示或存放。
- 不要把本产品摆放在高温或湿度高的环境，以免令产品结构受损。
- 请避免尖锐物品及手甲与本产品有任何接触，以免损坏产品涂层。
- USB电源线必须完全接驳好本产品插口后才能正常通电，否则会令产品损坏。
- 如自行作任何表面或电子相关的改装而引致产品结构损坏，本司将不负责修理处理。
- 不要用稀释剂，苯，酒精或任何可能损坏产品的腐蚀性物质擦拭，否则产品会损坏。
- 清洁时，先用湿布拭擦干净，然后用干净的软绵布抹干。

ライトアップに関するご注意

- 本製品は玩具ではありません。展示品としてご使用ください。
- 本製品は電源アダプターは付属しません。本製品は電源アダプター (DC 5V/2A) に対応しております。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
- 腕や膝を可動する際は、爪や鋭利なもので触れないでください。破損や塗装はげにつながる恐れがあります。
- ご使用前に必ずUSBケーブルが正しく接続されていることを確認してからスイッチを入れてください。正しく接続されない状態で通電すると、ライトアップ機能の破損や予期せぬ事故につながる恐れがあります。
- 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ペンチやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対にやめください。
- 本体の清掃する時は、柔らかい布で乾拭きするか、水で濡らしてから固く絞った柔らかい布で拭いてください。水拭きした後は、必ず乾拭きしてください。
- 本製品は接続するケーブルやプラグ、電源アダプターなどは定期的に状態確認をしてください。これらのいずれかに損傷など不具合がある場合は、本製品を接続しないでください。
- 組み立てに関する作業は大人が行ってください。
- 製品を複数の電源/電源アダプターへ接続しないでください。
- USBケーブルをコンセントに差し込まないでください。
- 本製品は電池をご使用いただけません。電源アダプター (DC 5V/2A) のみご使用いただけます。
- 本体の清掃する時は、必ず電源アダプターを抜いてください。
- 小さなパーツは誤って飲み込むと窒息などの危険がありますので、3才以下のお子様には絶対に製品を与えないでください。
- 変圧器及び本製品に使用する電源機器は玩具ではありません。
- 変圧器や電源アダプターを誤使用する恐れがあります。
- 変圧器や電源アダプターは、必ず指定の規格のものをご使用ください。

※ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害については、(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

警告

- 应定期检查USB电源接驳线，插头外壳和其他部件是否损坏；如果发生此类损坏，在修复损坏前，不得连接产品及变压器。
- 本产品该由成人组装。
- 本产品不得连接超过一个电源。
- USB电源线不能插入插座。
- 本产品只能与D.C.转USB电源适配器一起使用。
- 使用液体清洁本产品前，应与变压器断开。
- 本产品不适合三岁以下儿童使用。
- 变压器非玩具。
- 不当使用变压器可引致触电。
- 该模型只能与玩具变压器一起使用。
- 模型只能使用推荐的变压器，变压器不是模型。

重要：若有以上情况发生，本司将不负责修理处理或更换。