

# STAR WARS™

C M S 0 1 7

B T - 1™

1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE  
INSTRUCTION SHEET

Hot Toys®

COMIC  
MASTERPIECE


Disney

© & ™ Lucasfilm Ltd.

© Disney


© 2024 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.  
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

## A. HEAD, ARM AND LEG MOVEMENT / 頭部と脚部の可動について / 头部、肩膀及 脚部活动

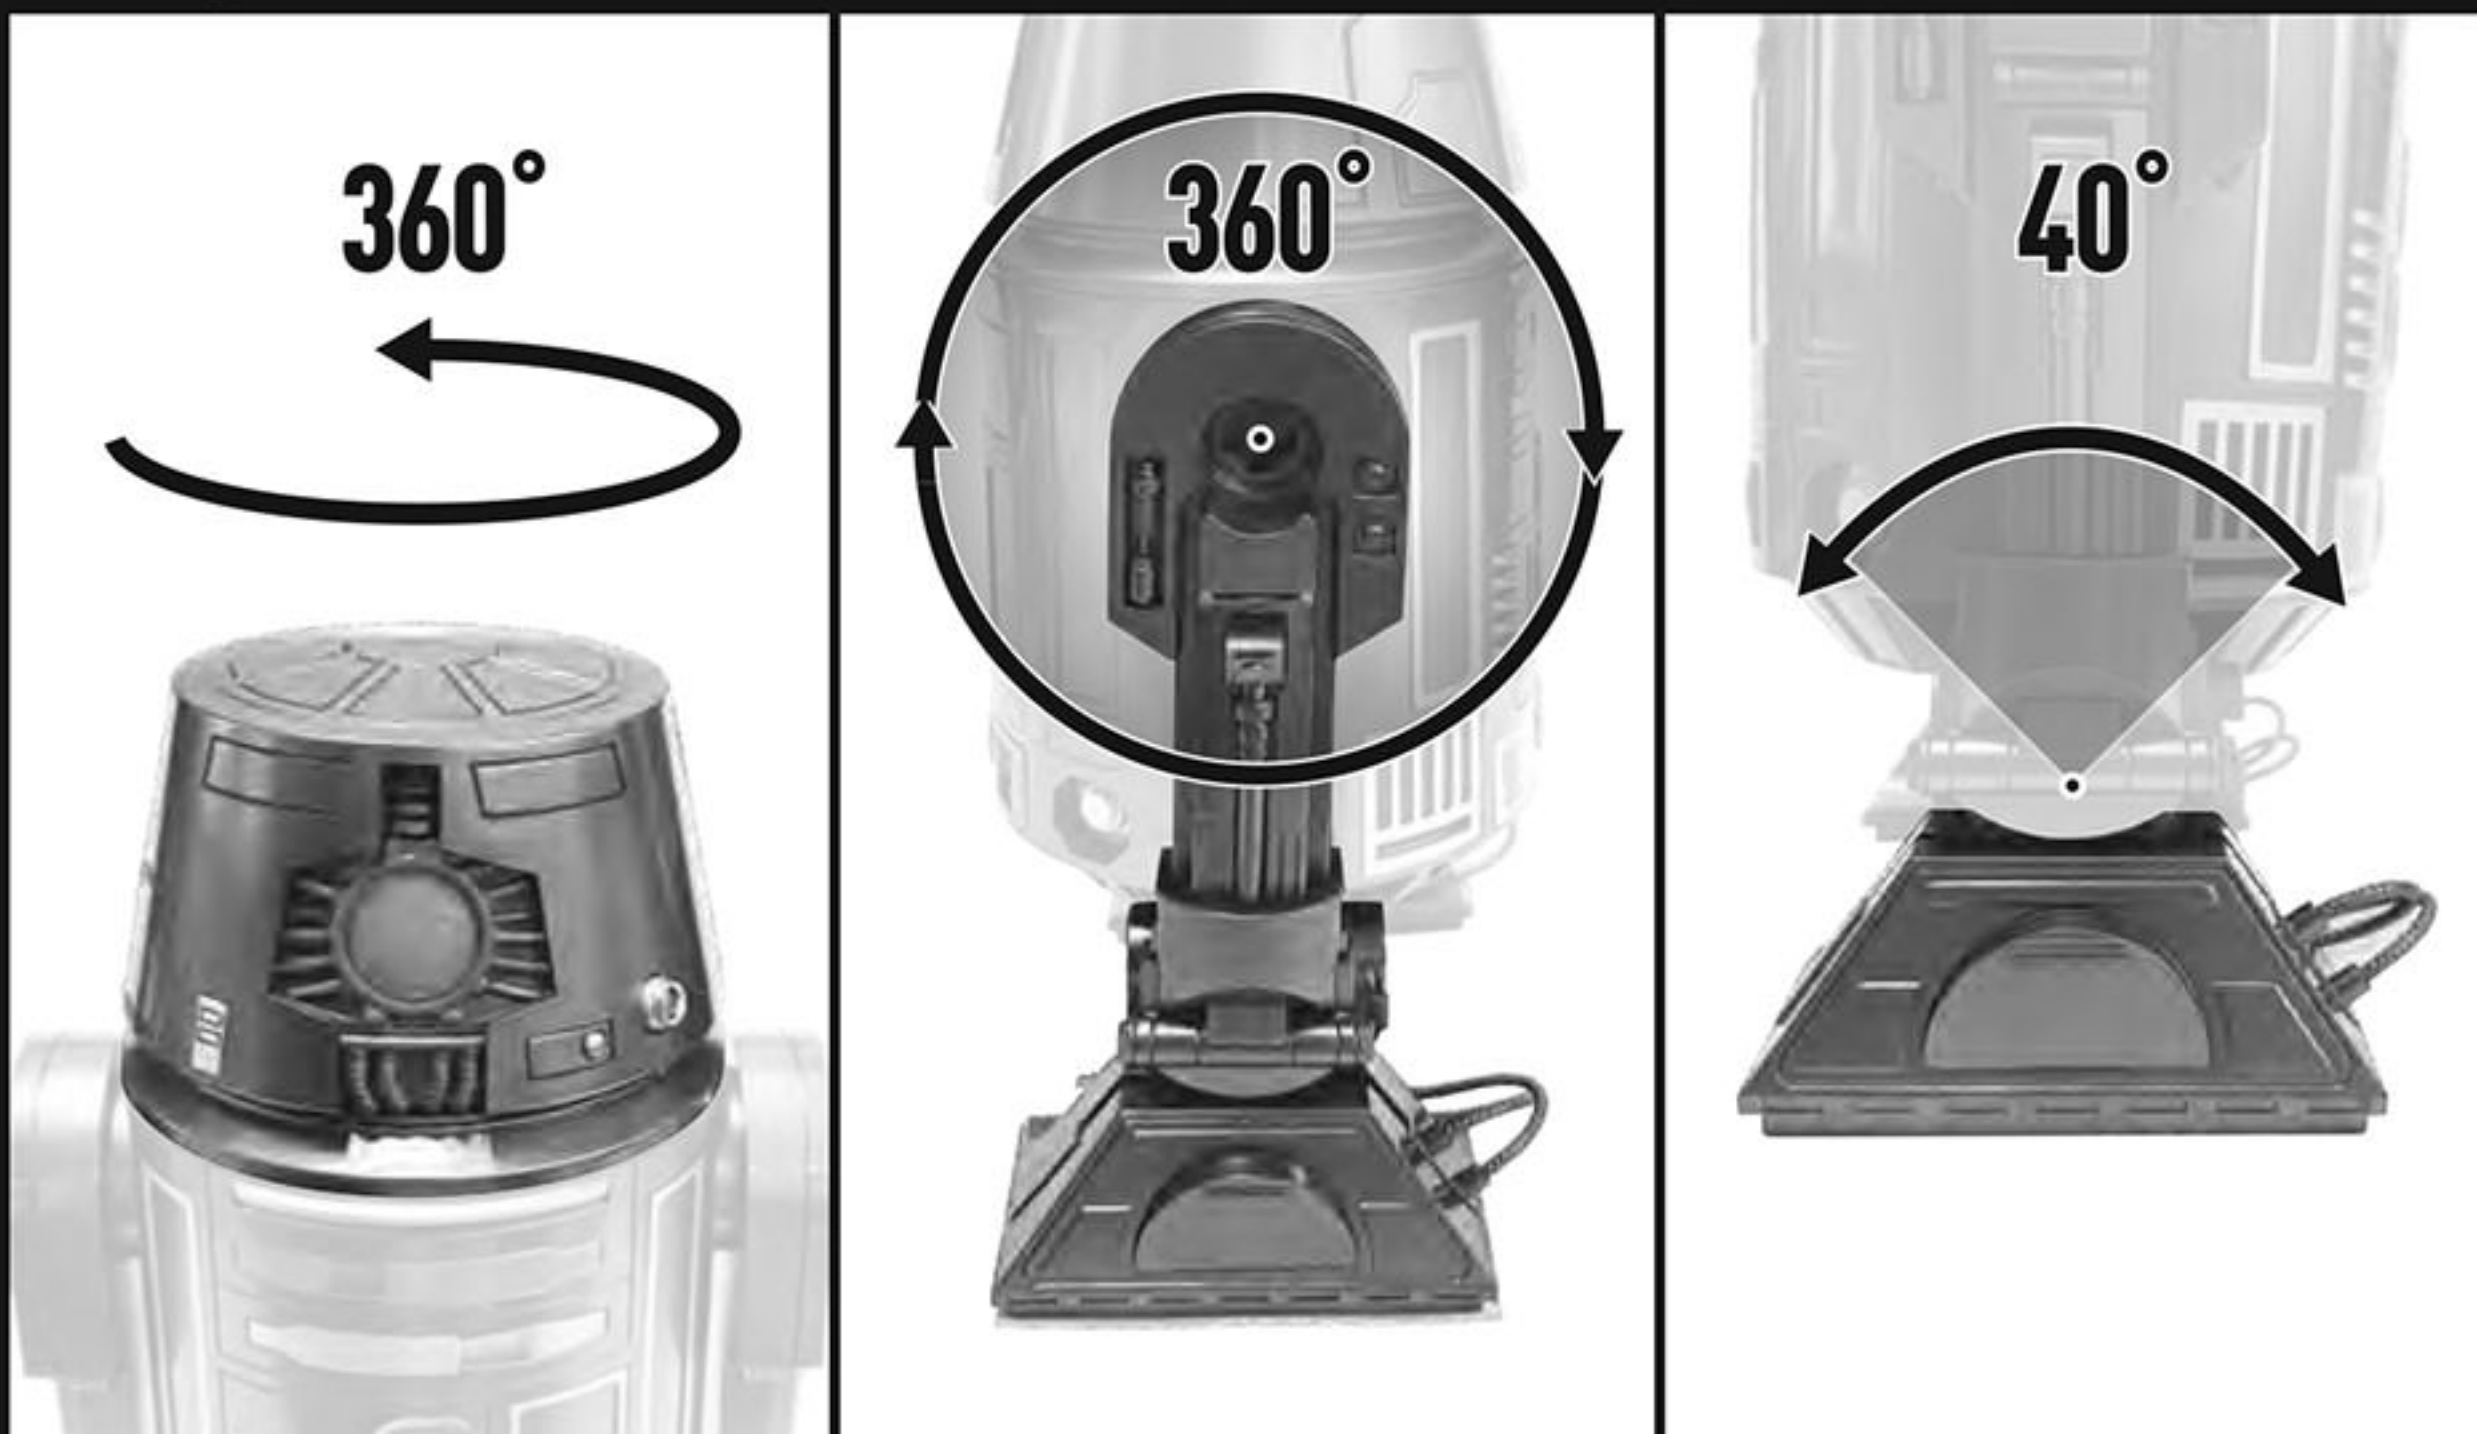


Head, arms and legs can move in the shown direction and degree.  
頭部と脚部は、画像の可動範囲内で矢印の方向へ動かすことができます。  
头部、肩膀及脚部可按图示方向及角度活动。

## B. CENTER TREAD LEG / 中央の脚について / 辅助机械脚

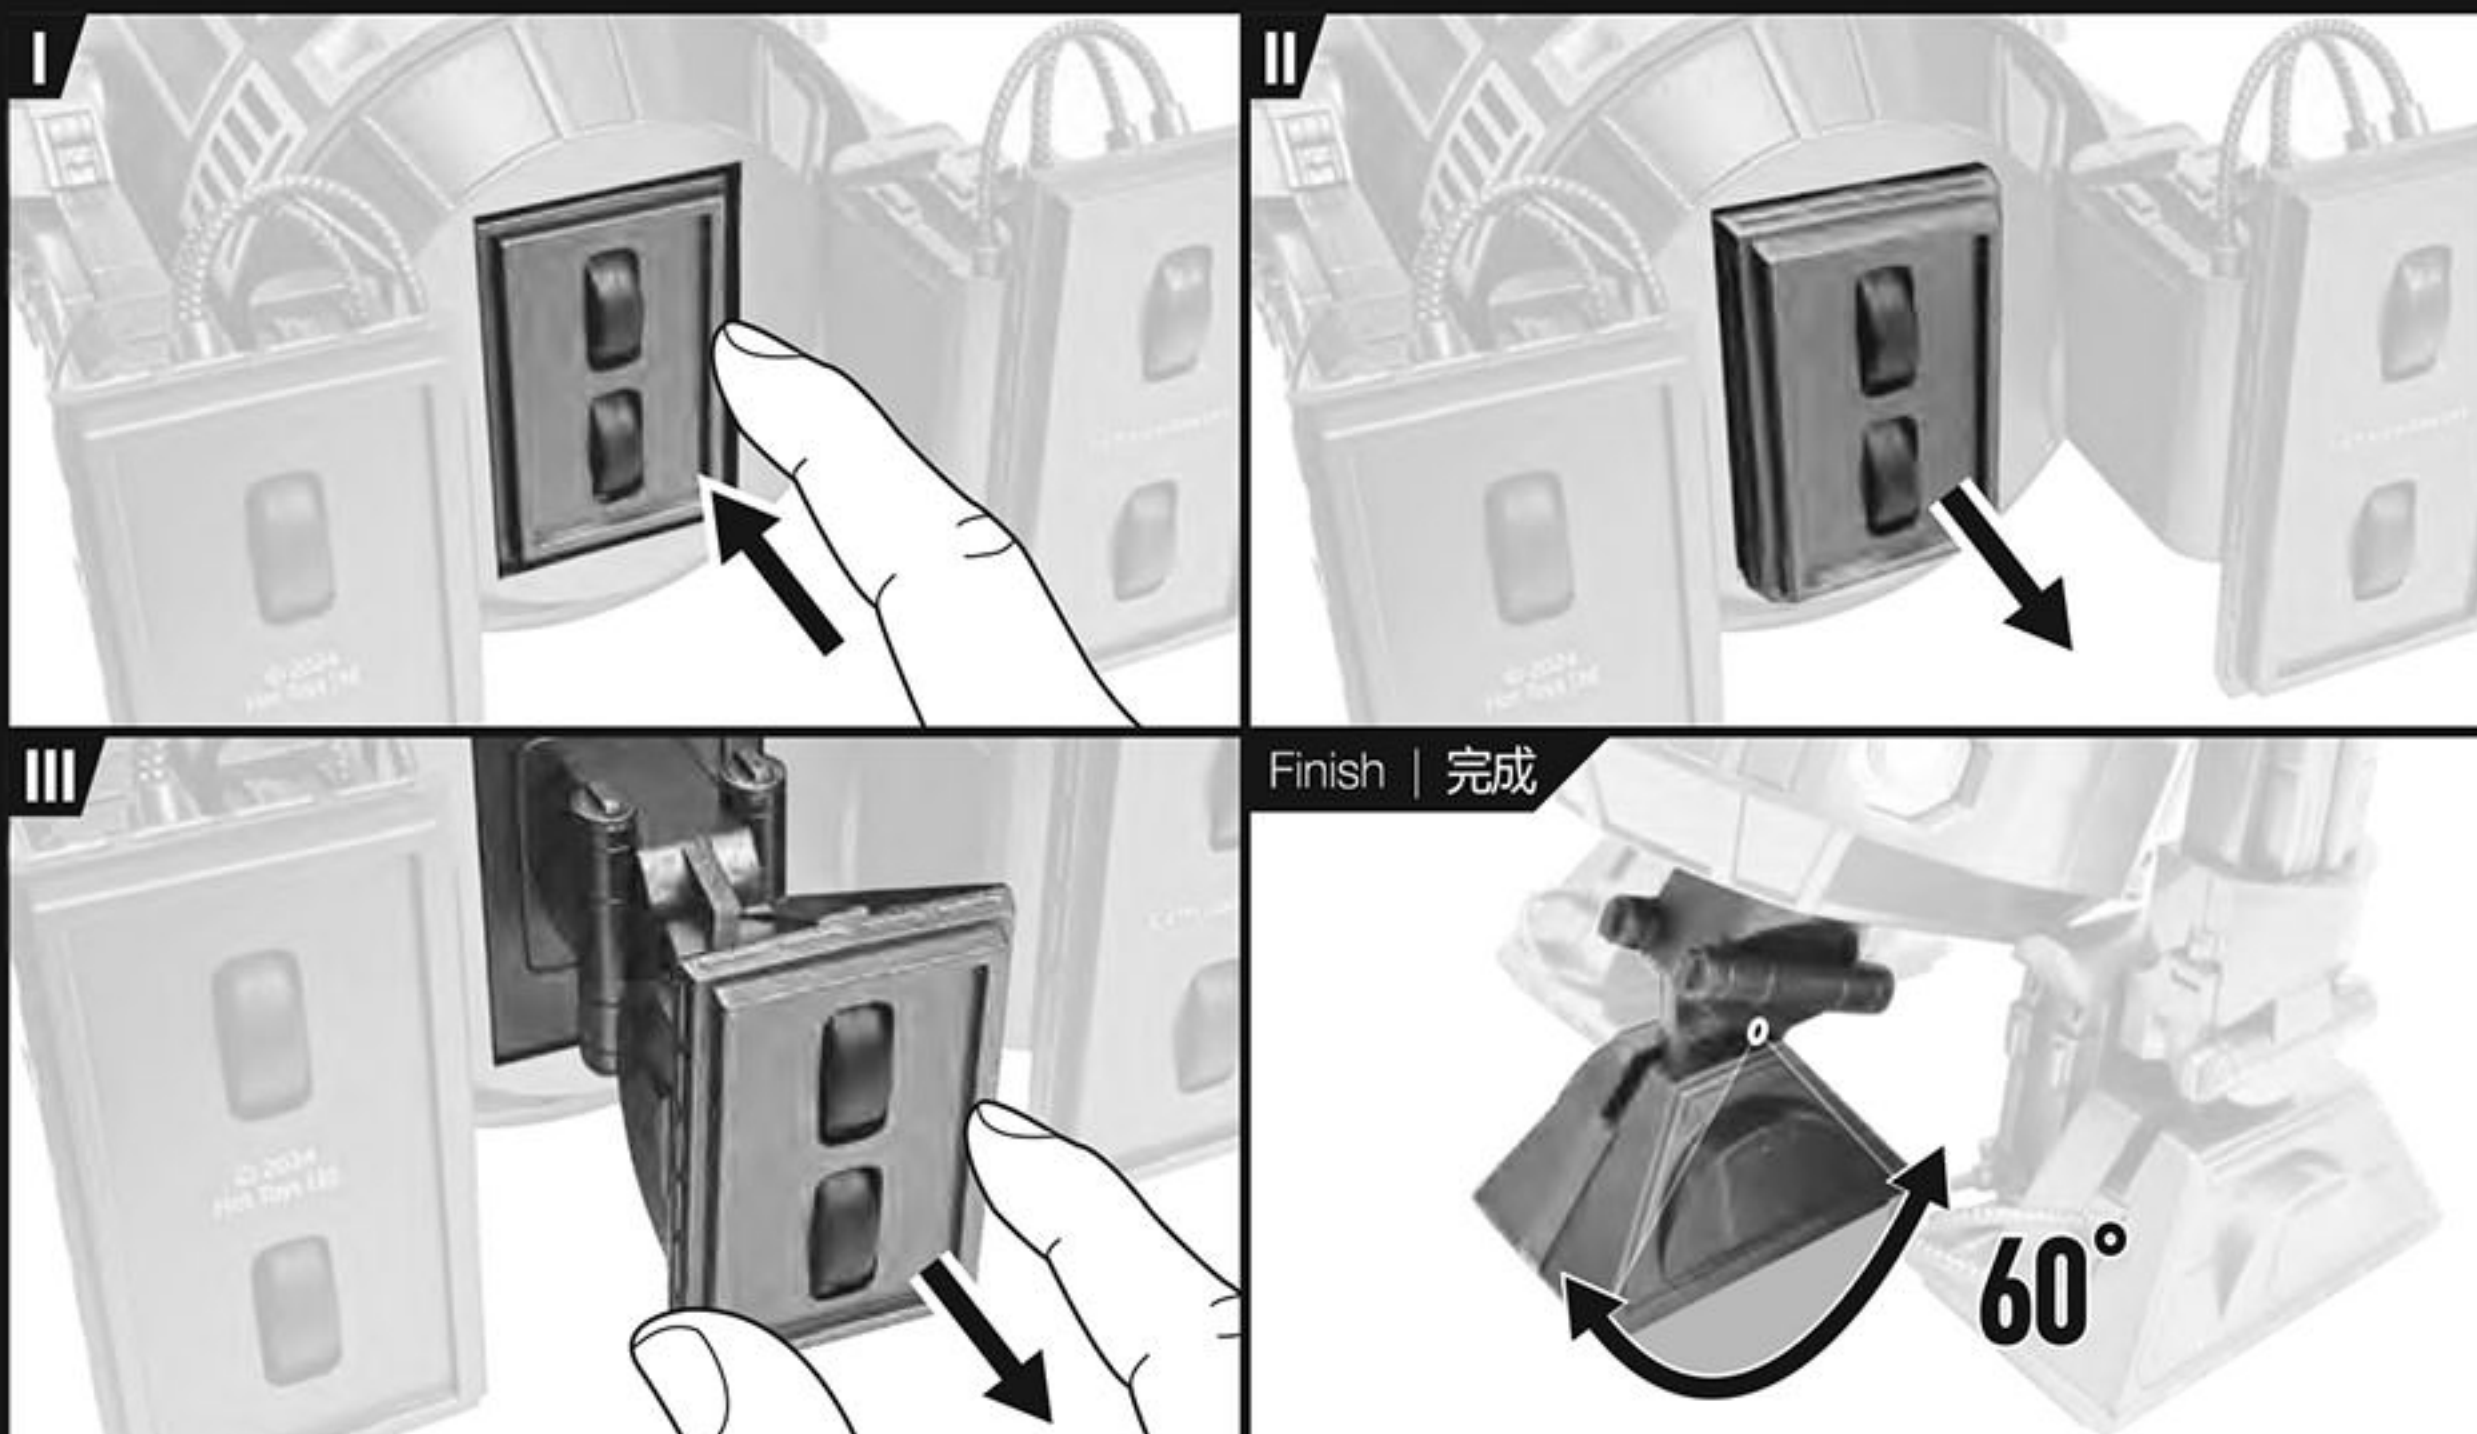


Press and pull down the center tread leg. The leg can move 60° in the shown direction.  
画像を参考に、ボディ下部に格納された中央の脚を押して引き出してください。中央の脚は、画像の可動範囲内で約60度まで動かすことができます。  
按压机械人底部并将辅助机械脚拉出。机械脚可按图示方向及角度活动。

## C. MISSILE LAUNCHER / ミサイルランチャーについて / 导弹发射器

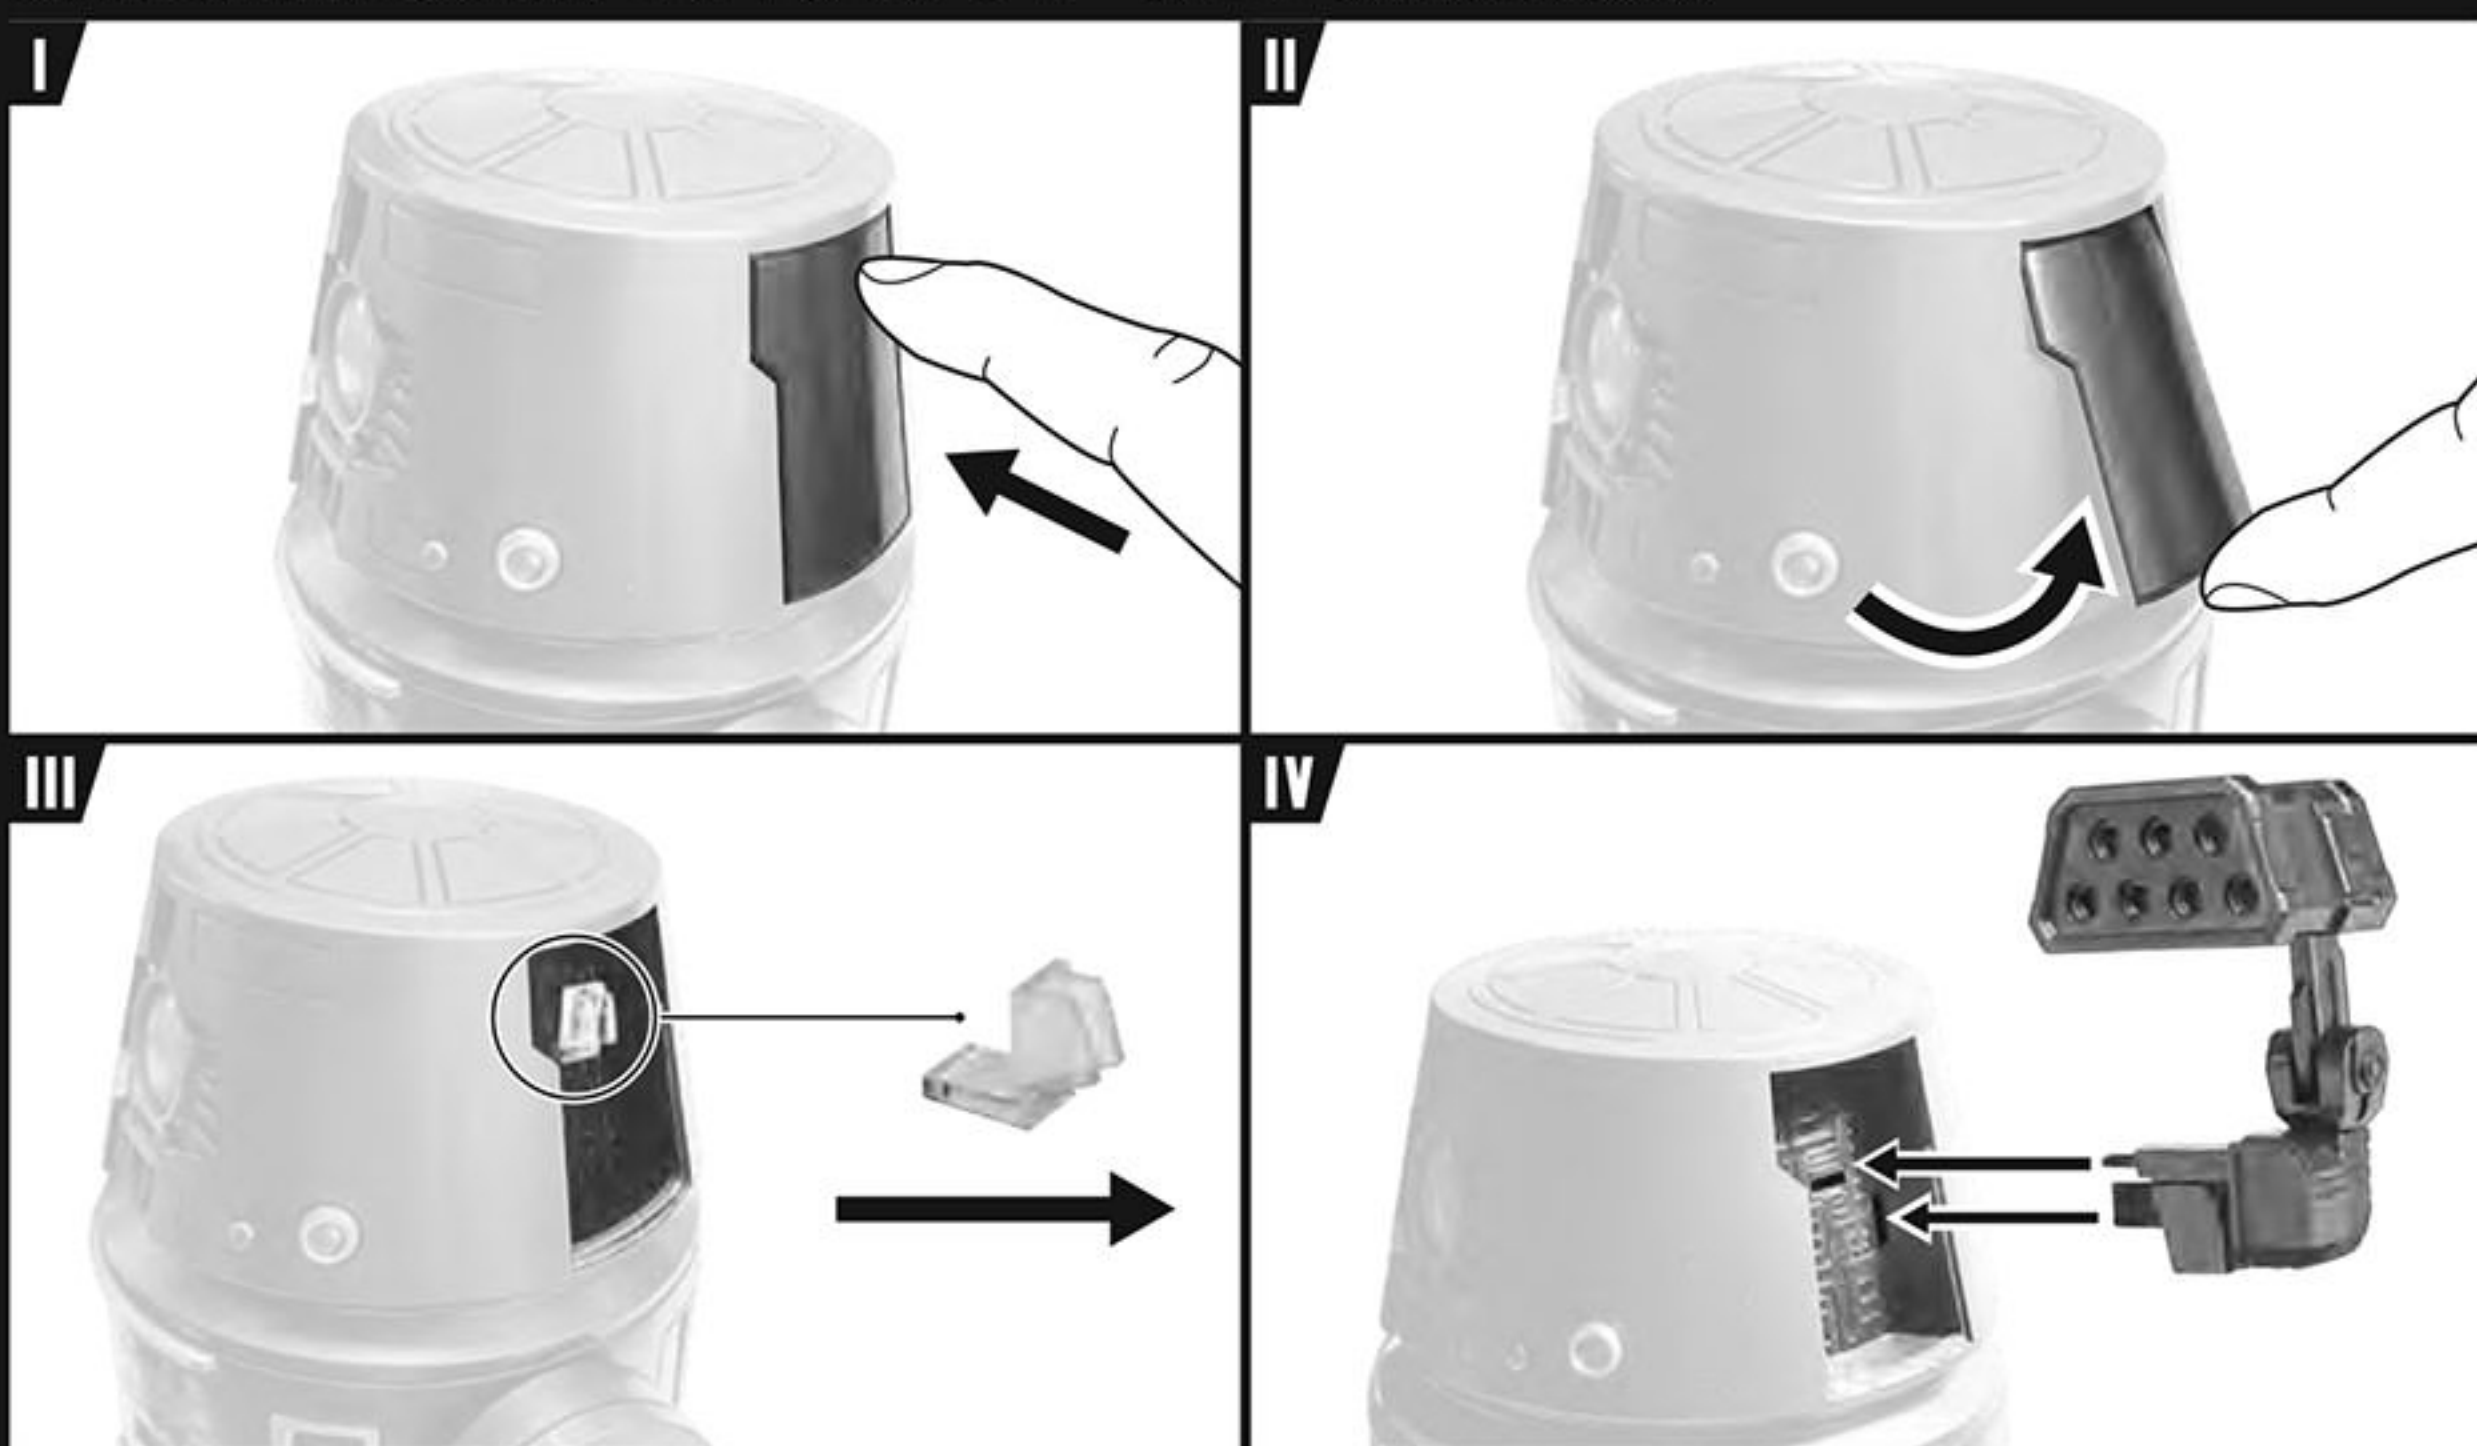


Detach the cover and remove the indicated accessory. Attach the missile launcher to the head as shown.  
画像を参考に、頭部のカバーと画像のパーツを取り外し、ミサイルランチャーを取り付けてください。  
拆除盖子及图示配件。将导弹发射器安装到头部。

## C. MISSILE LAUNCHER / ミサイルランチャーについて / 导弹发射器

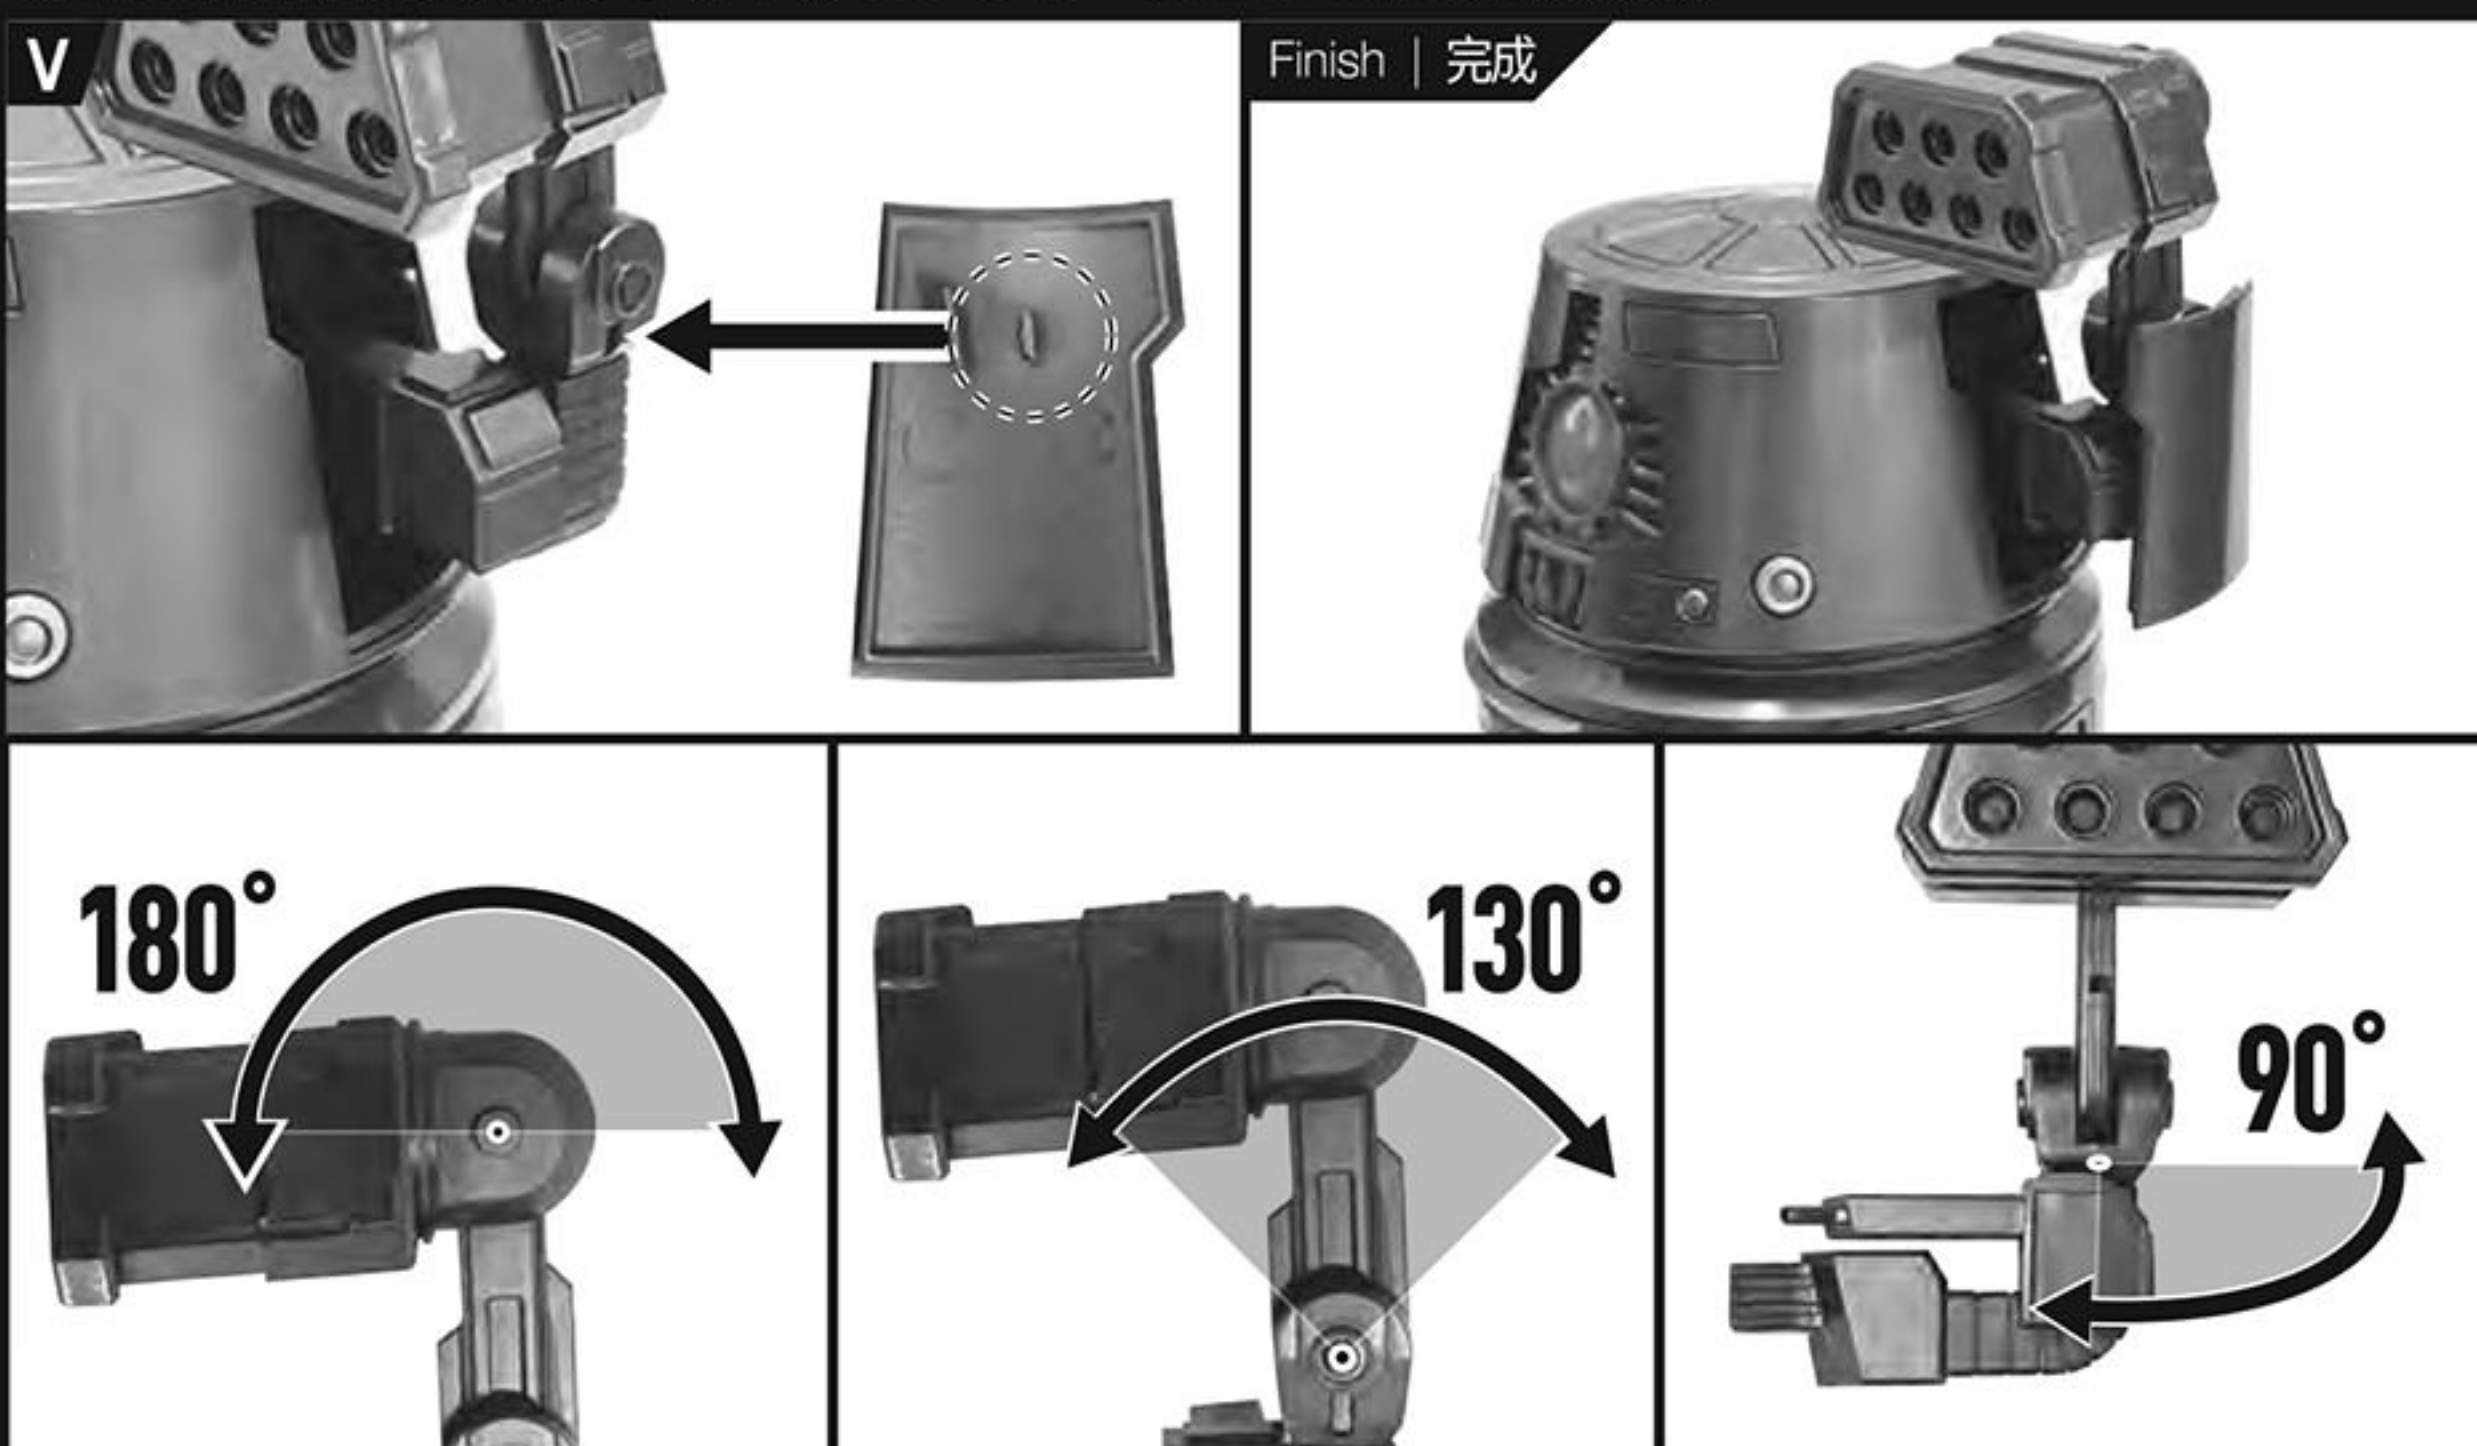


Attach the cover to the missile launcher. The missile launcher can move in the shown direction and degree.  
取り外したカバーを、ミサイルランチャーへ取り付けてください。ミサイルランチャーは、画像の可動範囲内で動かすことができます。  
将盖子安装到导弹发射器。导弹发射器可按图示方向及角度活动。

## D. BLASTER CANNON / ブラスターキャノンについて / 火神炮

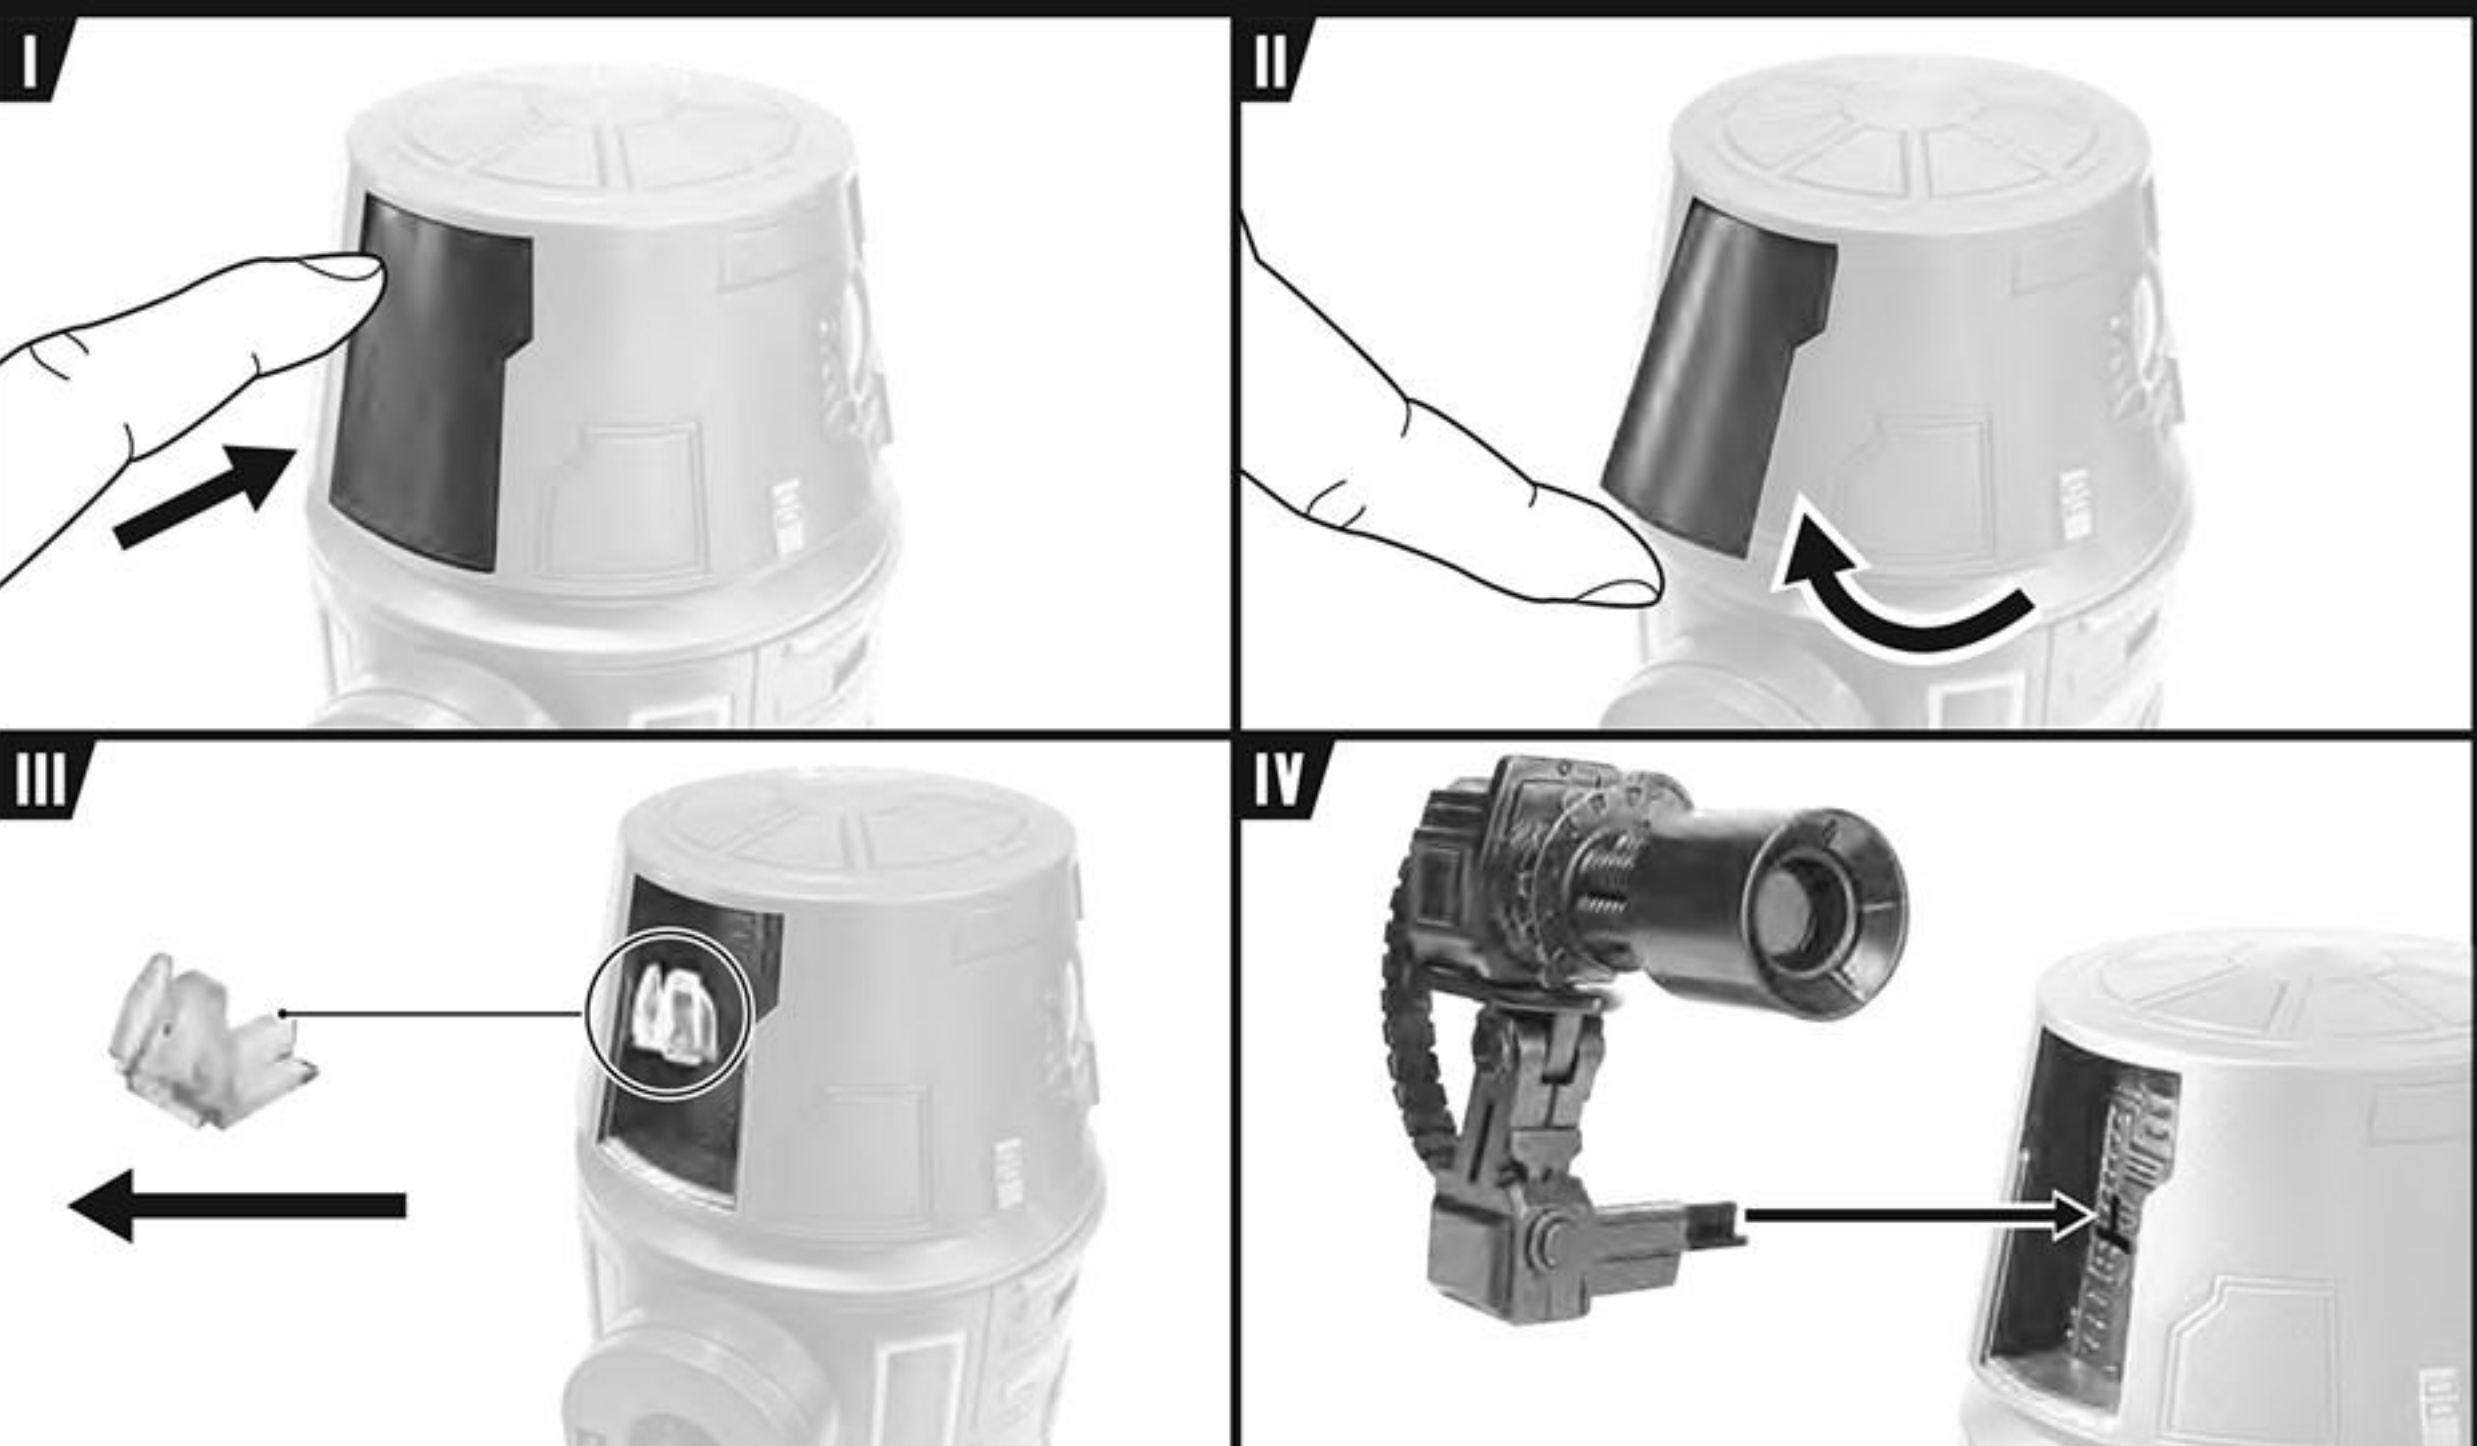


Detach the cover and remove the indicated accessory. Attach the blaster cannon to the head as shown.  
画像を参考に、頭部のカバーと画像のパーツを取り外し、ブラスターキャノンを取り付けてください。  
拆除盖子及图示配件。将火神炮安装到头部。

## D. BLASTER CANNON / ブラスターキャノンについて / 火神炮

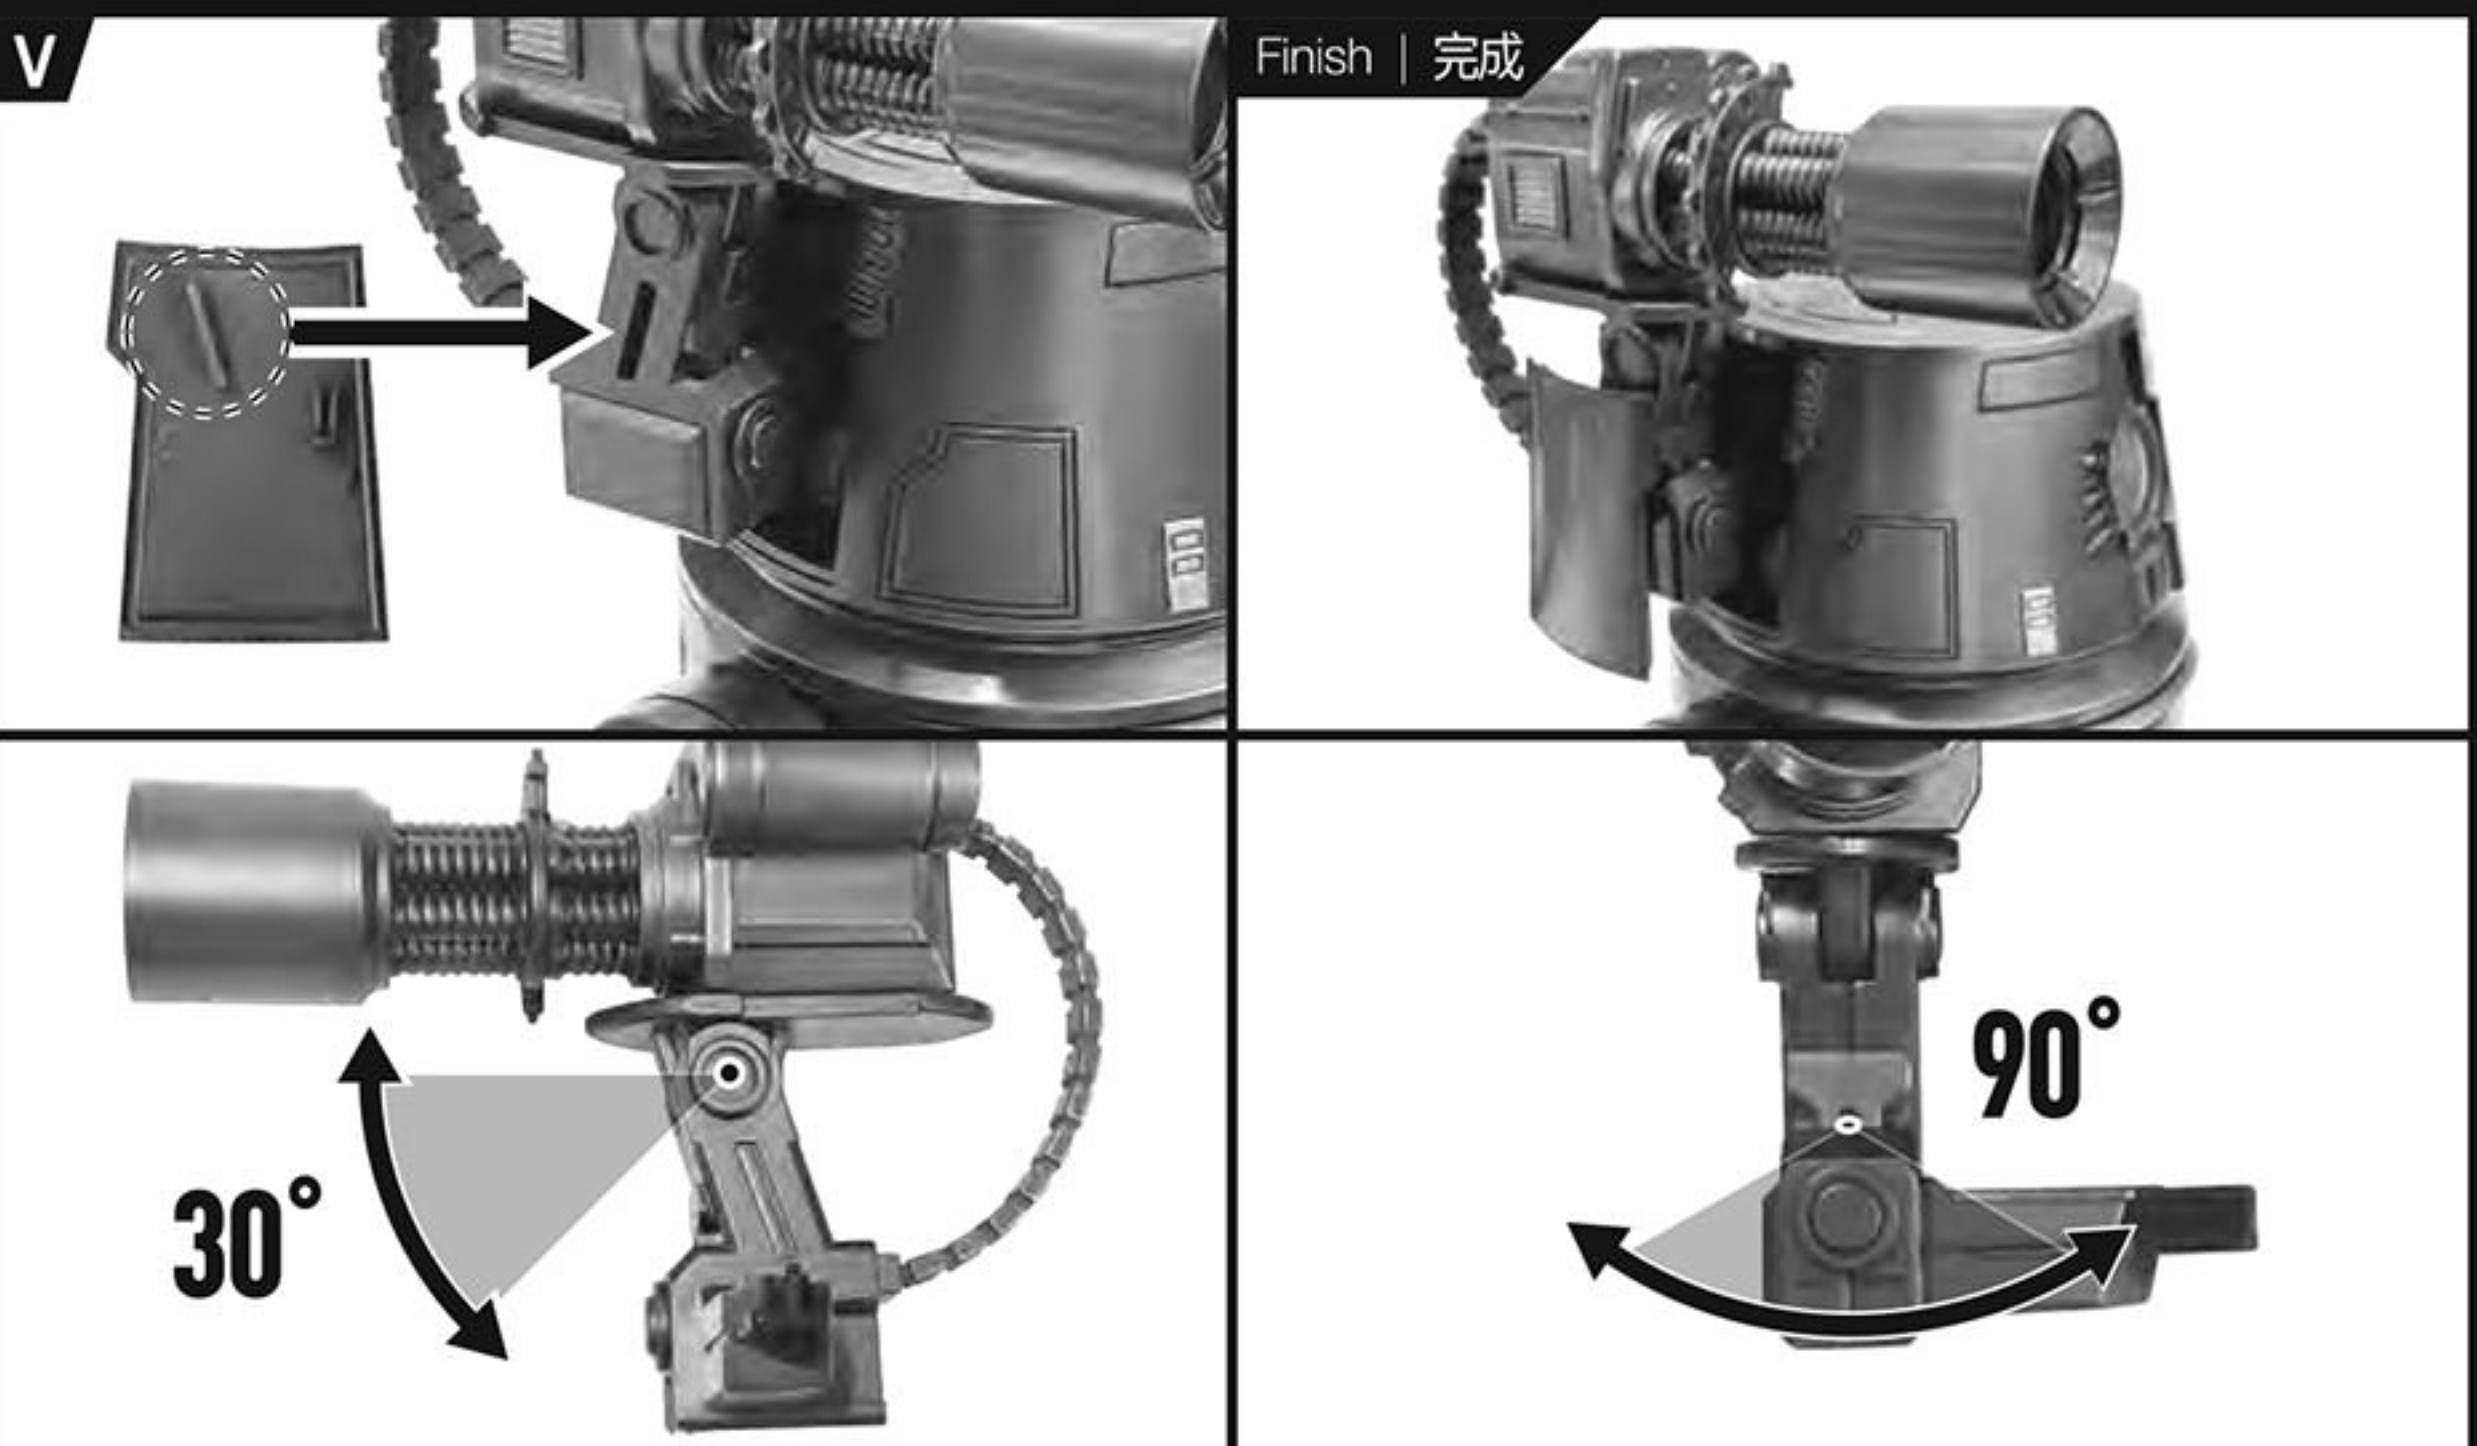


Attach the cover to the blaster cannon. The blaster cannon can move in the shown direction and degree.  
取り外したカバーを、ブラスターキャノンへ取り付けてください。ブラスターキャノンは、画像の可動範囲内で動かすことができます。  
将盖子安装到火神炮。火神炮可按图示方向及角度活动。

## E. DETECTOR / 探知機について / 侦测器

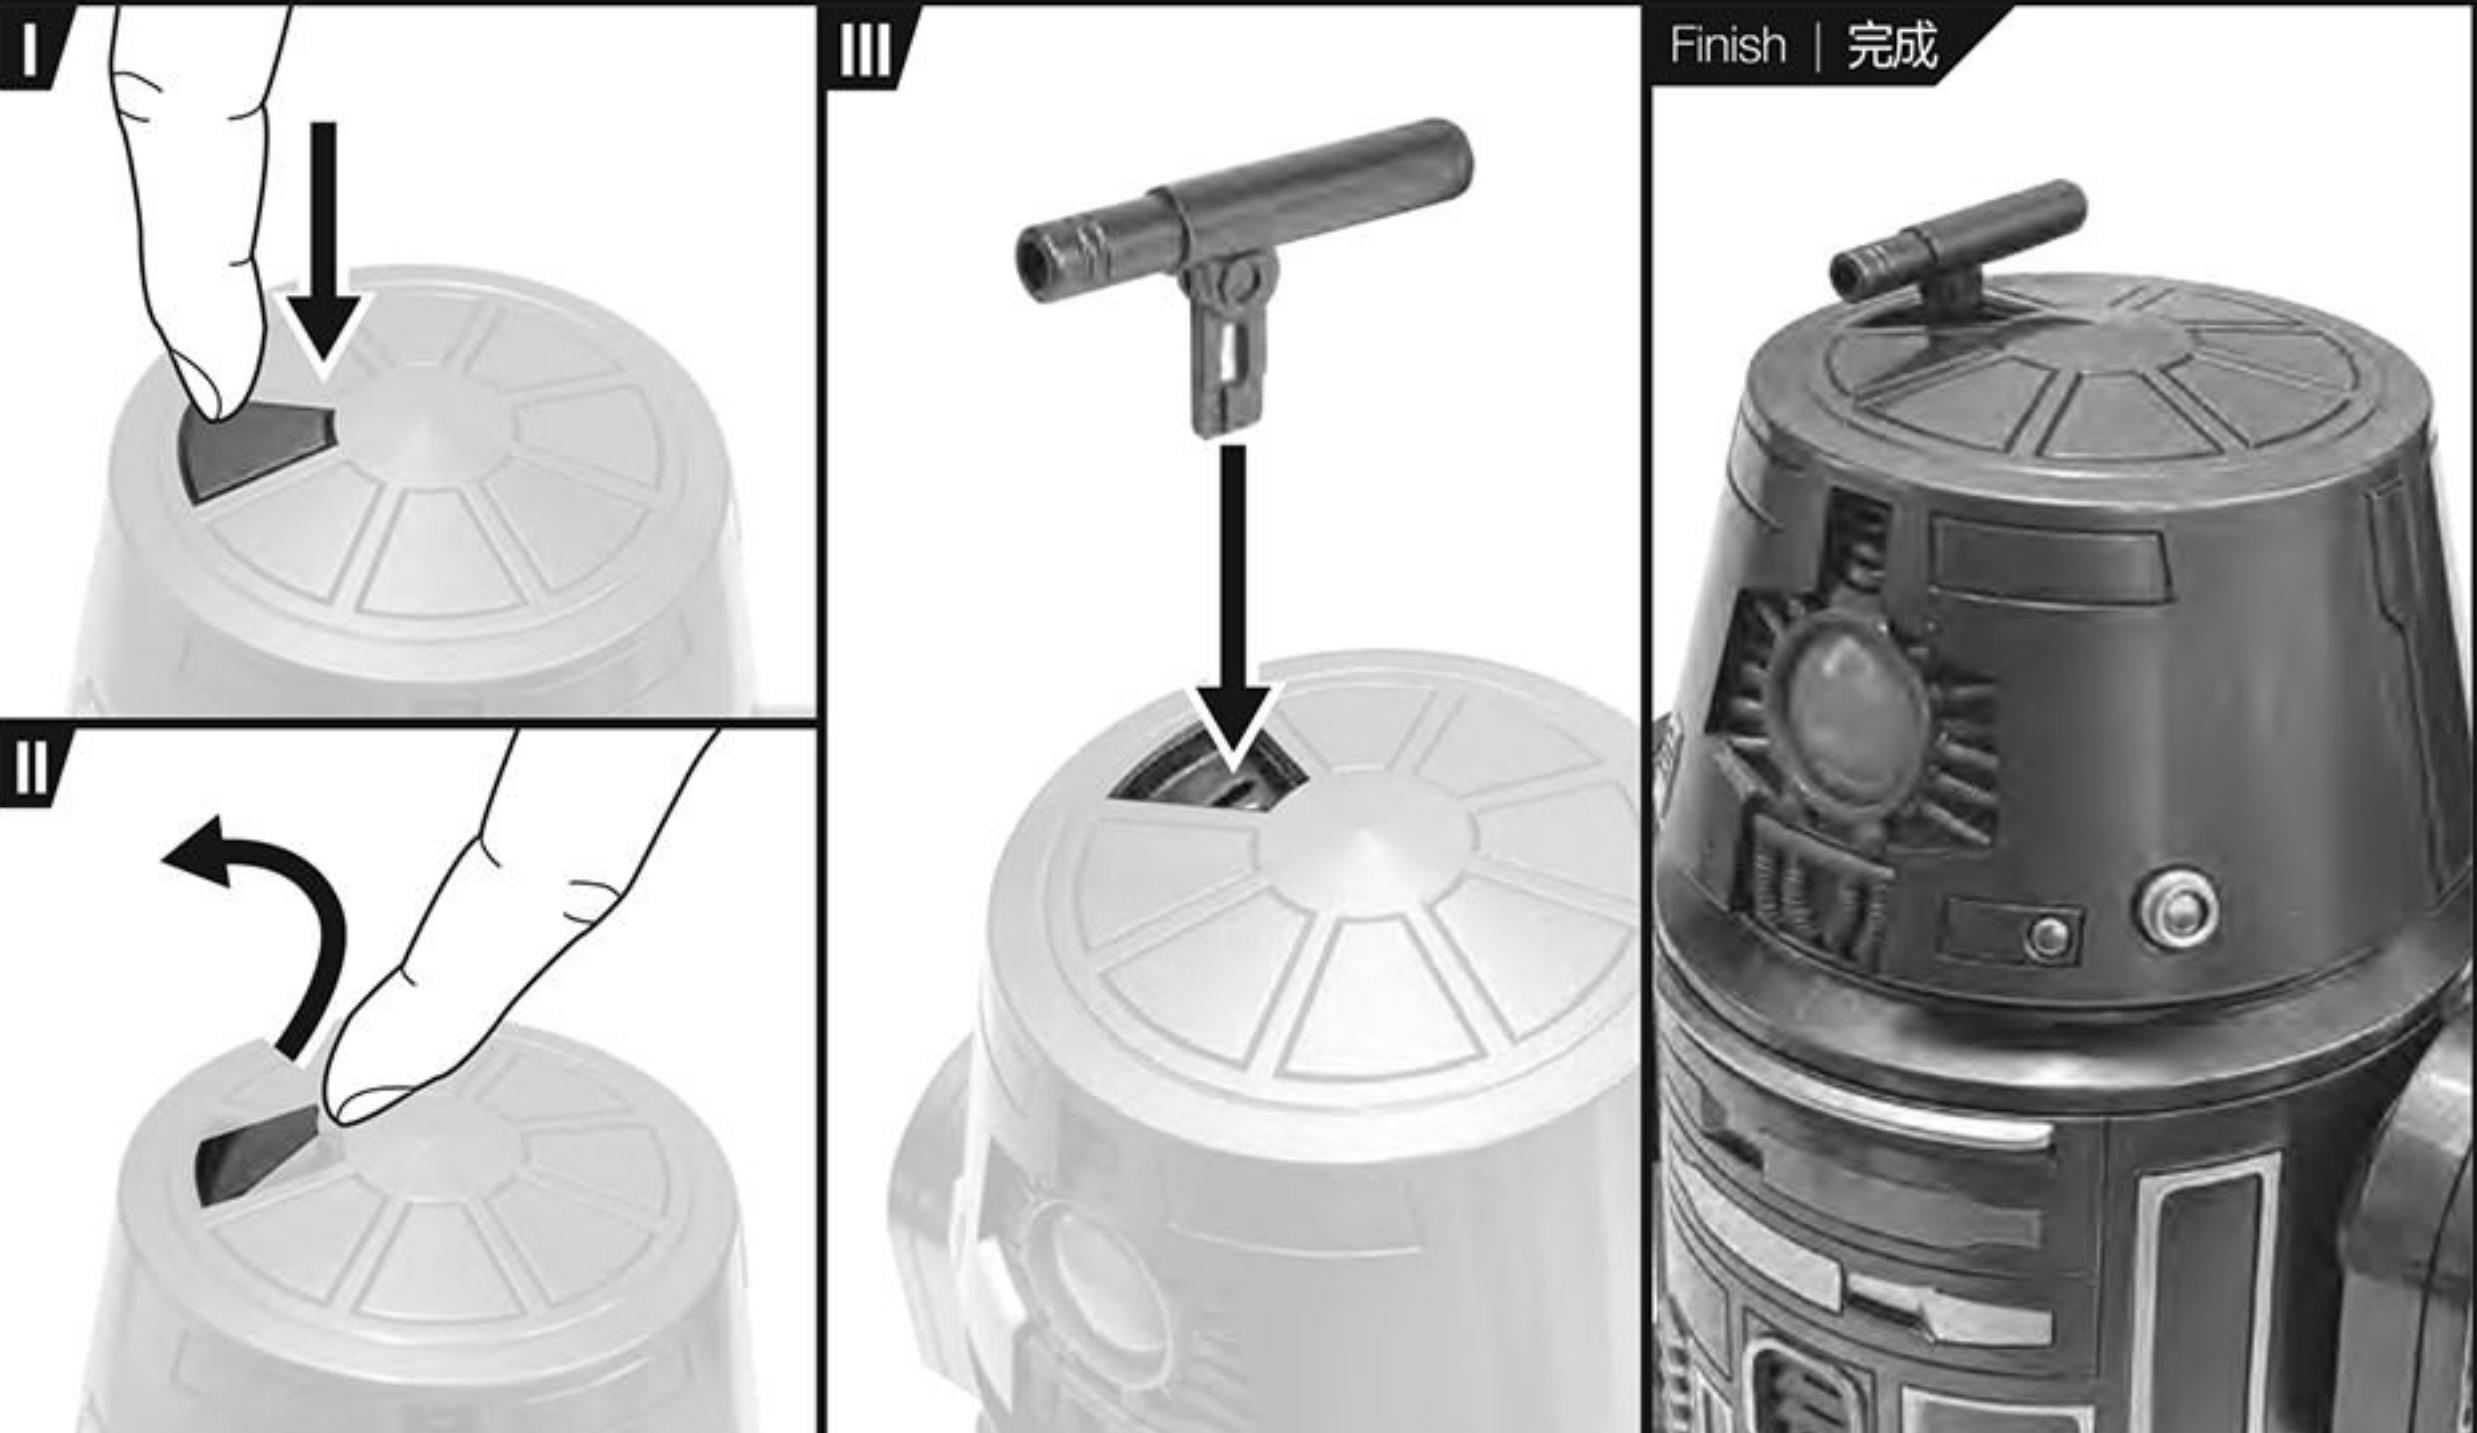


Detach the indicated cover from the top of the head and then attach the detector as shown.  
画像を参考に、頭頂部のカバーを取り外し、探知機を取り付けてください。  
拆除图示盖子后将侦测器安装至头顶。

## F. ROCKET LAUNCHERS / ロケットランチャーについて / 飞弹发射器

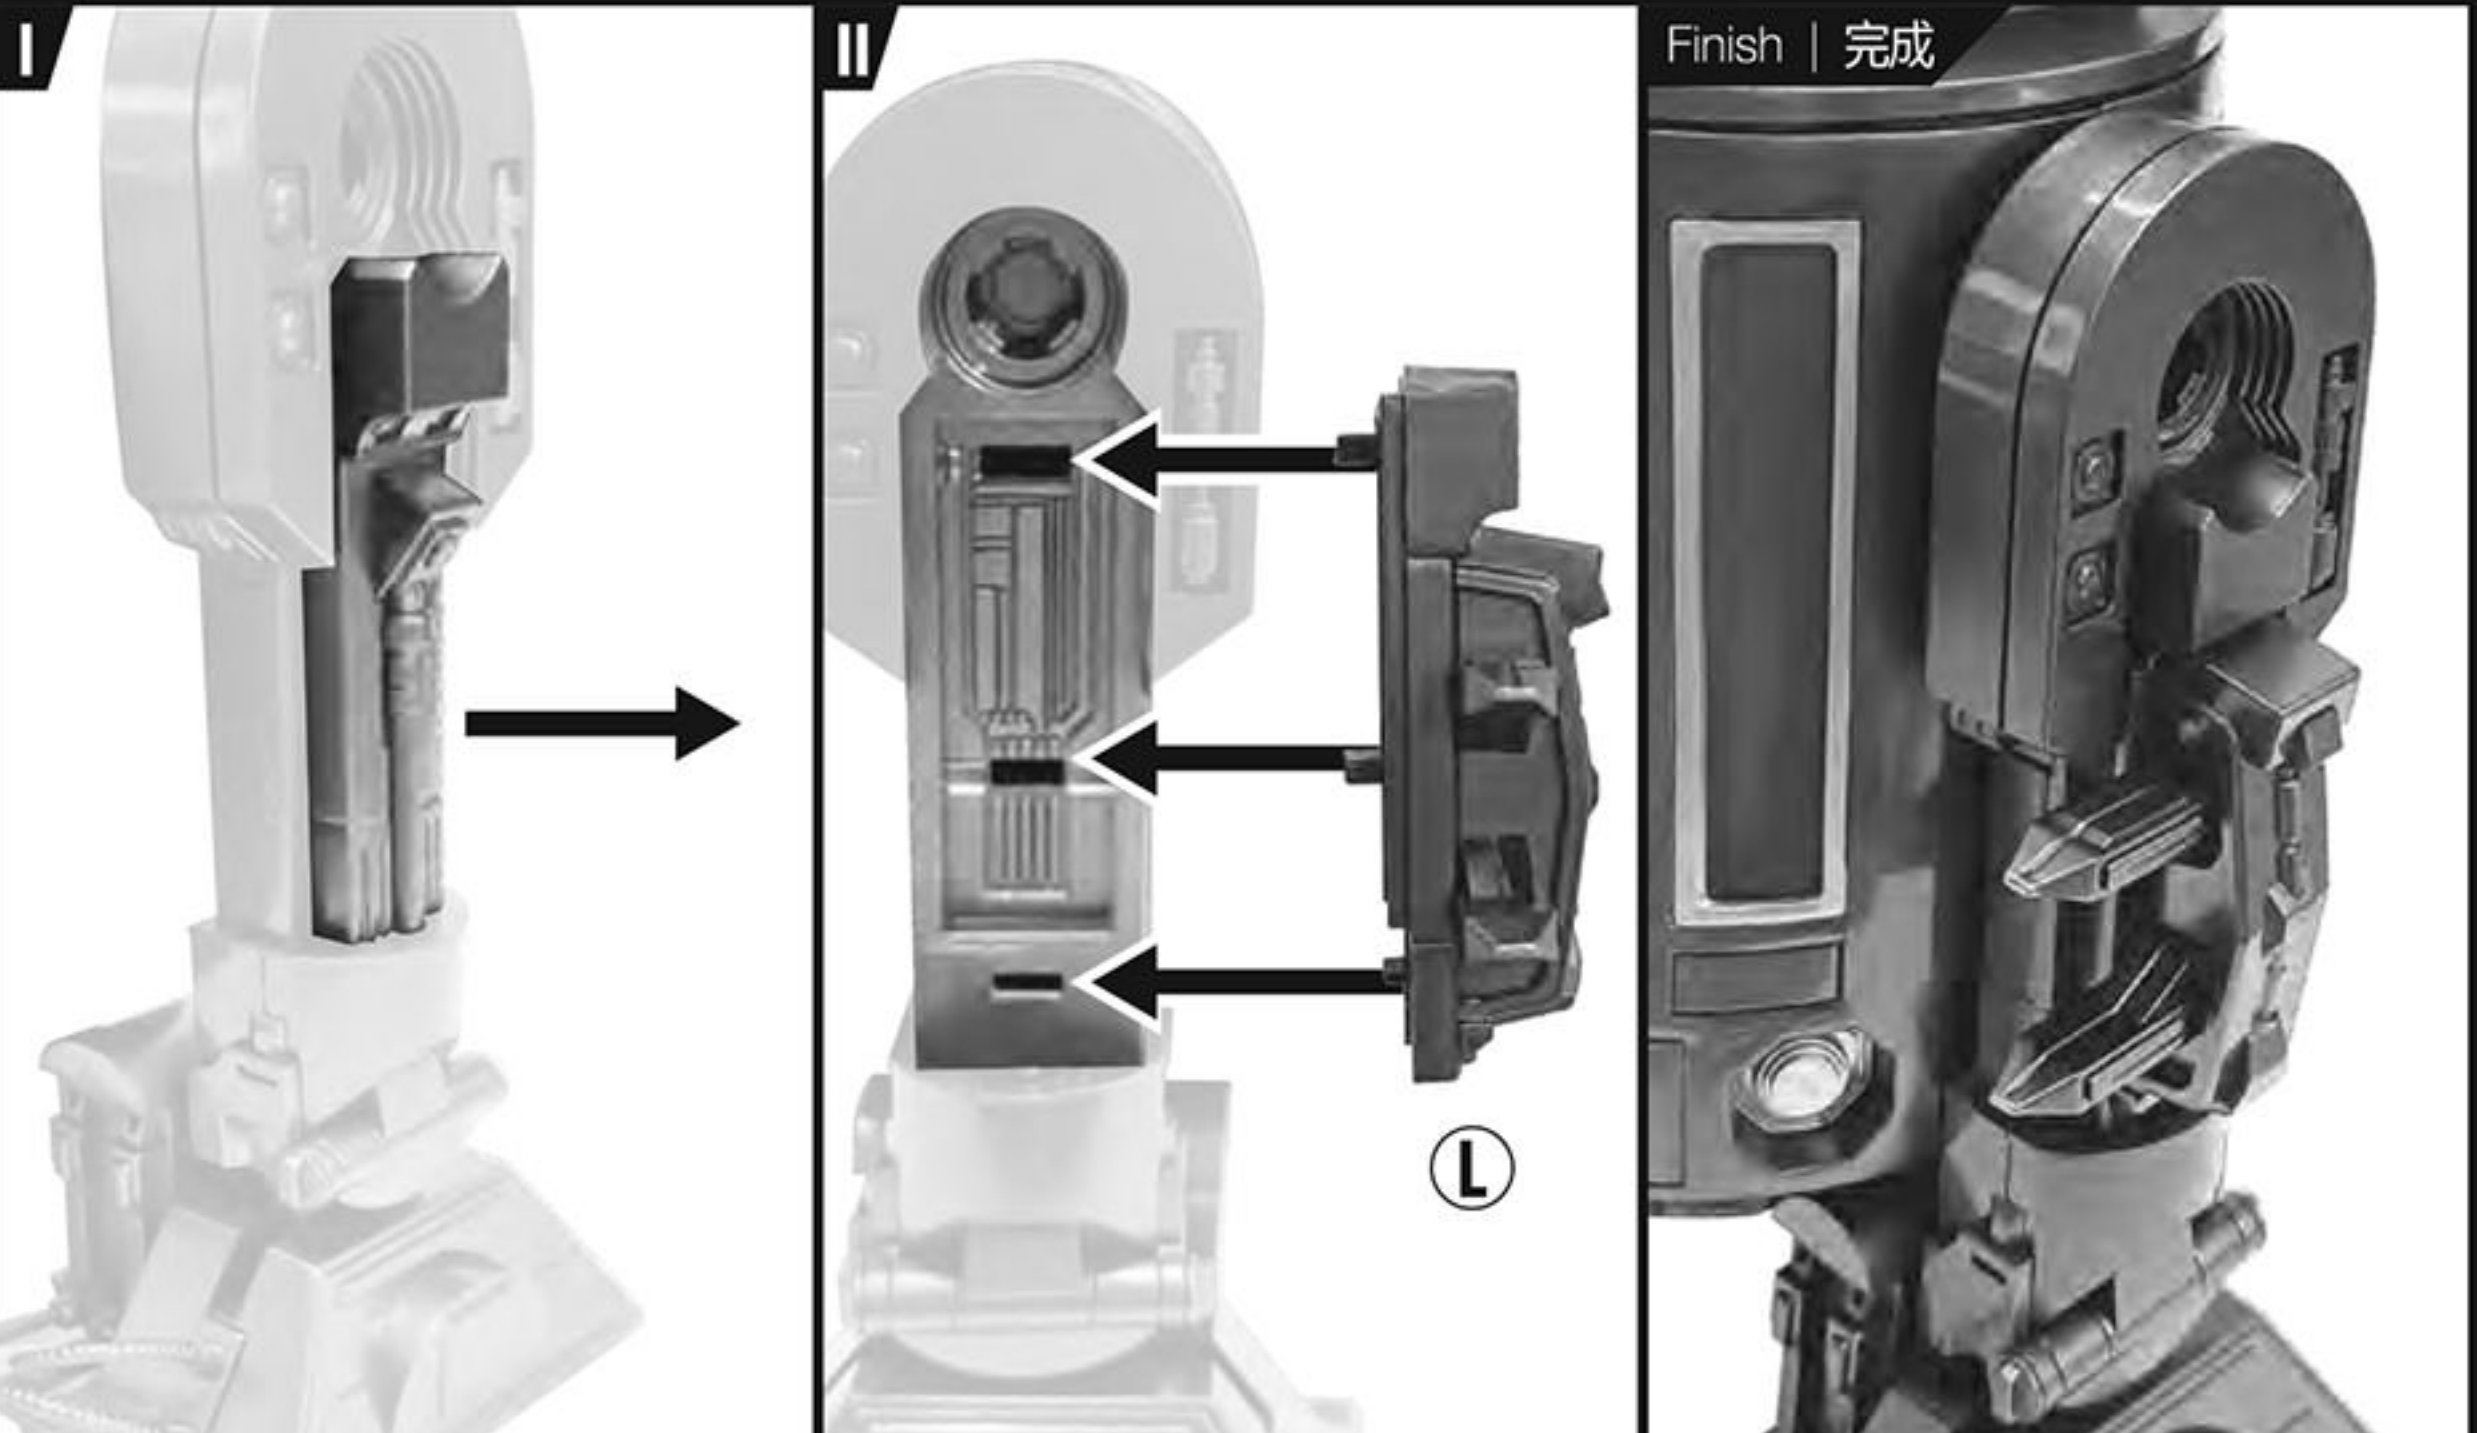

Detach the cover and attach the indicated rocket launcher to the left terrain tread leg.  
画像を参考に、脚部のカバーを取り外し、画像のロケットランチャーを左脚へ取り付けてください。  
拆除盖子后将指定的飞弹发射器安装至左边机械脚上。

## F. ROCKET LAUNCHERS / ロケットランチャーについて / 飞弹发射器

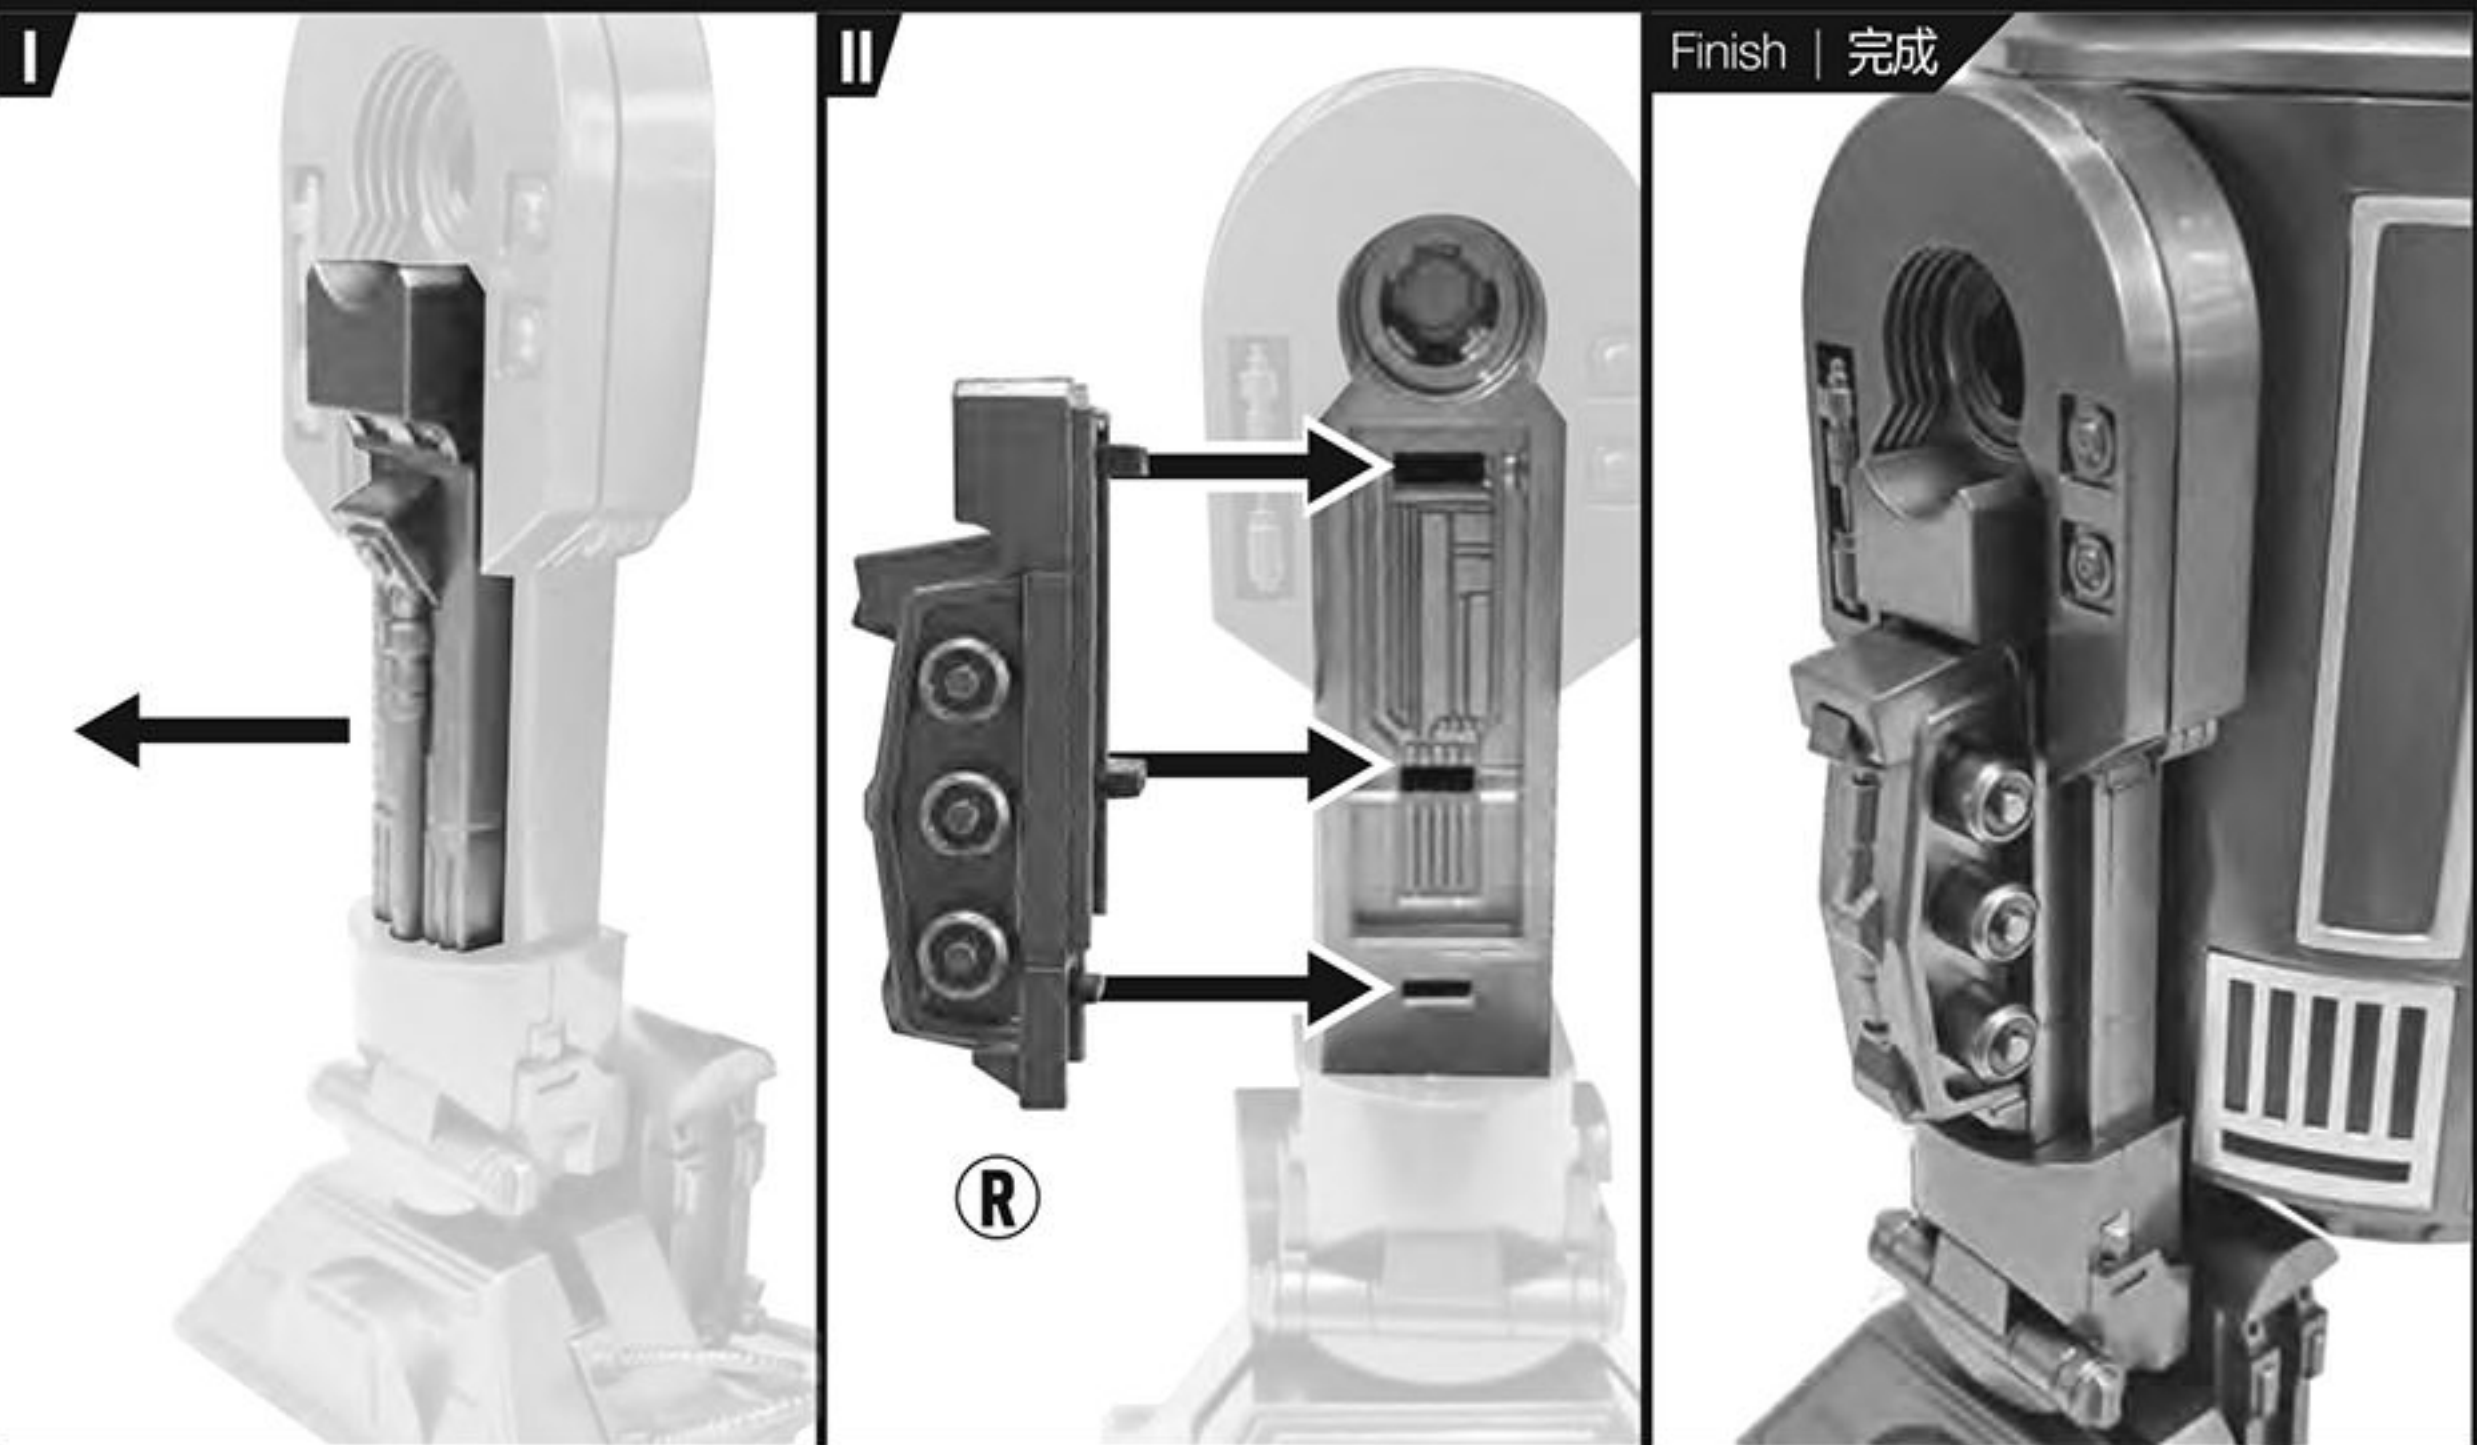

Detach the cover and attach the indicated rocket launcher to the right terrain tread leg.  
画像を参考に、脚部のカバーを取り外し、画像のロケットランチャーを右脚へ取り付けてください。  
拆除盖子后将指定的飞弹发射器安装至右边机械脚上。

## IMPORTANT / ご注意 / 重要

- Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.  
腕部や脚部を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行くと破損する恐れがあります。  
不要过度移动或扭曲人偶的双手和双腿，否则人偶会损坏。
- Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, it will be damaged.  
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。  
不要把人偶摆放在高温或湿度高的环境，以免令人偶损坏。

Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.  
取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。  
说明书含有重要信息，请保留，以便将来查阅。

