IMPORTANT / ご注意 / 重要

A. The outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged.
スーツの着脱はできません。破損の原因となりますので、無理に脱がせようとしないでください。
图示的服装均不能脱下。请不要强行拆下以免人偶损坏。

B. Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.
腕や脚を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行うと破損する恐れがあります。
不要过度移动或扭曲人偶的双手和双腿，否则人偶会损坏。

C. Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, it will be damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
不要把人偶摆放在高温或湿度高的环境，以免会令人偶受损。

© 2023 Hot Toys Limited. ALL Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.
敬啟説明書は、ご使用時にいつでも目を通されたりするよう大切に保管してください。
说明书含有重要信息，请保留，以便将来查阅。

※石森プロ・東映 ©「仮面ライダーBLACK SUN」PROJECT

A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS / LEDライトアップ機能について / LED发光功能

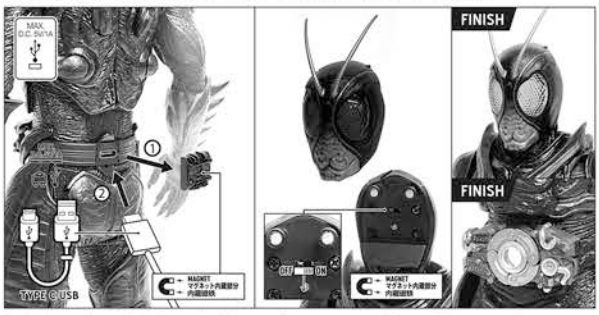

Detach the cover from belt's back. Connect the USB power cable into recommended USB power 5V/1A source and then connect the other end to the USB-C Power port on the product. Detach the face from head. Activate the light-up function by toggling the on/off switch. (USB cable is not included).
画像を参考に、ベルト背面のパーツを取り外してください。本製品は、タイプCのUSBケーブルに対応しています。画像を参考に、差込口へUSBケーブルを差し込み、電源アダプター(DC：5V/1A)へ接続してください。画像を参考に、ヘッドの前面を取り外してください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。(本製品にUSBケーブル・電源アダプターは付属しません。) 電源アダプターを使用する場合は、必ず使用する国や地域の電圧と合致したものをご使用ください。
拆下腰带后方的盖子。把USB电源线连接至产品建议的5V/1A USB供电源，然后把电源线另一端连接至产品上的USB type C电源连接口。拆开头部前半部分。利用开关键启动发光功能。(本产品不包含USB电源线)

B. INTERCHANGEABLE BELT ACCESSORY / ベルトについて / 可替换腰带配件

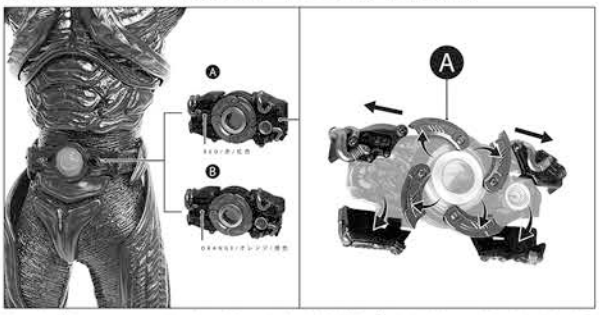

Two styles of belt compartments are interchangeable to pair with the belt. (A)Transforming Mode has a red colored circuit board. (B) Activated Mode has a bright orange circuit board. It is non-articulated. (A) is equipped with articulated feature with expandable accessory. The indicated parts are expandable following the direction shown.
ベルトは、画像の2種類のパーツを差し替えることができます。パーツ(A)は展開することができ、変身時を再現できます。画像を参考に、矢印の方向へパーツを展開させてください。パーツ(B)に可動や展開の機能はありません。パーツ(A)(B)は、回路の色で見分けることができます。
两种款式的腰带配件可互换搭配腰带。 (A)变身中模式的电路板呈红色。 (B)已变身模式的电路板呈鲜橙色，没有可动功能。 (A)模式附有可扩展的配件。图示部分可按照所示方向展开。

C. UPPER BODY / 上半身について / 人偶上半身

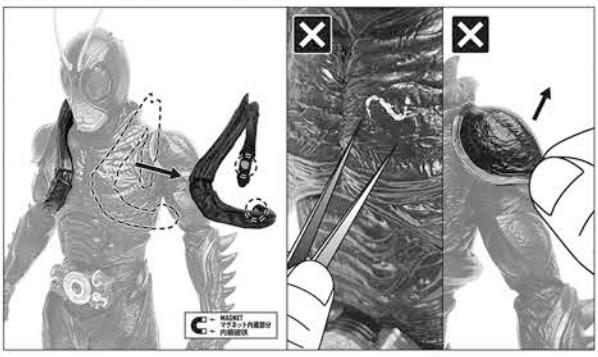

Chest armor is detachable. Do not get the figure in touch with sharp objects; otherwise, it may damage the paint work on figure. Shoulder armor plate is non-detachable. Shoulder armor is slightly adjustable.
アームドブラックは着脱可能です。破損や塗装はげにつながる恐れがありますので、スーツを強く擦ったり、鋭利なもので触れないでください。肩パーツは取り外してできません。肩部の可動に合わせて、若干の調整ができます。
上胸连背部件可如图示被拆下。请避免把人偶与尖锐物品有任何接触，否则有可能会损坏人偶涂层。肩膀装甲不能拆下。肩膀装甲可稍微调节。

D. HEAD / 頭部の可動について / 头部

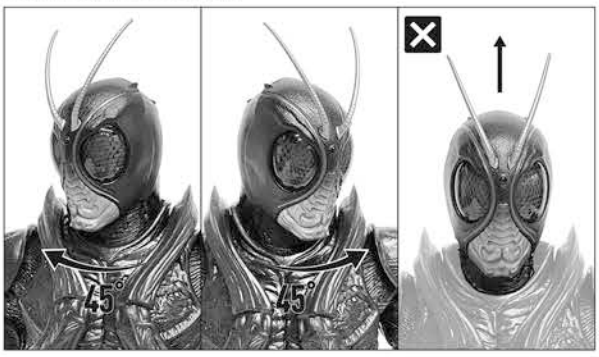

Head can be rotated sideways in 45 °. Do not detach the head; otherwise, the figure will be damaged.
ヘッドパーツは、画像のように左右へのみ約45度まで動かすことができます。破損する恐れがありますので、上下へ動かさないでください。
头部只能向水平方向转动45 °。头部不能拆下，否则人偶会损坏。

E. WIELDING SWORD / 世紀王ブラックブレードについて / 使用长剑

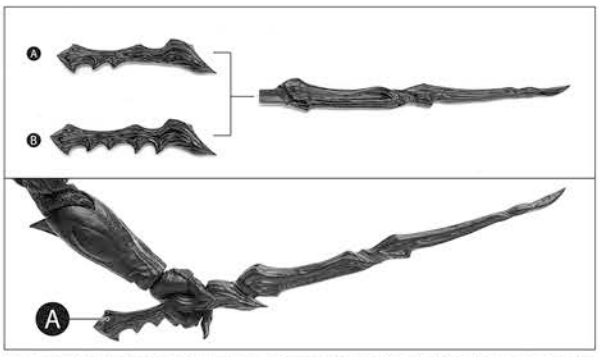

Two styles of hilt are interchangeable to the sword. Hilt (A) has less serration and can be held by the indicated hand. Hilt (B) has more serration and cannot be held by the figure.
世紀王ブラックブレードは画像の2種類の持ち手を差し替えることができます。手に持たせる際は、画像のハンドパーツとパーツ(A)をご使用ください。仕様上、パーツ(B)を手に持たせることはできません。
两款剑柄可装配于剑刃。剑柄(A)有较少的锯齿，可被握于图示手掌。剑柄(B)有较多的锯齿，仅使用剑柄 (A) 来握剑。

F. LUMINOUS REFLECTIVE PATTERNS / 特殊発光ギミックについて / 萤光特效图案

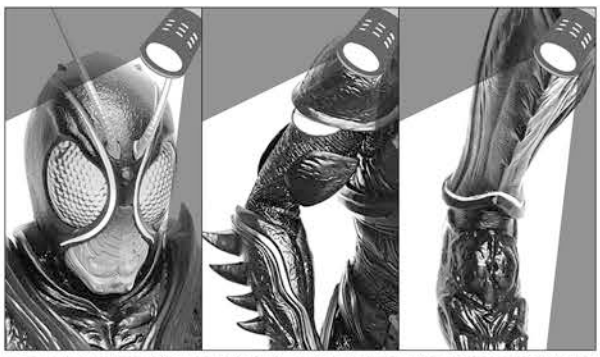

Luminous reflective patterns on the figure can only be viewed under UV Black Light torch. (*Product does not include UV Black Light torch)
フィギュア本体の特殊発光ギミックは、ブラックライト/UVライトを照射することで浮かび上がります。(ブラックライト/UVライト機器は付属しません。)
人偶饰有萤光特效涂装，可透过萤光灯照射以呈现出独特的萤光效果。 (*产品不包含萤光灯)。

G. KINGSTONE / キングストーンについて / 帝王石

BONUS ACCESSORY FOR TMS100
/ TMS100B ボーナスアクセサリー付きにのみ付属 / TMS100特别版珍藏配件

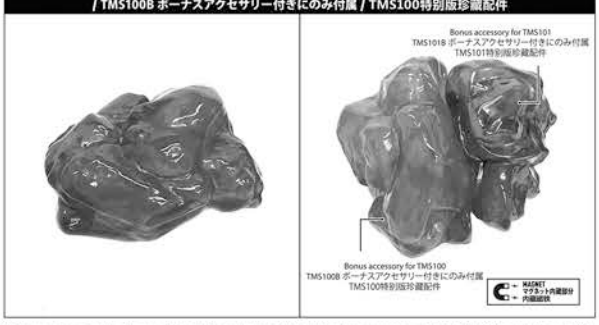

Kingstone is equipped with magnetic function and is attachable to the bonus accessory for TMS101 (1/6th scale Kamen Rider Shadowmoon collectible figure – Special Edition).
キングストーンにはマグネットが内蔵されており、画像のように組み合わせることができます。(緑色のキングストーンは、TMS101Bに付属します。)
帝王石配有磁力功能，可与TMS101 - 假面骑士影月 1:6比例珍藏人偶 (特别版) 内附的珍藏配件合并展示。

IMPORTANT / ご注意 / 重要

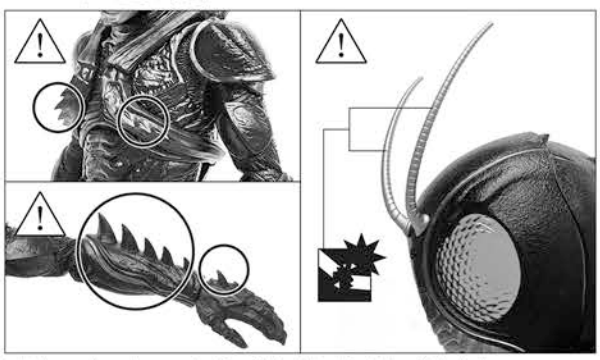

Indicated areas and accessories are very sharp. Be careful when handling.
画像のパーツは先端が尖っているため、ケガなどのないようお取り扱いにご注意ください。
图示的位置非常锋利，处理时请小心。

Antenna is fragile. Be careful when handling.
アンテナは壊れやすいため、ご注意の上お取り扱いください。
触须部分非常脆弱，处理时请小心。

WARNING

1) This product is not a toy. Collectible use only.
2) D.C. to USB Power adapter is not included in this product. D.C. 5V/1A power adapter is required.
3) Do not store or display the product outdoor.
4) Do not expose the product in high temperature and humidity as these extremes can cause a loss of structural integrity.
5) Do not get the product in touch with sharp objects or nails to avoid material damage.
6) Ensure the USB cable connects to the product correctly for power supply; otherwise it will be damaged.
7) The product will not be repaired if it has been tampered with, altered, modified, or reworked.
8) Do not rub or wipe the product with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the product.
9) When cleaning, wipe with a damp cloth first and dry with a clean, soft cloth.
10) Regularly check the USB power cable, plug housing and other components for damage; in the event of such damage, do not connect the product and transformer until the damage is repaired.
11) Adult assembly is required.
12) Do not connect to more than one power supply where such connection is possible without the aid of tool or breaking the product.
13) USB cable is not to be inserted into socket outlets.
14) The product shall only be used with a D.C. to USB Power adapter.
15) The product liable to be cleaned with liquid is to be disconnected from transformer before cleaning.
16) The product is not intended for children under 3 years old.
17) The transformer is not a toy.
18) Misuse of transformer can cause electrical shock.
19) The toy shall only be used with a transformer for toys.
The above situations are not included in maintenance nor replacement
Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.

ライトアップに関するご注意

1) 本製品は玩具ではありません。展示品としてご使用ください。
2) 本製品に電源アダプターは付属しません。本製品は電源アダプター(DC 5V/1A)に対応しております。
3) 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
4) 製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
5) 本製品を強く擦ったり、尖や鋭利なもので触れないでください。破損や塗装はがこつながる恐れがあります。
6) ご使用前に必ずUSBケーブルが正しく接続されていることを確認してからスイッチをONにしてください。正しく接続されない状態で通電すると、ライトアップ機能の破損や予期せぬ事故につながる恐れがあります。
7) 本製品の分解・改造は絶対に行なわないでください。取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホットトイズ(ジャパン)は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
8) ベンゾン・サンナー、アルコールなど揮発性の高い溶剤を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対におやめください。
9) 本体の清掃をする時は、まらかい布で乾拭きするか、水で薄らしてから固く絞った柔らかい布で拭いてください。水拭きした後は、必ず乾拭きしてください。
10) 本製品に接続するケーブルやプラグ、電源アダプターなどは定期的に状態確認をしてください。これらのいずれかに損傷などが見出かある場合は、本製品を接続しないでください。
11) 組み立てに関するお客様とも人手が行なってください。
12) 製品を複数の電源/電源アダプターに接続しないでください。
13) USBケーブルをコンセントに差し込まないでください。
14) 本製品は電源はご使用いただけません。電源アダプター(DC 5V/1A)のみご使用いただけます。
15) 本体の清掃をする時は、必ず電源アダプターを抜いてください。
16) 小さなパーツは誤って飲み込んと窒息などの危険があります。3才以下のお子様には絶対に製品を与えないでください。
17) 本製品及び本製品に使用する電源機器は玩具ではありません。
18) 安定器や電源アダプターを改造防止と感電する恐れがあります。
19) 安定器や電源アダプターは、必ず指定の規格のものをご使用ください。
※取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホットトイズ(ジャパン)は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
※取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

警告

1) 本产品非玩具。本产品只属收藏品。
2) 本产品不包含D.C.转USB 电源适配器。需使用D.C. 5V/ 1A电源适配器。
3) 本产品不适合于户外展示或存放。
4) 不要把本产品摆放在高温或湿度高的环境，以免令产品结构受损。
5) 请避免尖锐物品及手甲与本产品有任何接触，以免损坏产品涂层。
6) USB电源线必须完全接驳好本产品插口后才能正常通电，否则会令产品损坏。
7) 如自行作任何表面或电子相关的改装而引致产品结构损坏，本司将不负责修理处理。
8) 不要用稀释剂，苯，酒精或任何可能损坏产品的腐蚀性物质擦拭，否则产品会损坏。
9) 清洁时，先用湿布拭擦干净，然后用干净的软绵布抹干。
10) 应定期检查USB电源接驳线，插头外壳和其他部件是否损坏；如果发生此类损坏，在修复损坏前，不得连接产品及变压器。
11) 本产品该由成人组装。
12) 本产品不得连接超过一个电源。
13) USB电源线不能插入插座。
14) 本产品只能与D.C.转USB电源适配器一起使用。
15) 使用液体清洁本产品前，应与变压器断开。
16) 本产品不适合三岁以下儿童使用。
17) 变压器非玩具。
18) 不当使用变压器可引致触电。
19) 该玩具只能与玩具变压器一起使用。
20) 模型只能使用推荐的变压器，变压器不是模型。

重要：若有以上情况发生，本司将不负责修理处理或更换。
说明书含有重要信息，请保留，以便将来查阅。