CONTENT

A. ARMOR
アーマーパーツについて | 装甲
B. LED LIGHT-UP FUNCTIONS
LEDライトアップ機能について
LED发光功能 P.2・4

C. CHEST ACCESSORIES
胸部について
胸部配件 P.4

D. INTERCHANGEABLE HANDS AND ARM MOVEMENT
差し替え用ハンドパーツと腕部の可動について
可替换手掌及手部活动 P.5

E. WAIST MOVEMENT
腰部の可動について
腰部活动
F. LEG MEOVEMENT
脚部の可動について
腿部活动 P.6・7

G. WIELDING WEAPONS
武器について
使用武器 P.7

H. PANTHER MODE
パンサーモードについて
豹型模式 P.8・9

I. STYLING
パンサーモードの調整について
造型
IMPORTANT
ご注意
重要 P.10

A. ARMOR | アーマーパーツについて | 装甲

The shoulder blade armor can be moved in the shown direction.
肩部のアーマーは、矢印の方向へ動かすことができます。
按照图示方向调整肩部装甲。

Attach the thigh armor plates as indicated.
画像の大腿部アーマーは、内蔵のマグネットで着脱することができます。
按照图示安装大腿装甲。

B. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED发光功能

Detach the front part of the head. Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621,1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
画像を参考に、ヘッド上部のパーツを取り外してください。製品には電池（AG1/LR621,1.5V）が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
拆开头部前半部分。松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池（AG1/LR621,1.5V）。利用开关键启动发光功能。

Complete as shown.
完成です。
完成。

P. 2

Detach the indicated back armor plate from the figure.
画像を参考に、フィギュア背面のアーマーパーツを取り外してください。
按照示拆下指定背部装甲。

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG3/LR41, 1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
製品には電池(AG3/LR41，1.5V)が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池(AG3/LR41，1.5V)。利用开关键启动发光功能。

Complete as shown.
完成です。
完成。

Detach the indicated armor plate on the thigh as shown.
画像を参考に、大腿部のアーマーパーツを取り外してください。
按照示拆下指定大腿装甲。

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries(AG1/LR621, 1.5V) are included.Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
製品には電池(AG1/LR621,1.5V)が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池（AG1/LR621，1.5V）。利用开关键启动发光功能。

Complete as shown.
完成です。
完成。

Detach the indicated biceps armor plate as shown.
画像を参考に、上腕部のアーマーパーツを取り外してください。
按照示拆下指定上臂装甲。

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG0/LR521, 1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
製品には電池(AG0/LR521, 1.5V)が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池(AG0/LR521，1.5V)。利用开关键启动发光功能。

Complete as shown.
完成です。
完成。

Complete as shown.
完成です。
完成。

P. 3

C. CHEST ACCESSORIES | 胸部について | 胸部配件

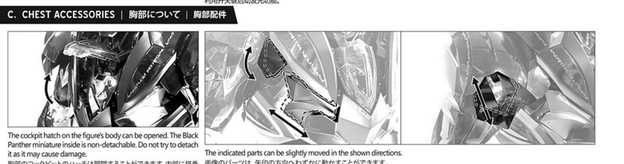

The cockpit hatch on the figure's body can be opened. The Black Panther miniature inside is non-detachable. Do not try to detach it as it may cause damage.
胸部のコックピットハッチは開閉することができます。内部に搭載したミニチュアのブラックパンサーを取り外すことはできません。破損する恐れがありますので、無理に取り外そうとしないでください。
人偶身上设有可打开式机舱。内置的迷你黑豹非藏品不可拆卸。请不要强行拆下以免人偶损坏。

The indicated parts can be slightly moved in the shown directions.
画像のパーツは、矢印の方向へわずかに動かすことができます。
图示部分可稍微活动。

P. 4

D. INTERCHANGEABLE HANDS AND ARM MOVEMENT | 差し替え用ハンドパーツと腕部の可動について | 可替换手掌及手部活动

Hands can be interchanged as shown.
画像の差し替え用ハンドパーツが付属します。
图示的手掌可分别按装在人偶上。

Forearms can be raised within 90°.
肘部は、矢印の方向へ約90度まで動かすことができます。
前臂可以向上举起90°。

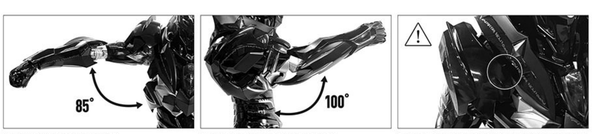

Arms can be raised sideways up to 85°.
肩部は、矢印の方向へ約85度まで動かすことができます。
手臂可向两侧举起85°。

Shoulders can be moved forward within 100°.
肩部は、矢印の方向へ約100度まで動かすことができます。
肩膀能向前移动100°。

Be careful when moving the shoulder parts; the armor parts on the shoulder blade and biceps may collide and lead to paint fading.
肩部の可動時、パーツ同士が擦れると、破損や塗装はがれにつながる恐れがありますので、慎重に取り扱ってください。
活动肩膀时请注意，否则装甲有机会撞擦并导致掉漆。

P. 5

E. WAIST MOVEMENT | 腰部の可動について | 腰部活动

Waist part is extendable as shown.
腰部は、画像の箇所を引き上げることができます。
腰部可如图般伸展。

Waist can be slightly bent and moved in the shown directions. Don't excessively bend or rotate the waist; otherwise the figure will get damaged.
腰部は、矢印の方向へわずかに動かすことができます。過度に力を加えたり、無理に動かそうとすると、破損する恐れがありますのでご注意ください。
腰部可按图示方向稍微屈曲及活动。注意不要过度或大力屈曲或转动人偶腰部，否则会损坏人偶。

F. LEG MEOVEMENT | 脚部の可動について | 腿部活动

It is recommended to pull down and extend the legs slightly before positioning them.
脚部を可動させる際は、画像のように左右それぞれ少し引き下げてから行なってください。
稍微拉下并伸展双腿，以便摆出更大角度的动作。

Pull down the legs in the shown direction.
画像を参考に、大腿部を引き下げてください。
向图示方向拉下腿部。

Swivel the legs in the shown direction.
大腿部は、矢印の方向へ動かすことができます。
向图示方向转动腿部。

Legs can move in the directions and angles as indicated.
脚部は、画像の可動範囲内で矢印の方向へ動かすことができます。
腿部可按图示方向及角度活动。

P. 6

G. WIELDING WEAPONS | 武器について | 使用武器

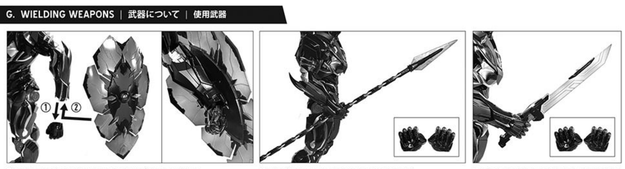

Calves can be moved to the preferred position within 90°as shown.
膝部は、矢印の方向へ約90度まで動かすことができます。
小腿可以如图向後举起 90°。

Adjust the armor plates on the knees as shown.
画像を参考に、膝部のアーマーの位置を調整してください。
按图示调整膝盖装甲。

The forefeet can be raised in the direction shown.
足部は、矢印の方向へ動かすことができます。
前脚掌可以如图向上举起。

Toes can be raised in the direction shown.
つま先は、画像の可動範囲内で矢印の方向へ動かすことができます。
脚趾部份可以如图向上举起。

P. 7

H. PANTHER MODE | パンサーモードについて | 豹型模式

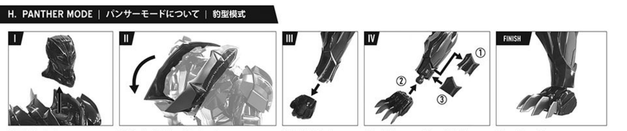

Detach the head.
ヘッドパーツを取り外してください。
拆下头部。

Pull the indicated parts backward.
画像のアーマーパーツを、背面側へ引いてください。
将图示部分向后拉。

Detach the hands.
ハンドパーツを取り外してください。
拆下手掌。

Detach the armor plates, attach the paws and change the indicated armor plates following the sequence.
画像の順番に沿って、前脚部のアーマーパーツを取り外し、パンサーモード用前足を取り付け、画像のアーマーパーツを取り付けてください。
按照步骤拆下装甲，装上脚掌，并更换图示的另一款装甲。

Complete as shown.
完成です。
完成。

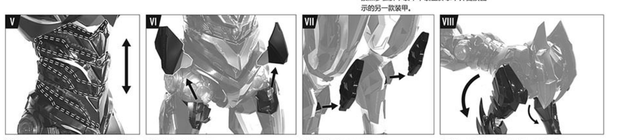

Waist is extendable. Extend the waist by pulling up the upper body.
腰部は、画像の箇所を引き上げることができます。下半身を固定し、上半身を引き上げてください。
腰部位置可伸展，将上半身向上拉以伸展腰部。

Detach the thigh armor.
画像の大腿部アーマーパーツを取り外してください。
拆下大腿装甲。

Detach the knee armor.
画像の膝部アーマーパーツを取り外してください。
拆下膝盖装甲。

Pull down the arms in the shown direction.
画像を参考に、腕部を矢印の方向へ下ろしてください。
向图示方向拉下手臂。

P. 8

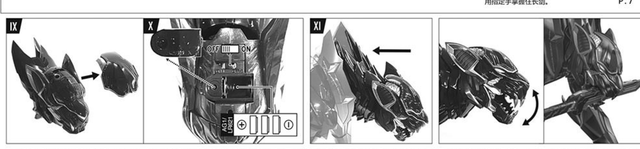

Detach the front part of the head. Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621,1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
パンサーモード用ヘッド上部のパーツを取り外してください。製品には電池（AG1/LR621,1.5V）が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
拆开头部前半部分。松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池（AG1/LR621,1.5V）。利用开关键启动发光功能。

Attach the head to the figure as shown.
パンサーモード用ヘッドを取り付けてください。
按图示安装头部至人偶。

The mouth can be slightly opened as shown. Place the sword into the figure's mouth as shown.
口は、わずかに開閉することができます。画像を参考に、剣を咥えさせてください。
口部可如图示般稍微打开，按图示将长剑放于人偶口中。

P. 9

I. STYLING | パンサーモードの調整について | 造型

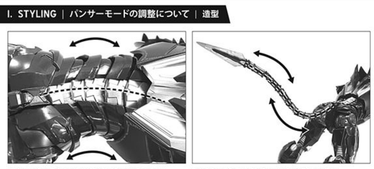

Waist can be slightly moved in the shown directions.
腰部は、画像のようにわずかに曲げることができます。
腰部可按图示方向稍微活动。

Bend the articulated points on the tail for styling.
尻尾は、画像の箇所で動きをつけることができます。
甩曲尾巴的可动关节以调整造型。

IMPORTANT | ご注意 | 重要

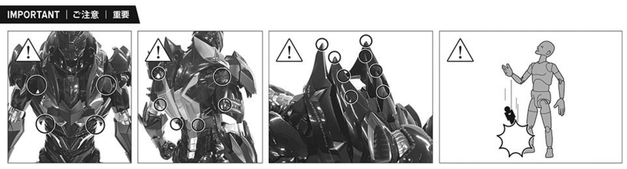

Indicated areas are very sharp. Be careful when handling.
画像のパーツは先端が尖っているため、ケガなどのないようお取り扱いにご注意ください。
图示的位置非常锋利，处理时请小心。

The figure is heavy in weight. Please handle it with care.
本製品は重いので、落下や転倒によるケガや周 囲の破損などがないよう、十分にご注意のふご 使用ください。
人偶重量不轻，请小心处理。

P. 10

警告

- 请勿混用新旧电池或不同类型的电池：碱性电池、标准（碳-锌）电池或充电电池（镍-铬）。
- 请勿给非充电电池充电。
- 在充电前请将充电电池从产品中取出。
- 电池安装，充电电池充电和零件组装应由成年人来完成组装。
- 请以正确的极性插入电池，并从产品中取出耗尽的电池。
- 不要直视LED灯；它可能对眼睛有害。
- 定期更换电池并观察电池状态，以免漏电池液，可能会损坏产品及其电力系统。
- 切勿造成电池接头短路。

重要：若有以上情况发生，本公司将不负责修理处理或更换。

ライトアップに関するご注意

- 古い電池と新しい電池またはいろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。
- 非充電式電池は充電しないでください。
- 充電式電池を使用する場合は、充電する前にかず製品から取り外してください。
- 電池に関する作業は大人が行なってください。
- 電池は必ず"+"と"-"を正しい向きで入れてください。また、消耗した電池は速やかに製品から取り出してください。
- 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の為ある今後力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を使用する製品は、使用後にスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
- シュートさせたり分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ※取扱説明書の記載内容を学ならいることにより生じた故障または損害について、(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

WARNING

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Compatible battery type: LR41 [AG3], LR521 [AG0], LR621 [AG1]
- Nominal battery voltage: 1.5V
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 30°C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being recharged.
- Batteries installation, charging rechargeable batteries, and parts assembly should be done by an adult.
- Do not look at the LED light directly; it may be harmful to eyes.
- Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
- Never short-circuit the battery terminals.

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement

Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.
取扱説明書は、ご使用時にいつでも参照いただけるよう大切に保管してください。
请将该说明书妥善保存，请保留，以便将来查阅。

P. 11

WARNING

This product contains a Button Cell Battery.
A swallowed Button Cell Battery can cause internal chemical burns and lead to death. Button Cell Battery can cause serious injuries if it is swallowed or placed inside any part of the body. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Non-Li

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

© MARVEL
© 2024 Hot Toys Limited.
The Hot Toys logo is trademark and copyright of Hot Toys Limited.
All Rights Reserved.