MARVEL STUDIOS

IRON MAN

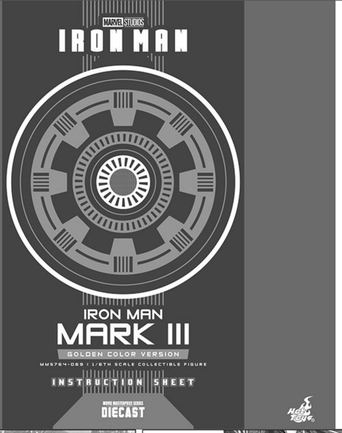

IRON MAN MARK III

GOLDEN COLOR VERSION

MM3TM-DB01 | LIGHTS MENLE COLLECTIBLE FIGURE

INSTRUCTION SHEET

MADE WITH PREMIUM QUALITY DIECAST

CONTENT

A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS / LEDライトアップ機能について / LED发光功能 P.2-3

B. INTERCHANGEABLE ARMOR PARTS / 差し替え用パーツについて / 可替换装甲部件 / C. FULLY DEPLOYED AIR FLAPS / エアーフラップの展開について / 风门系统 P.4

D. INTERCHANGEABLE HANDS AND ARM MOVEMENT / 差し替え用ハンドパーツと腕部の可動について / 可替换手掌及手部活动 / E. EXTENDED SHOULDER MOVEMENT / 肩部の可動について / 肩部活动 P.5

F. WAIST MOVEMENT / 腰部の可動について / 腰部活动 / G. LEG MOVEMENT / 脚部の可動について / 腿部活动 P.6-7

H. ASSEMBLING DIORAMA BASE / 特製台座について / 组装情景地台 P.8

IMPORTANT / ご注意 / 重要 P.9

WARNING / ライトアップに関するご注意 / 警告 P.10-12

A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED发光功能

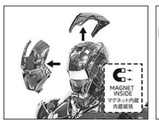

Detach the indicated parts from the helmeted head.
画像を参考に、マスクとヘルメット上部のパーツを取り外してください。
按头盔拆下图示部分。

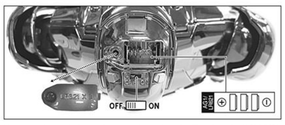

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
製品には電池(AG1/LR621,1.5V)が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画面のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池(AG1/LR621, 1.5V)。利用开关键启动发光功能。

Complete as shown.
完成です。
完成。



Open the indicated air flaps and detach the back armor plate as shown.
画像を参考に、背面のフラップを開き、背中のアーマーパーツを取り外してください。
按图示打开所示风门并拆下背部装甲。



Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries(AG9/LR936,1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
製品には電池(AG9/LR936,1.5V)が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画面のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池(AG9/LR936,1.5V)。利用开关键启动发光功能。

Complete as shown.
完成です。
完成。



Indicated chest armor can be opened as shown.
画像の上部の胸部アーマーパーツは、矢印の方向へ開けることができます。
指定胸甲可如图般打开。

P. 2

B. INTERCHANGEABLE ARMOR PARTS | 差し替え用パーツについて | 可替换装甲部件

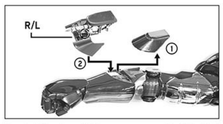

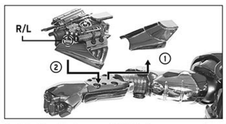

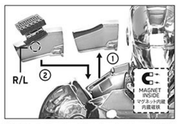

Two sets of interchangeable forearm armor are provided.Detach the indicated part from the forearm and attach the forearm armor as shown. Detach the indicated part from the shoulder and attach the interchangeable shoulder armor as shown.
画像の前腕部パーツと肩部パーツを差し替えることができます。画像の順番に沿って、パーツを取り付けてください。差し替え用パーツは、取り付ける前に必ず左右を確認し、正しい位置に取り付けてください。左右を入れ替えたり、位置を変更することはできません。無理に行うなど、破損や塗装はがれにつながる恐れがあります。
共两款可替换前臂装甲。取下图示拆出部件后把可替换装甲安装在前臂上。取下图示拆出部件后,把肩部装甲安装在人偶上。

C. FULLY DEPLOYED AIR FLAPS | エアーフラップの展開について | 风门系统

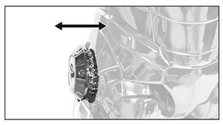

Countermeasure dispensers are extendable.
腰部のフレアランチャーは、矢印の方向へ引き出すことができます。
装甲零件可按图示方向拉出。

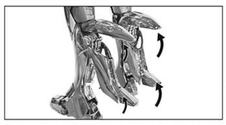

Air flaps on the back of legs and at the armor back can be lifted upward.
下腿部と背面のフラップは、矢印の方向へ展開することができます。
腿部及背部的风门可向上拉起。

P. 4

D. INTERCHANGEABLE HANDS AND ARM MOVEMENT | 差し替え用ハンドパーツと腕部の可動について | 可替换手掌及手部活动

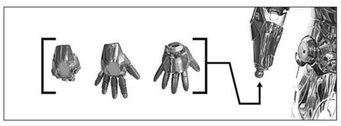

The hands are interchangeable as shown.
画像のハンドパーツが付属します。
按图示安装可替换手掌。

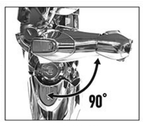

Arms can be raised within 90°.
肘部は、矢印の方向へ約90度まで動かすことができます。
肩膀可以向上举起90°。

Shoulder armor plates are adjustable.
肩部アーマーは、矢印の方向へ動かすことができます。
肩膀装甲可以按图示方向调整。

E. EXTENDED SHOULDER MOVEMENT | 肩部の可動について | 肩膀活动

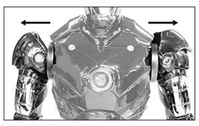

Slightly pull out the shoulder.
画像を参考に、肩部を少し引き出してください。
把肩膀稍微拉出。

The shoulder can be moved forward within 30°.
肩部は、内側へ約30度まで動かすことができます。
肩膀可以向前移动30°。

It is recommended to pull out the arms to sides before any arm movement; otherwise, the armor parts may collide and lead to paint fading.
肩部の可動時は、肩を引き出してから動かすことで、アーマー同士が擦れて発生する塗装はがれなどを避けることができます。
活动手臂前，建议先把肩膀拉出，避免装甲及部件磨擦引蚀掉漆。

P. 5

F. WAIST MOVEMENT | 腰部の可動について | 腰部活动

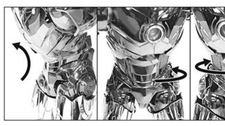

Waist can be moved slightly to the preferred position. Indicated air flaps on the waist are extendable.
腰部は、矢印の方向へわずかに動かすことができます。フラップは、矢印の方向へ展開することができます。
腰部位置可按朝箭图示方向稍后或向平移动。图示腰部风门可展开。

Do not excessively rotate the body or extend the waist; otherwise, the armor parts may collide and lead to paint fading.
可動時、過度な力を加えたり、パーツ同士が擦れると、破損や塗装はがれにつながる恐れがありますのでご注意ください。
不要过度扭曲或伸展腰部,否则装甲有机会磨损引蚀掉漆。

G. LEG MOVEMENT | 脚部の可動について | 腿部活动

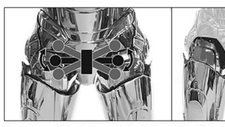

It is recommended to pull down and extend the legs slightly before positioning them.
脚部を可動させる際は、画像のように左右それぞれ少し引き下げてから行なってください。
稍向拉下并伸展双腿，以便摆出更大角度的动作。

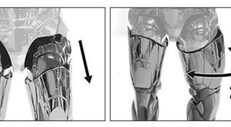

Legs can swivel by up to 20° and be raised sideways by up to 80°
大腿部は矢印の方向へ約20度動かすことができ、脚部は矢印の方向へ約80度まで動かすことができます。
双腿可以转动20°和向外侧举起80°。

P. 6

H. ASSEMBLING DIORAMA BASE | 特製台座について | 组装情景地台

Connect the USB cable into the recommended USB power 5V/1A source and then connect the other end to the USB-C Power port on the figure base. Activate the light-up function by toggling the on/off switch. Attach the figure pole to the figure base.
本製品は、タイプCのUSBケーブルに対応しています。画像を参考に、台座の差込口へUSBケーブルを差し込み、電源アダプター(DC:5V/1A)へ接続してください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。(本製品にUSBケーブル・電源アダプターは付属しません。)電源アダプターを使用する場合は、必ず使用する国や地域の電圧と合致したものをご使用ください。画像を参考に、支柱を台座へ取り付けてください。
将支架安装于地台。USB电源线连接至产品建议的5V/1A USB供电源，然后把电源线另一端连接至地台上的USB-C 电源连接口。利用开关键启动发光功能。将支架安装于地台。

P. 8

IMPORTANT | ご注意 | 重要

Be careful when moving the indicated parts; the armor parts may collide and lead to paint fading.
フィギュアの可動時、パーツ同士が擦れると、破損や塗装はがれにつながる恐れがありますので、慎重に取り扱ってください。
活动图示部分时请注意，否则装甲相机会磨损并导致掉漆。

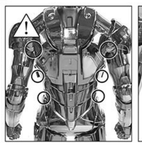

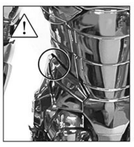

Indicated areas are very sharp. Be careful when handling.
先端や角が鋭利なパーツがあるので、取り扱いの際はケガなどのないよう お気をつけください。
图示的位置非常锋利，处理时请小心。

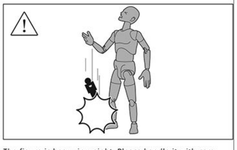

The figure is heavy in weight. Please handle it with care.
本製品は重いので、落下や転倒によるケガや周 囲の破損などがないよう、十分にご注意のうえ ご使用ください。
人偶重量不轻，请小心处理。

P. 9

WARNING

1. This product is not a toy. Collectible use only.
2. Do not store or display the product outdoor.
3. Adult assembly is required.
4. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
5. Even used batteries may cause severe injury or death.
6. Call a local poison control center for treatment information.
7. Compatible battery type: LR621/AG1, LR936/AG9
8. Nominal battery voltage: 1.5V
9. Rechargeable batteries are not to be recharged.
10. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 30°C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
11. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
12. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
13. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
14. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
15. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being recharged.
16. Batteries installation, charging rechargeable batteries, and parts assembly should be done by an adult.
17. Do not look at the LED light directly; it may be harmful to eyes.
18. Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
19. Never short-circuit the battery terminals.
20. D.C. to USB Power adapter is not included in this product. D.C. 5V/1A power adapter is required.
21. Ensure the USB cable connects to the product correctly for power supply; otherwise it will be damaged.
22. The products will not be repaired if it has been tampered with, altered, modified, or rewired.
23. Regularly check the USB power cable, plug housing and other components for damage; In the event of such damage, do not connect the product and transformer until the damage is repaired.
24. Do not connect to more than one power supply where such connection is possible without the aid of tool or breaking the product
25. USB cable is not to be inserted into socket outlets.
26. Product can be operated by using batteries or D.C. to USB Power adapter.
27. The product liable to be cleaned with liquid is to be disconnected from transformer before cleaning.
28. When cleaning, wipe with a damp cloth first and dry with a clean, soft cloth.
29. Do not rub or wipe the product with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the product.
30. Do not expose the product in high temperature and humidity as these extremes can cause a loss of structural integrity.
31. Do not get the product in touch with sharp objects or nails to avoid material damage.
32. The product is not intended for children under 3 years old.
33. The transformer is not a toy.
34. Misuse of transformer can cause electrical shock.
35. The toy shall only be used with a transformer for toys.
36. The product shall only be used with recommended transformer (not included).

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement
Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.

Screwdriver comes with this product is not a toy. Please keep the screwdriver for future use and away from babies and children.

P. 10

ライトアップに関するご注意

1. 本製品は玩具ではありません。鑑賞品としてご使用ください。
2. 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
3. 組み立てに関する作業は大人が行なってください。
4. 使い電池は新しい電池だけにいれる。古い電池の電池をまずご使用しないでください。
5. 非充電式電池は充電しないでください。
6. 充電式電池を使用する場合は、充電する前に必ず製品から取り外してください。
7. 電池に関する作業は大人が行なってください。
8. 電池は必ず「+」「-」を正しい向きでスタンドにてください。また、消耗した電池は速やかに製品から取り出してください。
9. 点灯中のLEDライトは直視しないでください。目のためや視力障害の原因となる可能性があります。
10. 電池を使用する製品は、使用後にスイッチをOFFにしてください。長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
11. シュートさせたり投擲、加熱、ふかせたりしないでください。
12. 本製品に電源アダプターは付属しません。本製品は電源アダプター(DC 5V/1A)に対応しております。
13. ご使用前によく行なわターフルなどよく調整されていることを確認してからスイッチを入れてください。
　正しく調整されていない状態で通電すると、ライトアップ機能の破損や予期せぬ事故につながる恐れがあります。
14. 本製品の内側・周辺に細部パリがあるパーツでございます。開封時開梱の際の指等を怪なることにより怪ならない為ご注意ください。
　(例)ホットトイズシリーズ一切の商品を扱いやなまずのためかしらご了承ください。
15. 本製品を無断に改造してください。
16. 製品を修理の際は電源アダプターへ接続しないでください。
17. USBケーブルをコンセントに差しはまらないでください。
18. 本製品は、電池または電源アダプター(DC 5V/1A)を用途ごとを使用し、ライトアップ機能を作動させることができます。
19. 本体の清掃をする時は、必ず電源アダプターを抜いてください。
20. 本体の清掃をする時は、あらかじめ不要紙ですきれ、ぬすまくしたら(ぬれ)ぬきらいやすいもので拭いてください。
　水分をしっかり取る。必ず乾燥してください。
21. ベンジンやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用する。変色や変形の原因となりますので絶対におやめください。
22. 製品は、直射日光の当たる場所、湿度高のため、場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
23. 本製品を保(弾)ったり、力や衝撃を与えないでください。破損や変異などの力がかかるためです。
24. ひさ!ハ!ッ!ハ!は!ず!ま!ゆ!ん!と!な!る!ど!の!危!険!か!ら!ま!ず!ま!ゆ!ん!と!な!る!ど!の!危!険!が!ま!ず!ま!ゆ!ん!と!な!る!ど!の!危!険!が!あ