CONTENT

P.1
A. THE GANTRY BASE SET-UP | 装着機の台座について | 組装机械臂装置情景地台
P.2
B. INTERCHANGEABLE FACING | ステージ用デカールについて | 切换展示面向
P.3
C. ASSEMBLING MECHANICAL ARMS | アームの取り付けについて | 组装械臂架
P.4
D. ARTICULATED MECHANICAL ARMS | 回転式アームの可動について | 可动机械臂架
P.5
E. DISPLAYING SUIT-UP GANTRY | 装着機のディスプレーについて | 展示机械臂装置情景地台
P.6
F. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED发光功能
G. THE GANTRY BASE RESET | 装着機の台座の収納について | 还原机械臂装置装置地台

A. THE GANTRY BASE SET-UP | 装着機の台座について | 组装机械臂装置情景地台

Attach the magnetic decals to the gantry base.
ステージ用デカールは、内蔵のマグネットで台座へ取りつけることができます。
把磁力贴合卡贴在基械臂装置情景地台。

Gantry Base.
装着機の台座を取り出してください。
机械臂装置情景地台。

Pull up the outer most layers.
画像を参考に、後方の2か所のパネルを引き上げます。
先拉起最外层。

Slide the indicated layers to the direction as shown.
画像を参考に、外側と内側のパネルを矢印の方向にスライドさせます。
如图示指示装置向外推开。

TO SECURE THE LAYERS IN INCLUDED POSITION | 外側と内側のパネルを引き上げた状態を固定します | 固定展示起架的位置时

Tilt the layers.
画像を参考に、外側と内側のパネルを矢印の方向に引き上げてください。
如图示倾斜层架向上拉起。

a. Pull the hollow cubes outward at four corners as shown.
画像を参考に、台座の四角にあるフロに指をかけ矢印の方向に引き出してください。
把四角各四个角落的空心格子向外拉出。

b. Press the indicated edge of the inner layers to adjust the movement degree.
画像の内側パネルの付け根パーツの角度を合わせ、はめ込んでください。
按要图示指定的位置来调整内层层架的角度。

B. INTERCHANGEABLE FACING | ステージ用デカールについて | 切换展示面向

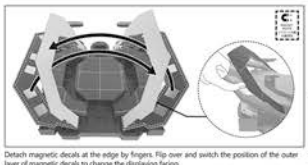

Detach magnetic decals at the edge by fingers. Flip over and switch the position of the outer layer of magnetic decals to change the displaying facing.
ステージ用デカールは指先から剥がします。画像を参考に、ステージ用デカールを裏から取り外し、左右を入れ替えて、外側のパネルへ取り付けてください。
如图示指示由顶部开始磁力贴合卡位置以切换展示面向。

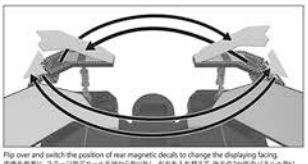

Flip over and switch the position of rear magnetic decals to change the displaying facing.
画像を参考に、ステージ用デカールを裏から取り外し、左右を入れ替えて、後方のさ外のパネルへ取り付けてください。
翻转并换将图示磁力贴合卡位置以切换展示面向。

Flip over and switch the position of inner layer of magnetic decals to change the displaying facing.
画像を参考に、ステージ用デカールを裏から取り外し、裏返して、中央のパネルへ取り付けてください。
翻转并换将磁力贴合卡位置以切换展示面向。

Flip over the center piece of magnetic decals to change the displaying facing.
画像を参考に、ステージ用デカールを裏から取り外し、裏返して、中央のパネルへ取り付けてください。
翻转中央的磁力贴合卡以切换展示面向。

Complete as shown.
完成です。
完成。

C. ASSEMBLING MECHANICAL ARMS | アームの取り付けについて | 组装械臂架

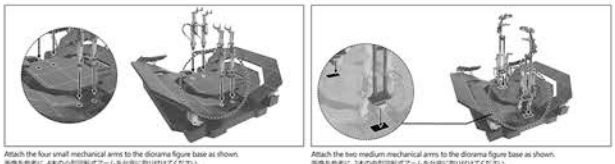

Attach the four small mechanical arms to the diorama figure base as shown.
画像を参考に、4本の小型回転式アームを台座に取り付けてください。
将四个较小的机械臂架贴合到场景装备情景地台上。

Attach the two medium mechanical arms to the diorama figure base as shown.
画像を参考に、2本の中型回転式アームを台座に取り付けてください。
将两中型机械臂架贴合到场景装备情景地台上。

Attach the three large mechanicall arms A & B to diorama figure base on the sides and rear side. Mechanical arm A is equipped with LED light up function.
画像を参考に、3本の大型回転式アームA と B を台座に取り付けてください。大型回転式アームAにはライトアップ機能が搭載されており、台座へ取り付けることで連動してライトアップさせることができます。
三组大型机械臂架A和B贴图示每在装备情景地台的背面两边安装。机械臂架A还有LED发光功能。

D. ARTICULATED MECHANICAL ARMS | 回転式アームの可動について | 可动机械臂架

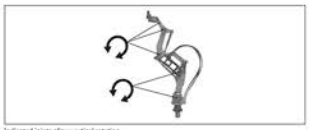

Indicated joints allow vertical rotation.
画像の可動部は、垂直方向に可動します。
指定的支架关节可垂直转动。

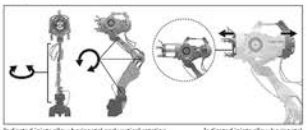

Indicated joints allow horizontal and vertical rotation respectively.
画像の可動部は、それぞれ水平方向または垂直方向に可動します。
指定的支架关节可分别地水平或垂直旋转。

Indicated joints allow horizontal movement.
画像の可動部は、水平方向に可動します。
指定的支架关节可水平移动。

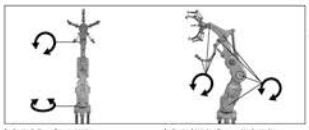

Indicated claw allows rotation.
大型回転式アームBの先端は、矢印の方向に回転させることができます。
指定的爪手可做转动。

Indicated joints allow vertical rotation.
画像の可動部は、垂直方向に可動します。
指定的支架关节可垂直旋转动。

Indicated joints allow horizontal rotation.
画像の可動部は、水平方向に可動します。
指定的支架关节可水平旋转动。

Do not bend or rotate the mechanical arms with excessive forces; otherwise, it may be damaged.
金属製アームの可動域、過度な力をかけないでください。破損や変形はけがなどにつながる恐れがあります。
不要过快转动或弯动机械臂架，否则，可能会造成损坏。

E. DISPLAYING SUIT-UP GANTRY | 装着機のディスプレーについて | 展示机械臂装置情景地台

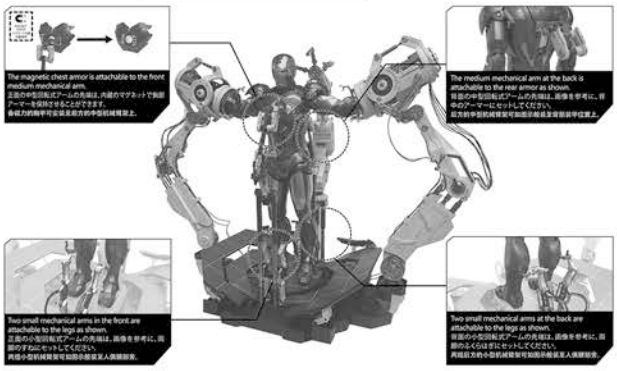

F. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED发光功能

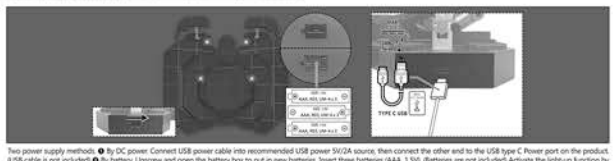

Two power supply methods. ❶ By DC power. Connect USB power cable into recommended USB power 5V/2A source, then connect the other end to the USB type C Power port on the product. (USB cable is not included) ❷ By Battery. Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Insert three batteries (AAA, 1.5V). (Batteries are not included) Activate the light-up function by toggling the ON/OFF switch.
本製品は、2種類の給電方法をご使用いただけます。
❶-電源アダプターを使用する場合：本製品は、タイプCのUSBケーブルに対応しています。画像を参考に、台座の差込口へUSBケーブルを差し込み、電源アダプターDC 5V/2Aへ接続してください。(本製品にはUSBケーブルー電源アダプターは付属しません。)電源アダプターを使用する場合は、必ず使用する国の地域の電圧と合致したものをご使用ください。❷-電池を使用する場合：ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。(単4電池3本使用)別途ON/OFFスイッチでON/OFFの切り換えができます。
再利用可能式。 ❸-USB DC供給。USB充電用供給装置及び製品電源用5V/2A USB規格電源。 別途用意商品及一般直接至产品上的USB type C电源连接口。(本产品不包含USB电源线) ❹-使用电池。 松开螺丝并打开电池箱盖并放入电池。 如图示放入3颗电池（AAA 1.5V）。(本产品不包含电池)利用开关键启动发光功能。

G. THE GANTRY BASE RESET | 装着機の台座の収納について | 还原机械臂装置情景地台

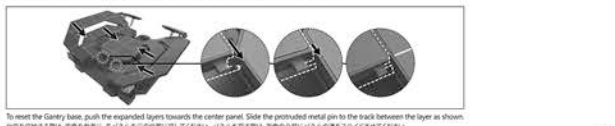

To reset the Gantry base, push the expanded layers towards the center panel. Slide the protruded metal pin to the track between the layer as shown.
台座を収納する際は、画像を参考に、各パネルを元の位置に戻してください。パネルを戻す際は、画像の凸部にパネルのあなをスライドさせてください。
将已展开的层架推向中心，还原地台，如图示将拱凸起的金属销钉安装在层架之间。

ライトアップに関するご注意

1. 本製品は玩具ではありません。展示品としてご使用ください。
2. 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
3. 組み立てに関する作業は大人が行なってください。
4. 古い電池と新しい電池またはいろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。
5. 非充電式電池は充電しないでください。
6. 充電式電池を使用する場合は、充電する前に必ず製品から取り外してください。
7. 電池に関する作業は大人が行なってください。
8. 電池は必ず"＋"と"－"を正しい向きで入れてください。また、消耗した電池は速やかに製品から取り出してください。
9. 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の損傷や視力障害の原因となる可能性があります。
10. 電池を使用する製品は、使用後にスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
11. ショートさせたり分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
12. 本製品に電源アダプターは付属しません。本製品は電源アダプター(DC 5V/2A)に対応しております。
13. ご使用前に必ずUSBケーブルが正しく接続されていることを確認してからスイッチを入れてください。
正しく接続されない状態で通電すると、ライトアップ機能の破損や予期せぬ事故につながる恐れがあります。
14. 本製品の分解・改造は絶対に行なわないでください。取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、
(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
15. 本製品に接続するケーブルやプラグ、電源アダプターなどは定期的に状態確認をしてください。これらのいずれかに損傷など不具合がある場合、
本製品を接続しないでください。
16. 製品を複数の電源/電源アダプターへ接続しないでください。
17. USBケーブルをコンセントに差し込まないでください。
18. 本製品は、電池または電源アダプター(DC 5V/2A)(別売))を使用し、ライトアップ機能を作動させることができます。
19. 本体の清掃をする時は、必ず電源アダプターを抜いてください。
20. 本体の清掃をする時は、柔らかい布で乾拭きするか、水で薄めてから固く絞った柔らかい布で拭いてください。
水拭きした後は、必ず乾燥してください。
21. ベンジンやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対におやめください。
22. 製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
23. 本製品を強く握ったり、点や鋭利なもので触れないでください。破損や塗装はがしにつながる恐れがあります。
24. 小さなパーツは誤って飲み込む事故などの危険があますので、3才以下のお子様には絶対に製品を与えないでください。
25. 本製品及び本製品に使用する電源機器は玩具ではありません。
26. 変圧器や電源アダプターを頻使用すると感電する恐れがあります。
27. 変圧器や電源アダプターは、必ず指定の用途のもののみご使用ください。

※取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、
(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

WARNING

1. This product is not a toy. Collectible use only.
2. Do not store or display the product outdoor.
3. Adult assembly is required.
4. Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
5. Do not charge non-rechargeable batteries.
6. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being recharged.
7. Batteries installation, charging rechargeable batteries, and parts assembly should be done by an adult.
8. Batteries are to be inserted with the correct polarity and exhausted batteries are to be removed from the product.
9. Do not look at the LED light directly; it may be harmful to eyes.
10. Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
11. Never short-circuit the battery terminals.
12. D.C. to USB Power adapter is not included in this product. D.C. 5V/2A power adapter is required.
13. Ensure the USB cable connects to the product correctly for power supply; otherwise it will be damaged.
14. The product will not be repaired if it has been tampered with, altered, modified, or reworked.
15. Regularly check the USB power cable, plug housing and other components for damage; In the event of such damage, do not connect the product and transformer until the damage is repaired.
16. Do not connect to more than one power supply where such connection is possible without the aid of tool or breaking the product
17. USB cable is not to be inserted into socket outlets.
18. Product can be operated by using batteries or D.C. to USB Power adapter.
19. The product liable to be cleaned with liquid is to be disconnected from transformer before cleaning.
20. When cleaning, wipe with a damp cloth first and dry with a clean, soft cloth.
21. Do not rub or wipe the product with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the product.
22. Do not expose the product in high temperature and humidity as these extremes can cause a loss of structural integrity.
23. Do not get the product in touch with sharp objects or nails to avoid material damage.
24. The product is not intended for children under 3 years old.
25. The transformer is not a toy.
26. Misuse of transformer can cause electrical shock.
27. The toy shall only be used with a transformer for toys.

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement
Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.

警告

1) 本产品非玩具。本产品只属收藏品。
2) 本产品不适合于户外展示或存放。
3) 本产品该由成人组装。
4) 请勿混用新旧电池或不同类型的电池：碱性电池、标准（碳-锌）电池或充电电池（镍-铬）。
5) 请勿给非充电电池充电。
6) 在充电前请将充电电池从产品中取出。
7) 电池安装，充电电池充电和零件组装应由成人来完成组装。
8) 请以正确的极性插入电池，并从产品中取出耗尽的电池。
9) 不要直视LED灯； 它可能对眼睛有害。
10) 定期更换电池并观察电池状态，以免漏电池液，可能会损坏产品及其电力系统。
11) 切勿造成电池接头短路。
12) 本产品不包含D.C.转USB 电源适配器。需使用D.C. 5V/ 2A电源适配器。
13) USB电源线必须完全接驳好本产品插口后才能正常通电，否则会令产品损坏。
14) 如自行作任何表面或电子相关的改装而引致产品结构损坏，本司将不负责修理处理。
15) 应定期检查USB电源接驳线，插头外壳和其他部件是否损坏; 如果发生此类损坏，在修复损坏前，不得连接产品 及变压器。
16) 本产品不得连接超过一个电源。
17) USB电源线不能插入插座。
18) 本产品可通过使用电池或D.C.转USB电源适配器操作。
19) 使用液体清洁本产品前， 应与变压器断开。
20) 清洁时，先用湿布拭擦干净，然后用干净的软绵布抹干。

21) 不要用稀释剂，苯，酒精或任何可能损坏产品的腐蚀性物质擦拭，否则产品会损坏。
22) 不要把本产品摆放在高温或湿度高的环境，以免令产品结构受损。
23) 请避免尖锐物品及手甲与本产品有任何接触，以免损坏产品涂层。
24) 本产品不适合三岁以下儿童使用。
25) 变压器非玩具。
26) 不当使用变压器可引致触电。
27) 该模型只能与玩具变压器一起使用。
28) 模型只能使用推荐的变压器，变压器不是模型。

重要：若有以上情况发生，本司将不负责修理处理或更换。
说明书含有重要信息, 请保留, 以便将来查阅.

© 2020 Hot Toys Limited.
The Hot Toys logo is trademark and copyright of Hot Toys Limited.
All Rights Reserved.
© MARVEL MARVEL