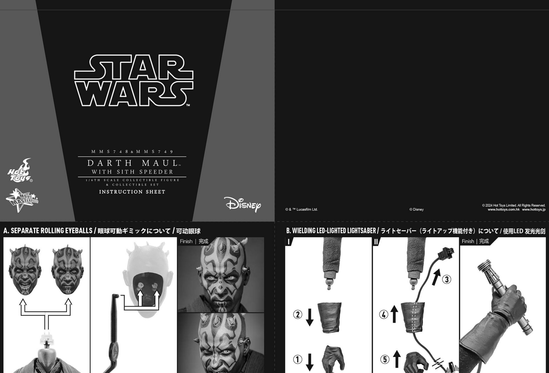

© & ™ Lucasfilm Ltd. © Disney © 2024 Hot Toys Limited. All Rights Reserved
www.hottoys.com.hk www.facebook.com/hottoysofficial

A. SEPARATE ROLLING EYEBALLS / 眼球可動ギミックについて / 可动眼球

Two styles of head sculpt can be interchanged as shown. Eyeballs are set individually to the control button. Use the functional stick to move around the button gently to adjust the eyesight.
頭部の造型パーツが2つ、並べて交換することができます。眼球は全部個別に動かすことができます。機能スティックを動かして、眼球を調整してください。
产品提供两款可更换的头部造型。眼球可以独立在按钮。你需要小心地使用功能杆，调整眼球。

B. WIELDING LED-LIGHTED LIGHTSABER / ライトセーバー（ライトアップ機能付き）について / 使用LED发光光剑

First, remove the hand and gauntlet. Put the power cord through the gauntlet in the direction shown, then reattach the gauntlet and cut off the excess. Use the indicated hand to hold the pole.
まず、手袋とガントレットを取り外してください。電源ケーブルを図の方向に通してガントレットを取り付けてください。指示のハンドパーツを使用して、ライトセーバーを持ってください。
首先，拆下手套和护手甲。将电源线穿过所示方向穿过护手甲，重新连接，并剪掉多余部分。使用指示的手部来握住手柄。

C. POWERING THE LED-LIGHTED LIGHTSABER / LEDライトアップ機能について / 连接LED发光光剑电源

Connect the Lightsaber power cord to the port on multitap.
電源を参考に、コードの先端を可動ホルダーに接続してください。
将电源线连接到可动支架上的端口。

D. POWERING THE LED-LIGHTED LIGHTSABER / LEDライトアップ機能について / 连接LED发光光剑电源

Connect the USB cable into the recommended USB power 5V/2A source and then connect the other end to the USB-C Power port on the multitap. Activate the light-up function by toggling the on/off switch. (TYPE C USB cable is not included).
電源を参考に、推奨されるUSB電源（5V/2A）に接続してください。USB-Cポートに接続してください。（TYPE C USB ケーブルは含まれません）。ライトアップ機能はON/OFFスイッチを使ってON にしてください。
将USB电源线连接至产品建议的5V/2A USB电源，并把把电源线另一端连接至可动插头的USB-C电源连接口。（本产品不包含TYPE C USB电源线）。

E. ASSEMBLING LIGHTSABER I / ライトセーバーの組み立てについて I / 组装光剑 I

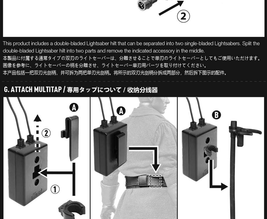

The product includes a double-bladed Lightsaber hilt that can be separated into two single-bladed Lightsabers. Split the double-bladed Lightsaber hilt into two parts and remove the indicated accessory in the middle.
本製品には二重する長短サイズの双方のライトセーバーは、分離させることで単四のライトセーバーとしても二使用いただけます。
重新组合单一，分开单一产品的双面光剑。

F. ASSEMBLING LIGHTSABER II / ライトセーバーの組み立てについて II / 组装光剑 II

Attach the preferred style of Lightsaber blade onto the hilt as shown.
選択つの長短サイズのライトセーバーの刃は長短一緒ずつ付けることができます。
将需要的单四的长剑刀刃安装在光剑柄上。

G. ATTACH MULTITAP / 等身ラックについて / 收纳分线器

Multitap can be attached to the belt using the indicated clip as shown.
等身ラックは指示のクリップを使用して、ベルトに取り付けることができます。
将图示位置的分线器安装在腰带上。

H. HOLSTERING THE LIGHTSABER HILT / ライトセーバーの装備について / 装配光剑柄

Lightsaber hilt can be attached to the hook on the belt using the indicated rod.
腰後のフックを使い、ライセーバーの柄をベルトに取り付けることができます。
将上图安装用，将图示的光剑柄安装到腰上。

I. ROBE / ローブについて / 长袍

Pull the arms back to put on the robe. Place the hood over the figure's head and secure the robe as illustrated.
腕後ろ手で、長袖を通べ、ローブを羽織ってください。フードを乗せ、図像のフックでローブを留めてください。
将手向后拉以穿长袍。将上兜帽对准头部，并按图示扣子。

J. ACCESSORIES / 付属品について/配件

Attach the 5th probe droid to the stand as shown.
図像を参考に、プローブドロイドを専用の支柱と接続し取り付けてください。
把图像所示的第5个探测机器人安装到支架上。

K. ACCESSORIES / 付属品について / 配件

Detach the hand and glove wrap in the sequence as indicated, and reattach with the indicated glove wrap.
図像を参考に、ローブを着脱できてください。
按图示的顺序拆下手套后予重新穿戴，并按图指示的手套护腕。

ONLY APPLICABLE FOR MMS749 / MMS749にのみ付属 / 仅适用于 MMS749

L. LED LIGHT-UP FUNCTIONS / LEDライトアップ機能について / LED发光功能

Connect the USB cable into the recommended USB power 5V/2A source and then connect the other end to the USB-C Power port on the 5th Speeder. (TYPE C USB cable is not included).
本製品は、タイプCのUSBケーブルに対応しています。図像を参考に、第5スピーダーのUSB-Cポートに接続してください。（本製品にはタイプC電源アダプターは付属しません。）電源アダプターを使用する場合は、必ず使用する電子機器の電圧と容量に見合ったものをご使用ください。
把USB电源线连接至产品建议的5V/2A USB电源，并把把电源线另一端连接至可动第五的USB-C电源接口。（本产品不包含TYPE C USB电源线）

M. GRIP MOVEMENT / グリップについて / 手柄可动功能

Remove the cover. Activate the light up function by toggling the on/off switch.
図像のカバーパーツを取り外してください。図像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
打开图示图像，利用开关键启用发光功能。

N. DISPLAY STAND / 特製台座について / 组装展台

Complete as shown.
完成です。
完成。

The grips can be moved in directions and range as shown.
グリップは、図像の可動範囲内で矢印の方向へ動かすことができます。
手柄可向图示方向活动。

Attach 5th Speeder to the pole.
図像を参考に、シス・スピーダーをシス・スピーダー用ポールへ取り付けてください。
将图示的第5台展台安装到可爱玩具支架。

Attach 5th Speeder and the figure holding clip to the figure base. Place the Darth Maul figure on the 5th Speeder.
ボールとフィギュア用のクリップを取り付けた支柱を特製台座へ取り付けてください。図像を参考に、フィギュアをシス・スピーダーの上へ乗せてください。
将飞行器和人偶固定夹安装到底座上，将达斯·摩尔人偶放在飞行器上。

IMPORTANT / ご注意 / 重要

- Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.
  腕や脚を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ動かすと、破損する恐れがあります。
  不要过度弯折或朝外弯曲手脚，否则会导致产品受损。
- Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, it will be damaged.
  製品は、直射日光の当たる場所、湿度のひどい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
  不要把人偶放在高温或湿度高的环境，以免会令人偶损坏。
- Be careful when handling the figure; otherwise, the costume and the small accessories may be damaged.
  図像の衣装や付属品は、過度に力を加えたり誤った扱いをすると、破損や紛失の恐れがあります。ご注意ください。
  请小心把玩人偶，以免损坏服装及细小部件。

Please keep this instruction sheet for future reference.
about it contains important information.
製品説明書は、ご使用前にいつでも参照ないように大切に保管してください。
请将说明书妥善保存，请勿丢弃。请保存说明书。

WARNING

- This product is not a toy. Collectible use only
- D.C. to USB Power adapter is not included in this product. D.C. 5V/2A power adapter is required.
- Do not store or display the product outdoor.
- Do not expose the product in high temperature and humidity as these extremes can cause a loss of structural integrity.
- Do not get the product in touch with sharp objects or nails to avoid material damage.
- Ensure the USB cable connects to the product correctly for power supply; otherwise it will be damaged.
- The product will not be repaired if it has been tampered with, altered, modified, or reworked.
- Do not rub or wipe the product with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the product.
- When cleaning, wipe with a damp cloth first and dry with a clean, soft cloth.
- Regularly check the USB power cable, plug housing and other components for damage: In the event of such damage, do not connect the product and transformer until the damage is repaired.
- Adult supervision is required.
- Do not connect to more than one power supply where such connection is possible without the aid of tool or breaking the product.
- USB cable is not to be inserted into socket outlets.
- The product shall only be used with a D.C. to USB Power adapter.
- The product liable to be cleaned with liquid is to be disconnected from transformer before cleaning.
- The product is not intended for children under 3 years old.
- The transformer is not a toy.
- Misuse of transformer can cause electrical shock.
- The toy shall only be used with a transformer for toys.
- The product shall only be used with recommended transformer (not included).

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement.

警告

- 本产品非玩具，本产品只属收藏品。
- 本产品不包含D.C.转USB 电源适配器，需使用D.C. 5V/ 2A电源适配器。
- 本产品不适合于户外展示或存放。
- 不要把本产品摆放在高温或湿度高的环境，以免令产品结构受损。
- 请避免尖锐物品及手甲与本产品有任何接触，以免损坏产品涂层。
- USB电源线必须完全接较好本产品插口后才能正常通电，否则会令产品损坏。
- 如自行作任何表面或电子相关的改装而引致产品结构损坏，本司将不负责修理处理。
- 不要用稀释剂，苯，酒精或任何可能损坏产品的腐蚀性物质擦拭，否则产品会损坏。
- 清洁时，先用湿布拭擦干净，然后用干净的软绵布抹干。

ライトアップに関するご注意

- 本製品は玩具ではありません。鑑賞品としてご使用ください。
- 本製品に電源アダプターは付属しません。本製品は電源アダプター（DC 5V/2A）に対応しております。
- 本製品は屋外に展示/保管しないでください。
- 製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
- 本製品を長く使うため、尖や鋭利なものとの接触をなるべくさけてください。破損や塗装はがれの一つとなる恐れがあります。
- ご使用前に必ずUSBケーブルが正しくご接続されていることを確認してください。正しく接続されていない状態で通電すると、ライトアップ機能の破損や予期せぬ事故につながる恐れがあります。
- 本製品の清掃・修理は絶対に行わないでください。製品内部の部品や配線を不用意にいじったり、改造されたり、傷がついたりした場合、ライトアップ機能が正常に作動しなくなるおそれがあります。ご注意ください。
- ご使用前に必ずUSBケーブルコネクタ・ハウジングなどに損傷がないかをご確認ください。万一、損傷がある場合は、ご使用前に修理・交換を実施してください。製品や変形の原因となるおそれがあります。
- 本体の清掃をする時は、柔らかい布で乾拭きするか、水で薄にしたから固く絞った布ふいて拭いてください。決して、シンナーなどを使用しないでください。無理に行うと破損するおそれがあります。
- 本製品に接続するアダプターやプラグ、電源アダプターなどは定期的に状態確認をしてください。これらのパーツもかならずご使用前にご確認ください。
- 組み立て/ご覧するの際は大人がお手伝ってください。
- 製品を複数の電源に接続しないでください。
- USBケーブルをコンセントに差し込まないでください。
- 本製品は電源ユニットに使用してください。電源アダプターDC 5V/2A のみご使用いただけます。
- 本体の清掃をする時は、必ず電源アダプターを抜いてください。
- ぬれてしまった場合で乾ふいたと雑巾などの清潔な布ふきで、3ヶ月以下の子様には絶対に製品を与えないでください。
- 本製品は3ヶ月未満の子様には推奨されておりません。
- 本製品の電源ユニットを誤用すると感電するおそれがあります。
- 玩具用の電源アダプターを使用すると感電するおそれがあります。
- 本製品は推奨電源アダプター（別売）を使用してください。

※ 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害または損害について。
（例）ホットイナンバンバンはご一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

警告

- 应定期检查USB电源接线线，插头外壳和其他部件是否损坏; 如果发生此类损坏，在修复损坏前，不得连接产品及变压器。
- 本产品该由成人组装。
- 本产品不得连接超过一个电源。
- USB电源线不能插入插座。
- 本产品只能与D.C.转USB电源适配器一起使用。
- 使用该类产品时，应与变压器断开。
- 本产品不适合三岁以下儿童使用。
- 变压器非玩具。
- 不当使用变压器可引致触电。
- 该模型只能与玩具变压器一起使用。
- 模型只能使用推荐的变压器，变压器不是模型。

重要: 若有以上情况发生，本司将不负责修理处理或更换。