CONTENT

A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED发光功能 P.2-3
B. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED发光功能 P.4-7
C. ARTICULATED ARMOR PLATES | アーマーパーツフラップについて | 可动装甲 P.3
D. ASSEMBLING ARMOR PARTS | アーマーパーツについて | 组装装甲零件 P.4-7
E. ARM MOVEMENT | 腕部の可動について | 手部活动 P.8
F. INTERCHANGEABLE HANDS | ハンドパーツについて | 可替换手掌 P.8
G. LEG MOVEMENT | 脚部の可動について | 腿部活动 P.9
H. ASSEMBLING FIGURE STAND | 特製台座について | 组装地台 P.10
IMPORTANT | ご注意 | 重要 P.10

A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED发光功能

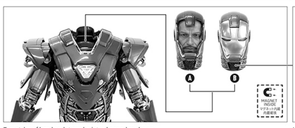

Two styles of head sculpt can be interchanged as shown.
画像の種類のヘッドパーツが付属します。
图示的两款头雕可安装在人体上。

Helmet head is equipped with LED light up functions. Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG1/LR621, 1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
ヘルメットのヘッドは、ライトアップ機能対応です。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。製品には電池（AG1/LR621, 1.5V）が付属します。画像のスイッチで「ON」/「OFF」の切り換えができます。
头盔头部雕了LED发光功能，松开螺丝打开电池舱盖并且放入电池。盒内包含了3颗电池（AG1/LR621, 1.5V）利用开关键启动发光功能。

Complete as shown.
完成です。
完成。

Mask is removable and magnetically attached to the forehead as shown.
マスクは、内蔵のマグネットで着脱させることができます。
面罩可打开并通配吊环。

B. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED发光功能

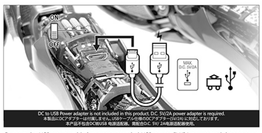

Connect the USB power cable into recommended USB power 5V/2A source and then connect the other end to the micro USB Power port on the product. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
本製品は、マイクロUSBケーブルに対応しており、専用のケーブルが付属します。画像を参考に、差込口へ付属のUSBケーブルを差し込み、DCアダプター（5V/2A）へ接続してください。画像のスイッチで「ON」/「OFF」の切り換えができます。
将USB电源线连接至产品建议的5V/2A USB供电源，然后把电源线另一端连接至产品上的micro USB电源连接口。按下开关键启动发光功能。

Complete as shown.
完成です。
完成。

C. ARTICULATED ARMOR PLATES | アーマーパーツフラップについて | 可动装甲

Indicated armor plates are moveable in shown direction.
矢印のフラップは、画像の矢印の方向に若干動かすことができます。
指示装甲可向图示的方向移动。

D. ASSEMBLING ARMOR PARTS | アーマーパーツについて | 组装装甲零件

Attach the indicated armor plates to the forearm
画像のアーマーパーツは、内蔵のマグネットで前腕部へ取り付けることができます。
前臂装甲安装直指定位置



There are three waist armor plates (Right/ Center/ Left).
画像の3種類の腰部用アーマーパーツが付属します。(右/中央/左)
三组腰甲 (右/中/左)。

Attach the right waist armor plate to the indicated areas. Repeat the above step for the left side
アーマーパーツは、内蔵のマグネットで腰部へ取り付けることができます。画像を参考に、右側のアーマーパーツを取り付け、左側も同様に取り付けてください。
右腰甲可安装到指定位置。重复以上步骤安装左腰甲。



Indicated armor plates is moveable in shown direction.
画像のアーマーパーツは、矢印の方向へ展開させることができます。
指定装甲可向图示的方向移动。

Attach the center armor plate to the indicated areas of the figure.
画像を参考に、中央のアーマーパーツを取り付けてください。
令腰甲可安装至指定位置。

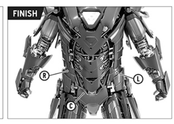

There are four styles of leg armor plates. Assemble the armor plates to the indicated area of the figure respectively.
画像の4種類の脚部用アーマーパーツが付属します。画像を参考に、それぞれ指定の箇所へ取り付けてください。
四组腿部装甲，可分别装配至各个指定位置上。

Indicated armor plates can move in shown direction.
画像のアーマーパーツは、矢印の方向へ展開させることができます。
指定装甲可向图示的方向移动。

Complete as shown.
完成です。
完成。





Indicated armor plates can move in shown direction.
画像のアーマーパーツは、矢印の方向へ展開させることができます。
指定装甲可向图示的方向移动。

Complete as shown.
完成です。
完成。

Complete as shown.
完成です。
完成。

E. ARM MOVEMENT | 腕部の可動について | 手部活动



Arm can be raised sideways up to 80°.
腕部は、矢印の方向へ約80度まで動かすことができます。
手臂可以向两侧举起80°。



Arm can be raised up to 90° to front.
腕部は、矢印の方向へ約90度まで動かすことができます。
手臂可以向前举起90°。

Forearm can be raised up to 70°.
前腕部は、約70度まで動かすことができます。
前臂可以举起70°。

F. INTERCHANGEABLE HANDS | ハンドパーツについて | 可替换手掌

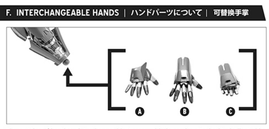



Three styles of hand are interchangeable. Forearm blade can be attached to indicated hands.
画像の差し替え用ハンドパーツが付属します。前腕部のブレードを取り付ける際は、画像のまたはこのハンドパーツをご使用ください。
三款手掌可对安装在人体上。刀片可装配到指定手掌上。

G. LEG MOVEMENT | 脚部の可動について | 腿部活动

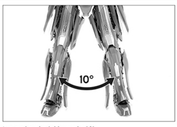

Leg can be raised sideways by 10°.
脚部は、矢印の方向へ約10度まで動かすことができます。
双腿向外伸举起10°。

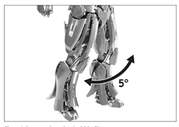

Figure's legs can be raised within 5°.
脚部は、矢印の方向へ約5度まで動かすことができます。
双腿可以向上举起5°。

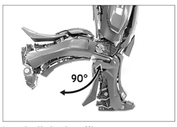

Leg can bend backward up to 90°.
膝部は、約90度まで動かすことができます。
双腿可向后移动90°。

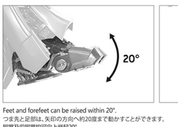

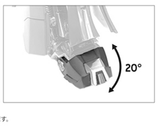

Feet and forefeet can be raised within 20°.
つま先と足部は、矢印の方向へ約20度まで動かすことができます。
脚掌及前脚掌均可向上举起20°。

H. ASSEMBLING FIGURE STAND | 特製台座について | 组装地台

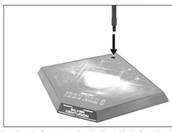

Follow the steps and attach the figure holding clip to the figure pole. Adjust the clip position before tightening the screw as indicated.
画像の指書に沿って、クリップを支柱へ取り付けてください。クリップの位置を調整し、ネジを締めて固定したら、支柱先端のキャップを取り付けてください。
按照示例把夹子安装在支架上。调整夹子位置才锁紧螺丝。

IMPORTANT | ご注意 | 重要



Indicated areas are very sharp. Be careful when handling.
画像のパーツは危険がございますので、ご取扱にはくれぐれもご注意ください。
图示的位置非常锋利，处理时请小心。

The figure is heavy in weight. Please handle with care.
本製品は重いので、落下や転倒によるケガや周囲の破損などがないよう、十分にご注意のうえご使用ください。
人偶重量不轻，请小心。

WARNING

1. This product is not a toy. Collectible use only.
2. Do not intentionally display the product outdoor.
3. Do not use the product as a weapon.
4. Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
5. Do not charge non-rechargeable batteries.
6. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being recharged.
7. Rechargeable batteries are only to be charged under the supervision of an adult.
8. Batteries are to be inserted with the correct polarity and exhausted batteries are to be removed from the product.
9. Do not look at the LED light directly; it may be harmful to eyes.
10. Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
11. Never short-circuit the battery terminals.
12. DC to USB power adapter is not included in this product. DC 5V/2A power adapter is required.
13. Ensure the USB cable connects to the product correctly for power supply; otherwise it will be damaged.
14. The product will not be repaired if it has been tampered with, altered, modified, or reworked.
15. Do not connect the product and transformer to any other components for damage. In the event of such damage, do not connect the product and transformer until the damage is repaired.
16. Do not connect to more than one power supply at a time; such connection is possible without the aid of tool or breaking the product
17. USB cable is not to be inserted into socket outlets.
18. Product can be operated by using batteries or DC to USB Power adapter.
19. Disconnect the power supply before cleaning. Use a dry cloth to remove dust and performer before cleaning.
20. When cleaning, wipe with a damp cloth first and dry with a clean, soft cloth.
21. Do not rub or wipe the product with thinner, benzene, alcohol or any consolve materials which could damage the product.
22. Do not expose the product in high temperature and humidity as these extremes can cause a loss of structural integrity.
23. Do not get the product in touch with sharp objects or nails to avoid material damage.
24. The product is not recommended for children under 3 years old.
25. The transformer is not a toy.
26. Misuse of transformer can cause electrical shock.
27. Do not disassemble the product; there are no user serviceable parts.
Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement

ライトアップに関するご注意

1. 本製品は玩具ではありません。展示品としてご使用ください。
2. 本製品を屋外に展示しないでください。
3. 武器のように使用しないでください。
4. 古い電池と新しい電池または古いタイプの電池の電池を混ぜて使用しないでください。
5. 非充電式電池は充電しないでください。
6. 充電式電池を使用する場合は、充電する前に必ず製品から取り外してください。
7. 電池に関する作業は大人が行なってください。
8. 電池はきちんと"+"と"-"を正しい向きで入れてください。また、消耗した電池は速やかに製品から取り出してください。
9. 点灯中の目やライト自体に直接、見てはいけません。目の損傷や視力障害の原因となる可能性があります。
10. 電池を使用する製品は、使用前にスイッチをONにしてください。動作確認後、長いあいだ、電池を取り出した状態で保管してください。
11. 電池の端子を絶対に直接ショートさせないでください。
12. 本製品に電源アダプターは付属しません。本製品は電源アダプター（DC 5V/2A）に対応しております。
13. ご使用前に必ずUSBケーブルが正しく接続されていることを確認してからスイッチを入れてください。
正しく接続されていない状態で通電すると、ライトアップ機能の故障や予期せぬ事故などが生じる恐れがあります。
14. 本製品の分解・改造は絶対に行なわないでください。製造段階等の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、
（株）ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
15. 本製品を接続しないでください。
16. 製品を複数の電源（電源アダプター）へ接続しないでください。
17. USBケーブルをコンセントに差し込まないでください。
18. 本製品は電源アダプターまたはUSB電源（DC to USB）を使用し、ライトアップ機能を作動させることができます。
19. 本製品清掃を行なわれる場合、必ず電源アダプターを抜いてください。
20. 清掃の際は、まずは湿ぬれ布巾で拭き、その後、きれいな乾いた柔らかい布で拭いてください。
21. ベンジン、シンナー、アルコールなど揮発性の高い溶剤を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対におやめください。
22. 製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
23. 本製品を強く曲がったり、尖った部材などの硬い物にぶつけたり、破損や変形は必ずにおこらないよう取り扱ってください。
24. この製品は3歳以下の方のお子様向けの商品ではありません。
25. 本製品はアーマー本製品に使用する電源機器は玩具ではありません。
26. 電源機器の誤使用は、感電の原因となる恐れがあります。
27. 製品は分解しないでください。ユーザーが修理可能な部品はありません。

※取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、
（株）ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

警告

1) 本产品非玩具。本产品只属收藏品。
2) 本产品不适合于户外展示或存放。
3) 本产品该由成人组装。
4) 请勿混用新旧电池或不同类型的电池：碱性电池、标准（碳-锌）电池或充电电池（镍-镉）。
5) 请勿给非充电电池充电。
6) 在充电前请将充电电池从产品中取出。
7) 电池安装，充电电池充电和零件组装应由成人来完成组装。
8) 请以正确的极性插入电池，并从产品中取出耗尽的电池。
9) 不要直视LED灯；它可能对眼睛有害。
10) 定期更换电池并观察电池状态，以免漏电池液，可能会损坏产品及其电力系统。
11) 切勿造成电池接头短路。
12) 本产品不包含DC转USB电源适配器。需使用D.C. 5V/ 2A电源适配器。
13) USB电源线必须完全接驳好本产品插口后才能正常通电，否则会令产品损坏。
14) 如自行作任何表面或电子相关的改装而引致产品结构损坏，本司将不负责修理处理。
15) 应定期检查USB电源接驳线，插头外壳和其他部件是否损坏；如果发生此类损坏，在修复损坏前，不得连接产品及变压器。
16) 本产品不得连接超过一个电源。
17) USB电源线不能插入插座。
18) 本产品可通过使用电池或D.C.转USB电源适配器操作。
19) 使用液体清洁本产品前，应与变压器断开。
20) 清洁时，先用湿布拭擦干净，然后用干净的软绵布扶干。
21) 不要用稀释剂，苯，酒精或任何可能损坏产品的腐蚀性物质擦拭，否则产品会损坏。
22) 不要把本产品摆放在高温或湿度高的环境，以免令产品结构受损。
23) 请避免尖锐物品及手甲与本产品有任何接触，以免损坏产品涂层。
24) 本产品不适合三岁以下儿童使用。
25) 变压器非玩具。
26) 不当使用变压器可引致触电。
27) 该模型只能与玩具变压器一起使用。
28) 模型只能使用推荐的变压器，变压器不是模型。

重要：若有以上情况发生，
本司将不负责修理处理或更换。

Please keep this instruction sheet for future reference, since it contains important information.
取扱説明書は、ご使用時にいつでも必要なので大切に保管してください。
请将书写需要使用，请保留，以便将来查阅。

WARNING
"This product contains a Button Cell Battery.
A swallowed Button Cell Battery can cause internal chemical burns and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention."

Non-Li

© MARVEL

© 2022 Hot Toys Limited.
The Hot Toys logo is trademark and copyright of Hot Toys Limited.
All Rights Reserved.